



BOB

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Los cuerpos a través de los sentidos ofrecen posibilidades infinitas de placer.

El placer anal puede ser un mundo de gigantescas cantidades de placer y llevarlo a niveles que nunca imaginaste.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **BOB**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

BOB y sus dos puntas repartirán vibraciones en las distintas zonas de tu cuerpo gracias a sus dos motores, **BOB** está diseñado para estimular el ano y perineo o vagina y clítoris.

La punta más larga de **BOB** será la encargada de estimular tu ano y su especial curva ayudará a explorar con facilidad tu zona P (Próstata masculina). Mientras que la punta más pequeña de **BOB** quedará por fuera estimulando tu perineo y parte de tus testículos, a través del escroto.


Si tienes vulva, puedes usarlo también para el placer anal o si prefieres, puedes introducirlo en tu vagina.

BOB cuenta con un control remoto que te permitirá controlarlo a una distancia de aproximadamente 10 metros.

BOB resiste salpicones de agua, ya que su grado de resistencia al agua es de IPX5.

Importante:

Para una mejor experiencia con **BOB**, es básico usar un lubricante base agua.

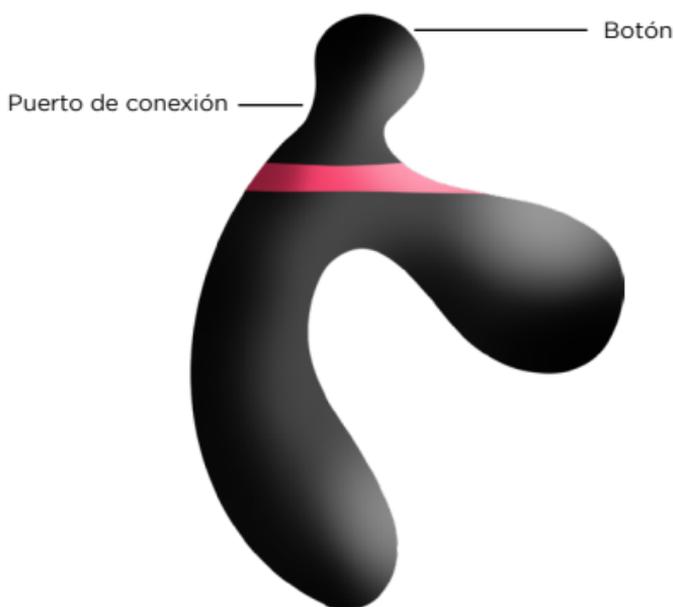


Material	Silicón + ABS
Tamaño	13 cm Largo x 3.5 cm Ancho
Vibraciones	10 Vibraciones
Control remoto	10 mts de alcance
Colores	Negro
Número de botones	1 Botón. Botón de encendido/apagado/ vibración
Nivel de ruido	<50 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 5 / Splashproof
Tipo de carga	USB + Puerto DC
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A BOB?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga DC en la zona trasera del juguete, ahí es donde suavemente conectarás el cable.
2. Notarás que **BOB** empezará a parpadear, su carga completa es de aproximadamente 3 horas.
3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **BOB**.
No cargues a **BOB** más de 4 hrs seguidas.

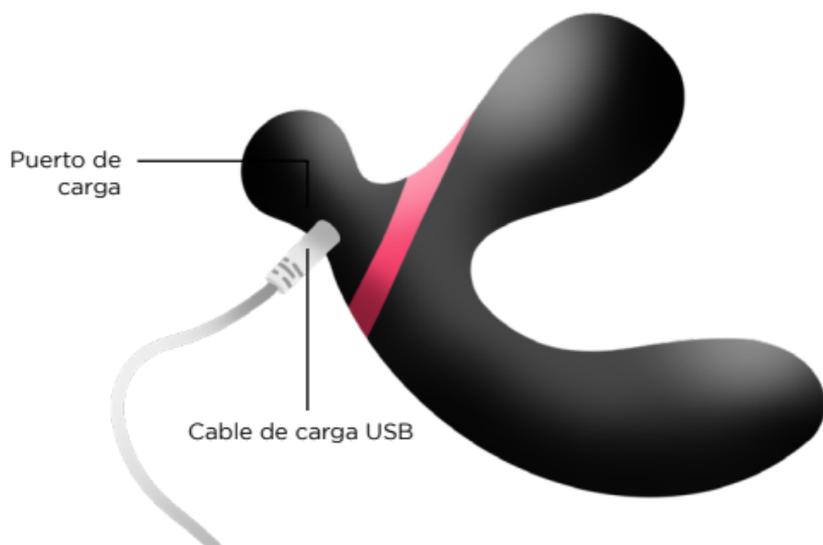

¿CÓMO USAR A BOB?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Mantén presionado el botón ON por 3 segundos, una vez encendido, notarás que se enciende la luz de los botones y **BOB** comenzará a vibrar.

APAGADO: Mantén presionado el botón O por 3 segundos; la luz se apagará y el juguete se apagará.



Botón de ENCENDIDO/APAGADO

CONTROLA SU MAGIA

CONTROLA SU MAGIA

Pulsa el único botón para cambiar entre los 10 patrones de vibración hasta regresar a la vibración inicial.

CONTROLA SU MAGIA CON EL CONTROL REMOTO

Una vez con el juguete encendido: Presiona el botón (Z) para cambiar los 10 patrones de vibración hasta regresar a la vibración inicial. Presiona 3 segundos el botón (Z) para pausar. Para una velocidad extra, presiona el botón O

¿DÓNDE USAR A BOB?



LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **BOB** antes y después de cada uso.

Lava a **BOB** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **BOB** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **BOB** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **BOB** expuesto a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **BOB** un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.