



**CECIL**

MANUAL DE USUARIO

meibi.

**hey!**

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio: **CECIL.**

El poder estimular la vagina y el clítoris, se convertirá en un viaje de sensaciones que te llevará a descubrir nuevos mundos.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **CECIL**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

# INFORMACIÓN GENERAL

**CECIL** es un dildo vibrador con una forma ideada principalmente para estimular internamente la vagina y dar un masaje focalizado en tu zona G.

Aprovecha sus vibraciones también para acariciar cualquier otra parte del cuerpo, incluidas la vulva, los pezones y el clítoris.

Encontrarás la felicidad con un solo botón, ya que con un sólo botón controlas las 16 vibraciones e intensidades de **CECIL**.

Mide 18 cm de largo, sus patrones de vibración y su forma tan estilizada será la encargada de una estimulación vaginal que te fascinará, además, puedes rozar suavemente su punta sobre tu clítoris para vivir una experiencia altamente placentera.

Su grado de resistencia al agua es de IPX7 lo cual te permite mojarla en su totalidad, incluso usarla en la tina. No sumergir en agua salada y no sumergirla más de 1 metro de profundidad.

**CECIL** cuenta con un diseño innovador, estilizado y con una forma especial que te dará placer justo donde necesitas sí, ¡ida justo en el blanco! Además, su material es suave y totalmente seguro para tu cuerpo.

## **Importante:**

Para una mejor experiencia con **CECIL**, es básico usar un lubricante base agua.



<b>Material</b>	Silicón Grado Médico
<b>Tamaño</b>	3.8 cm x 18.2 cm
<b>Vibraciones</b>	16 Vibraciones
<b>Colores</b>	Morado
<b>Número de botones</b>	1 Botón On/Off Cambia patrones de vibración
<b>Nivel de ruido</b>	<50 dB (Abeja)
<b>Grado de resistencia</b>	IPX 7/Waterproof
<b>Tipo de carga</b>	USB + Puerto DC
<b>Tiempo de carga</b>	3 horas a 5V/500mA.
<b>Tiempo de uso</b>	1 hora
<b>Carga sin uso</b>	3 meses


# ¿CÓMO CARGAR A CECIL?

1. Encuentra dónde está ubicado los puertos magnéticos del juguete. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable DC.
2. Notarás que **CECIL** empezará a parpadear y dejará de hacerlo cuando esté completamente cargado (aproximadamente 3 horas).
3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

## Importante:

Durante la carga, no uses a **CECIL**.

No cargues a **CECIL** más de 4 hrs seguidas.

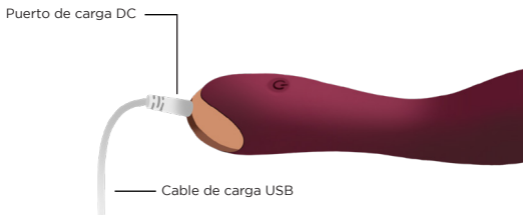


# ¿CÓMO USAR A CECIL?

## ENCENDIDO Y APAGADO

*ENCENDIDO:* Presione el botón 1 vez, una luz se encenderá y empezará a vibrar.


*APAGADO:* Presione el botón durante 3 segundos hasta que deje de vibrar.

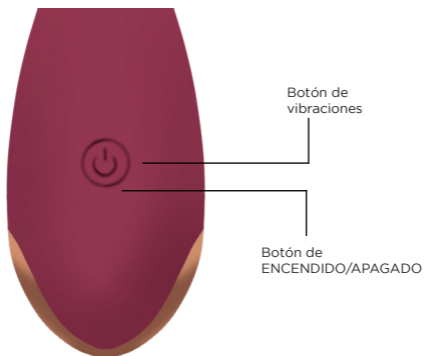

## CONTROLA SU MAGIA

Pulsa el botón para cambiar los 16 patrones de vibración hasta regresar a la vibración inicial.

# ¿DÓNDE USAR A CECIL?

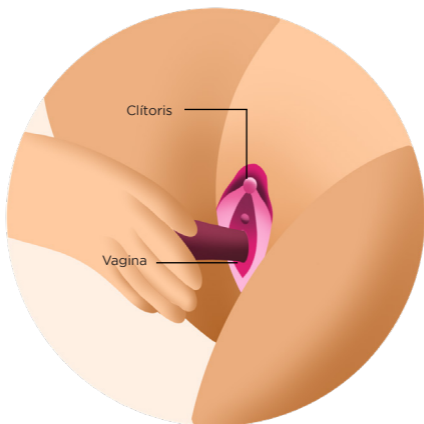

## LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **CECIL** antes y después de cada uso.

Lava a **CECIL** con agua templada y jabón bactericida.

Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

# ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **CECIL** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **CECIL** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura. No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **CECIL** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **CECIL** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

## Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.



# EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

**meibi** elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

*El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.*

Para más información, visite:  
**[www.meibi.mx](http://www.meibi.mx)**

Soporte técnico  
**[sosporte@meibi.mx](mailto:sosporte@meibi.mx)**



**meibi.**