



**DANA**

MANUAL DE USUARIO

meibi.

**hey!**

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio: **DANA®**.

El poder estimular el clítoris, la vagina, los pezones y el pene se convertirá en un viaje de sensaciones que te llevará a descubrir nuevos mundos.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **DANA®**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

# INFORMACIÓN GENERAL

**DANA®** es un juguete versátil, que su forma, flexibilidad infinita, más dos cabezas te permite usarlo de distintas maneras. Es Hiper-flexible, se puede doblar en cualquier forma, sus dos puntas te brindarán diferentes sensaciones, por un lado su punta en forma de rosa genera deliciosos y delicados movimientos de lengua que simularán el mejor sexo oral de tu vida y la otra punta, es un vibrador mediano con movimientos de empuje (es decir, arriba y abajo)

Úsalo en pareja: repartan las vibraciones de las cabezas en distintas áreas de su cuerpo.

Úsalo tú sola: la flexibilidad de **DANA®** te permite convertirlo en un juguete de doble estimulación o la creatividad que tu desees. Introduce una cabeza a tu vagina y la otra estimula tu clítoris.


De uso interno y externo, tu decides si juegas con el placer interno de tu vagina o decides quedarte únicamente por fuera disfrutando de sus vibraciones.

**DANA®** cuenta con clasificación IPX7 de resistencia al agua, ideal para usarlo en la ducha, en la tina o puedes sumergirlo hasta un metro (no sumergir en agua salada).

Para tu mayor comodidad tu carga es magnética, **DANA®** un juguete increíblemente completo que te hará llegar al éxtasis.

## **Importante:**

Para una mejor experiencia con **DANA®** es básico usar un lubricante base agua.

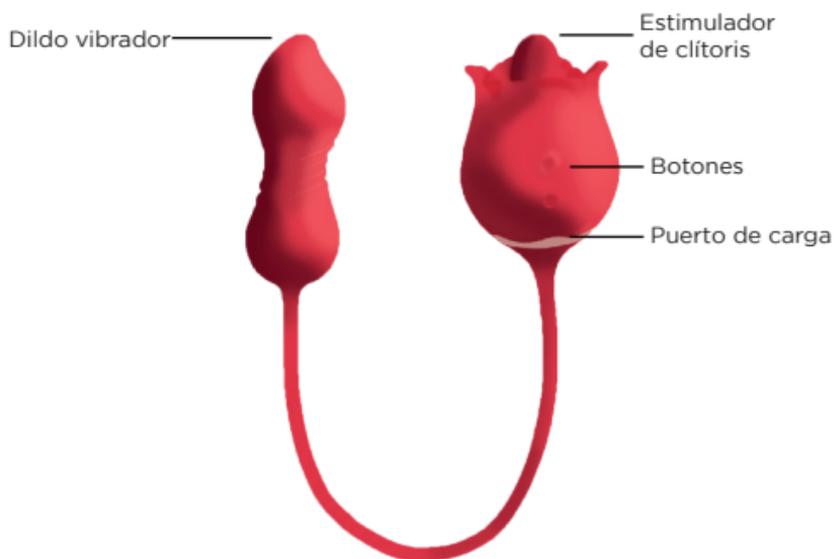

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Material</b>             | Silicón Grado Médico   |
| <b>Tamaño</b>               | 38.6 cm x 5.6 cm x 5.6 cm  |
| <b>Vibraciones</b>          | 9 Vibraciones  |
| <b>Control remoto</b>       | No tiene   |
| <b>Colores</b>              | Rojo   |
| <b>Número de botones</b>    | 2 Botones<br>On/Off y controla patrones de movimiento de lengua<br>On/Off y controla los movimientos de empuje |
| <b>Nivel de ruido</b>       | <60 dB (Abeja)   |
| <b>Grado de resistencia</b> | IPX 7/Waterproof   |
| <b>Tipo de carga</b>        | USB + Magnético  |
| <b>Tiempo de carga</b>      | 3 horas a 5V/500mA.  |
| <b>Tiempo de uso</b>        | 1 hora   |
| <b>Carga sin uso</b>        | 3 meses  |

# ¿CÓMO CARGAR A DANA®?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona del botón. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable DC.


2. Notarás que **DANA®** empezará a parpadear y dejará de hacerlo cuando esté completamente cargado (aproximadamente 3 horas).

3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

## Importante:

Durante la carga, no uses a **DANA®**.

No cargues a **DANA®** más 4 hrs seguidas.

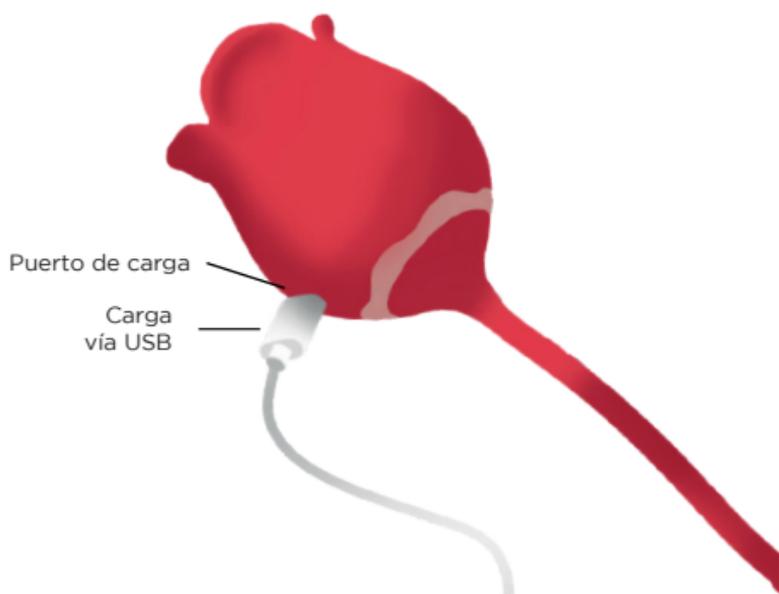


# ¿CÓMO USAR A DANA®?

## ENCENDIDO Y APAGADO

*ENCENDIDO:* Mantén presionado el botón ON por 3 segundos, una vez encendido, notarás que se enciende la luz de los botones y **DANA®** comenzará a vibrar.

*APAGADO:* Mantén presionado el botón ON por 3 segundos; la luz se apagará y el juguete se apagará.

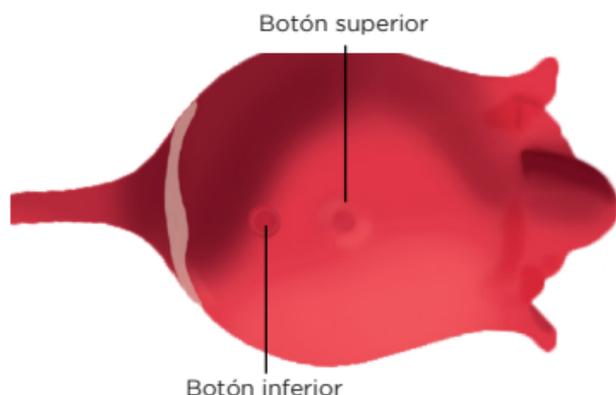


## CONTROLA SU MAGIA

El botón superior será el encargado de controlar los distintos movimientos de lengua, presiona sucesivamente hasta llegar al patrón inicial.

El botón inferior será el encargado de controlar los distintos movimientos de empuje, presiona sucesivamente hasta llegar al patrón inicial.

# ¿DÓNDE USAR A DANA®?

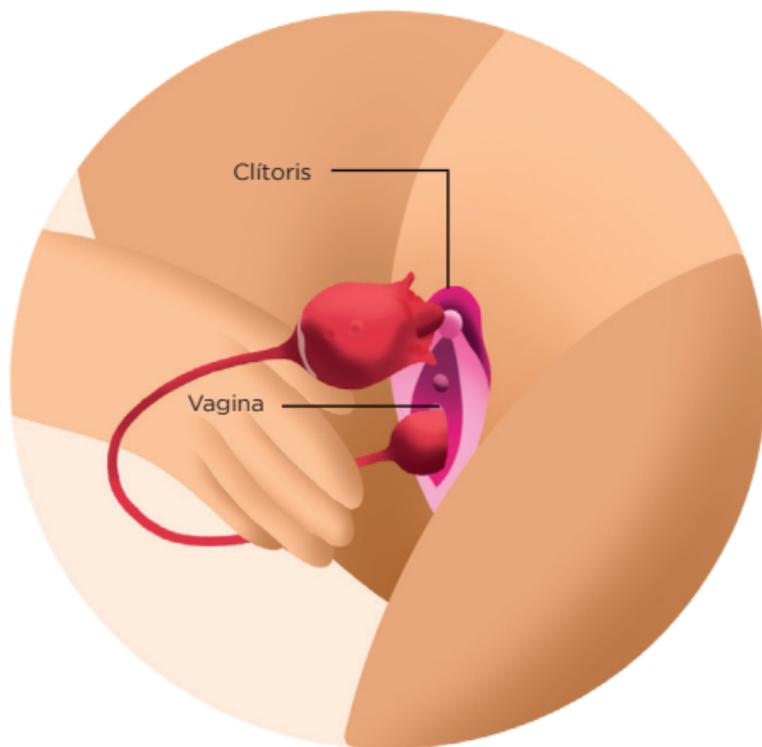

## LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **DANA®** antes y después de cada uso.

Lava a **DANA®** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

# ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **DANA**® aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **DANA**® se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **DANA**® expuesta a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **DANA**® en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

## **Importante:**

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

# EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

**meibi** elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

*El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.*

Para más información, visite:  
**[www.meibi.mx](http://www.meibi.mx)**

Soporte técnico  
**[sosporte@meibi.mx](mailto:sosporte@meibi.mx)**



**meibi.**