



DIEGO

MANUAL DE USUARIO

meibi.



hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio: **DIEGO**.

Placer único y diferente con **DIEGO**, te llevará a momentos y lugares que te llenarán de felicidad.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **DIEGO**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

DIEGO es un estimulador anal con motor que genera movimientos de “360” (simulando un dedo), o sea, se mueve hacia en exquisitos círculos.

Cuenta con 10 patrones de vibración y 10 movimientos de dedo; podrás intercambiar y disfrutar de las que más te gusten.


DIEGO cuenta con un control remoto, con un alcance de 10 mts. Perfecto para controlarlo desde la comodidad de tu mano o la de tu pareja.

DIEGO es splashproof, resiste a salpicones de agua pero no la puedes sumergir.

DIEGO cuenta con un diseño elegante, además, su forma ergonómica la convierte en un juguete bastante sencillo de manipular.

Importante:

Para una mejor experiencia con **DIEGO**, es básico usar un lubricante base agua.

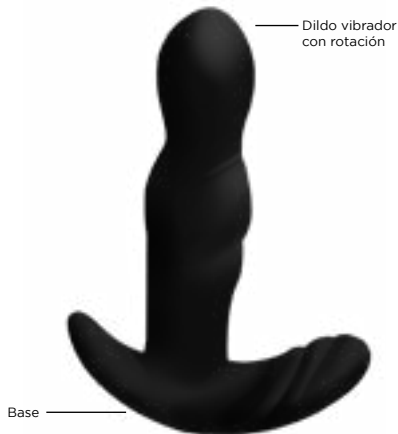

Material	Silicón Grado Médico + ABS
Tamaño	13.2 CM (11 CM insertable) X 9.8 CM x 3 cm
Grado de resistencia	IPX 6/Splashproof
Nivel de Ruido	<50 dB Abeja
Tipo de batería	Litio (Incluye cable cargador usb)

¿CÓMO CARGAR A DIEGO?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto magnético de carga en la zona inferior de los botones. Ahí será dónde debes acercar suavemente los polos hasta que se unan.


2. Notarás que **DIEGO** empezará a parpadear. Para su carga completa se recomienda dejarlo aproximadamente 3 horas.

3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **DIEGO**.

No cargues a **DIEGO** más de 4 hrs seguidas.

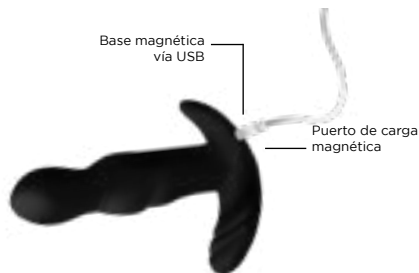

¿CÓMO USAR A DIEGO?

ENCENDIDO Y APAGADO

FUNCIÓN VIBRACIÓN

ENCENDIDO: Mantén presionado el botón ON por 3 segundos, una vez encendido, notarás que brilla el botón.

APAGADO: Mantén presionado el botón ON por 3 segundos; la luz se apagará y el juguete se apagará.

FUNCIÓN DE VIBRACIÓN

Una vez encendido el juguete. El botón superior W será para cambiar los 10 patrones de vibración y el botón inferior ON para cambiar los 10 patrones de movimiento de dedo.

Para pausar cada función, mantén presionado 3 segundos cada botón.




CONTROLA SU MAGIA

Introduce a DIEGO en tu ano o vagina con suficiente lubricante y activa los movimientos de vibración y de “dedeo” encontrando el que se adapte mejor a tu placer.

Toma el control remoto o dáselo a tu pareja y disfruta de la comodidad de poder controlarlo a distancia. (10 mts de alcance) Cambia los distintos patrones de vibración.

Recuerda que es básico el uso del lubricante para que la experiencia sea placentera.

¿DÓNDE USAR A DIEGO?

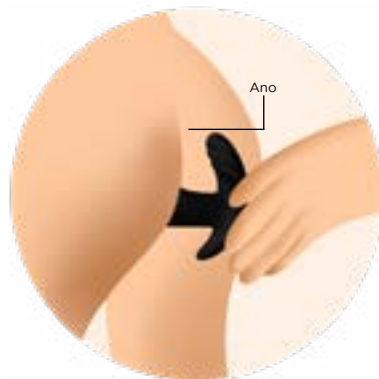

LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **DIEGO** antes y después de cada uso.

Lava a **DIEGO** con agua templada y jabón bactericida.

Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **DIEGO** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **DIEGO** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **DIEGO** expuesta a la luz solar directa y **NUNCA** la expongas a altas temperaturas.

Guarda a **DIEGO** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:

www.meibi.mx

Soporte técnico
sopORTE@meibi.mx



meibi.



[#mismejoresorgasmos](#)