



EMMA

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio:
EMMA.

Disfruta del placer a través de las vibraciones de **EMMA**. Llegarás a momentos y sensaciones que te llenarán de felicidad.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **EMMA**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

EMMA es un vibrador pequeño y discreto que podrás llevar a cualquier lado, es ideal para estimular todo tu cuerpo a través de su cabeza con forma de micrófono.

Además, **EMMA** tiene forma ergonómica y es muy fácil de usar, ya que puedes controlar sus 10 patrones de vibración con un solo botón.

EMMA está fabricada con silicona de grado médico, un material de alta calidad, súper higiénico y seguro para tu cuerpo.

Es 100% sumergible con clasificación IPX 7, ideal para utilizarse en duchas, bañeras y jacuzzis. Para una mejor experiencia con **EMMA**, es básico usar un lubricante base agua.

Importante:

Para una mejor experiencia con **EMMA**, es básico usar un lubricante base agua.



| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Material | Silicón Grado Médico |
| Tamaño | 3.8 cm x 11.2 cm |
| Vibraciones | 10 vibraciones |
| Colores | Negro |
| Número de botones | 1 Botón On/Off y Vibración |
| Nivel de ruido | <50 dB (Abeja) |
| Grado de resistencia | IPX 7 / Waterproof |
| Tipo de carga | USB + Puerto DC |
| Tiempo de carga | 3 horas a 5V/500mA. |
| Tiempo de uso | 1 hora |
| Carga sin uso | 3 meses |

¿CÓMO CARGAR A EMMA?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona del botón. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable DC.


2. Notarás que **EMMA** empezará a parpadear. Para su carga completa se recomienda dejarlo aproximadamente 3 horas (no exceder más de 4 horas).

3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **EMMA**.

No cargues a **EMMA** más de 4 h seguidas.

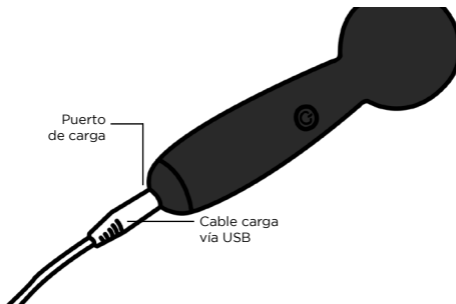

¿CÓMO USAR A EMMA?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Presiona el botón por 3 segundos y notarás que empieza a vibrar.

APAGADO: Presiona el botón por 3 segundos hasta que el juguete deje de vibrar.




Botón de ENCENDIDO/APAGADO
y VIBRACIÓN

CONTROLA SU MAGIA

Controlar a **EMMA** es increíblemente sencillo, únicamente tendrás que presionar su botón sucesivamente para cambiar las 10 formas distintas de vibración, hasta volver a la vibración inicial, encuentra las que más se adapten a tu placer y déjate llevar

¿DÓNDE USAR A EMMA?

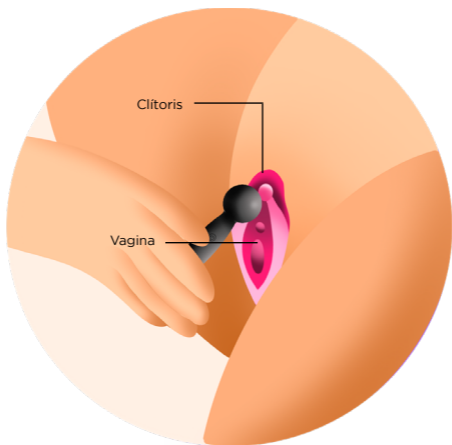

LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **EMMA** antes y después de cada uso.

Lava a **EMMA** con agua templada y jabón bactericida.

Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **EMMA** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **EMMA** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **EMMA** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **EMMA** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.