



FOGO

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio:
FOGO.

Disfruta del placer para todo tu cuerpo. **FOGO** te prenderá y guiará a momentos y lugares que te llenarán de felicidad.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **FOGO**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

FOGO es un mini vibrador con cabeza ancha cuya forma especial va más allá que una bala vibratora.

Es un juguete muy versátil y puedes disfrutar de sus vibraciones de forma externa, además de introducirlo en la vagina y gozar de esos estímulos dentro de ti (o de tu pareja).

FOGO es muy fácil de controlar, tiene un solo botón con el cual podrás oscilar entre sus 10 distintas vibraciones.

Está clasificado como IPX7, lo que significa que es resistente al agua (waterproof), por lo tanto, será un excelente compañero para tus baños de tina o regadera (ojo, sólo no lo sumerjas a más de 1 m).

Está fabricado con silicona de grado médico, un material súper higiénico y seguro para poner en contacto con tu cuerpo. Para una mejor experiencia con **FOGO**, es básico usar un lubricante base agua.

Importante:

Para una mejor experiencia con **FOGO**, es básico usar un lubricante base agua.



Material	Silicón + ABS
Tamaño	13 cm x 3.5 cm
Vibraciones	10 vibraciones
Colores	Rojo
Número de botones	1 Botón On/Off y Vibración
Nivel de ruido	<50 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 7 / Waterproof
Tipo de carga	USB + Puerto DC
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A FOGO?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona del botón. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable DC.

2. Notarás que **FOGO** empezará a parpadear. Para su carga completa se recomienda dejarlo aproximadamente 3 horas (no exceder más de 4 horas).

3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **FOGO**.

No cargues a **FOGO** más de 4 h seguidas.



¿CÓMO USAR A FOGO?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Presiona el botón por 3 segundos y notarás que empieza a vibrar.

APAGADO: Presiona el botón por 3 segundos hasta que el juguete deje de vibrar.




Botón de ENCENDIDO/APAGADO
y VIBRACIÓN

CONTROLA SU MAGIA

Controlar a **FOGO** es increíblemente sencillo, únicamente tendrás que presionar su botón sucesivamente para cambiar las 10 formas distintas de vibración, hasta volver a la vibración inicial, encuentra las que más se adapten a tu placer y déjate llevar.

¿DÓNDE USAR A FOGO?

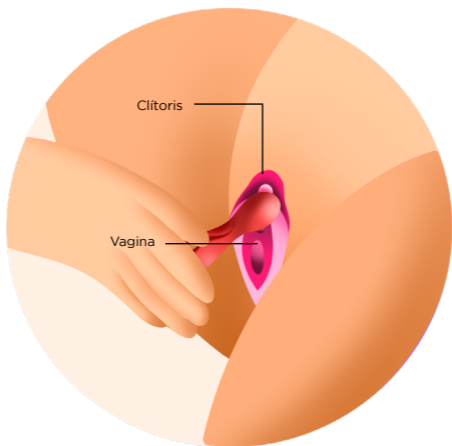

LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **FOGO** antes y después de cada uso.

Lava a **FOGO** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágalo con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **FOGO** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **FOGO** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **FOGO** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **FOGO** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.