



GIGI

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio:
GIGI.

Placer a través de la doble estimulación.
GIGI te llevará a momentos íntimos llenos de placer y autoconocimiento (también perfectos compartir en pareja).

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **GIGI**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

GIGI es un conejo vibrador que con su ambiciosa forma y cuerpo texturizado brinda doble estimulación, su extremo más largo dará un rico masaje al interior de la vagina y zona G.


Al mismo tiempo, sus dos “orejitas” acariciarán directamente tu clítoris y vulva, lo que garantizará grandes cantidades de placer.

GIGI está fabricada del material más seguro para tu cuerpo: silicona grado médico certificada, además, es súper fácil de utilizar, ya que puedes controlar sus 10 patrones de vibración con sólo 10 botones.

¡Te enamorarás de su potencia y su forma única de estimulación! **GIGI** es splashproof, ¡no la sumerjas en tu tina! Aunque sí es resistente a chorros de agua y puedes meterla moderadamente en la regadera.

Importante:

Para una mejor experiencia con **GIGI**, es básico usar un lubricante base agua.

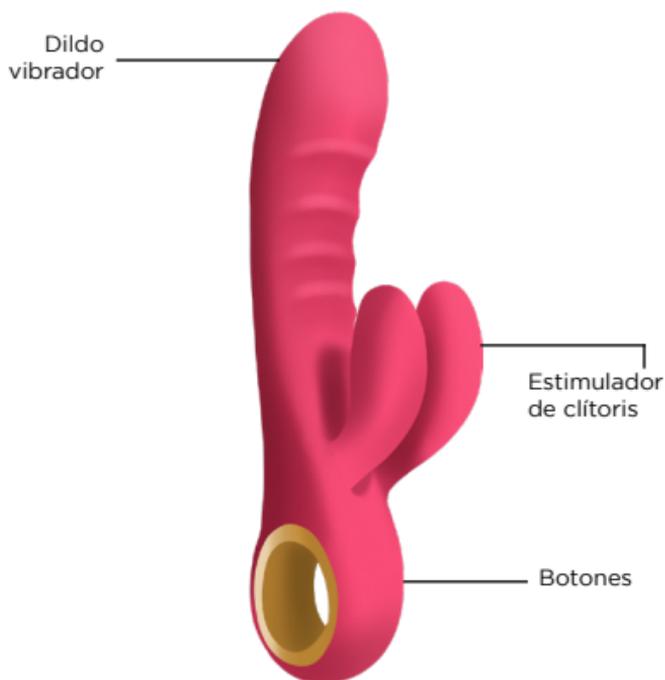

Material	Silicón + ABS
Tamaño	21.9 cm Largo x 8.6 cm x 4 cm
Vibraciones	10 vibraciones
Colores	Rosa
Número de botones	3 Botones. 1 Encendido/Apagado. + y -- para controlar los modos de vibración
Nivel de ruido	<50 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 6 / Slashproof
Tipo de carga	USB + Magnético
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A GIGI?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la parte inferior del juguete. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable DC.


3. Notarás que **GIGI** empezará a parpadear y dejará de hacerlo cuando esté completamente cargado (aproximadamente 3 horas).

3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **GIGI**.

No cargues a **GIGI** más de 4 hrs seguidas.

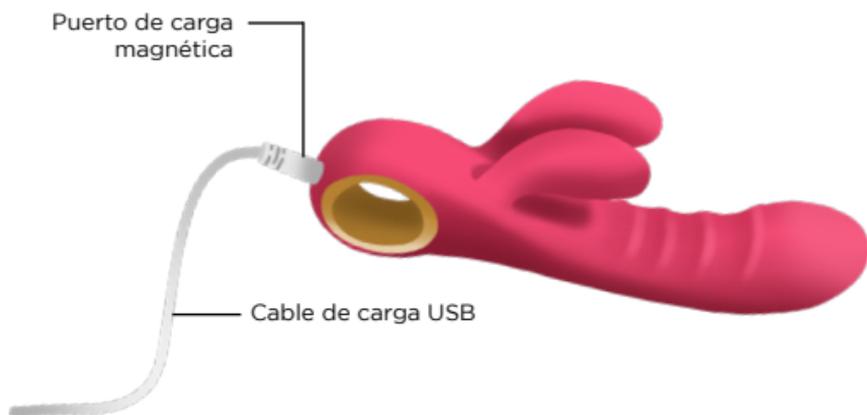


¿CÓMO USAR A GIGI?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Mantén presionado el botón ON por 3 segundos, una vez encendido, notarás que se encienda la luz de los botones y GIGI comenzará a vibrar.


APAGADO: Mantén presionado el botón ON por 3 segundos; la luz se apagará y el juguete se apagará.

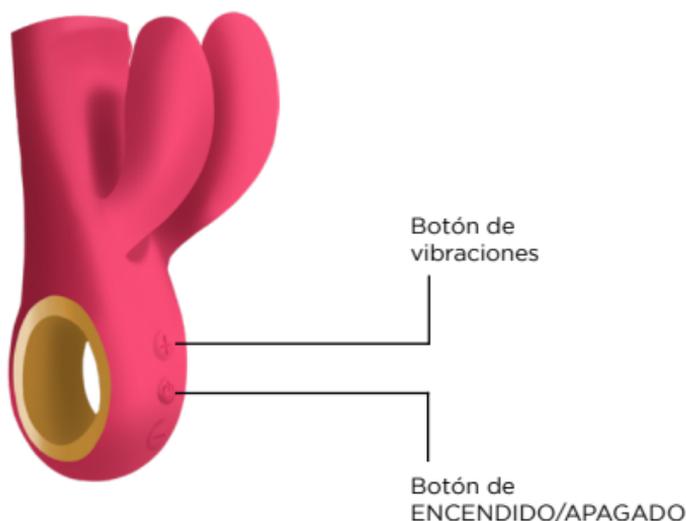

CONTROLA SU MAGIA

Pulsa el botón + para cambiar los 10 patrones de vibración y pulsa el botón -- hasta regresar a la vibración inicial..

¿DÓNDE USAR A GIGI?

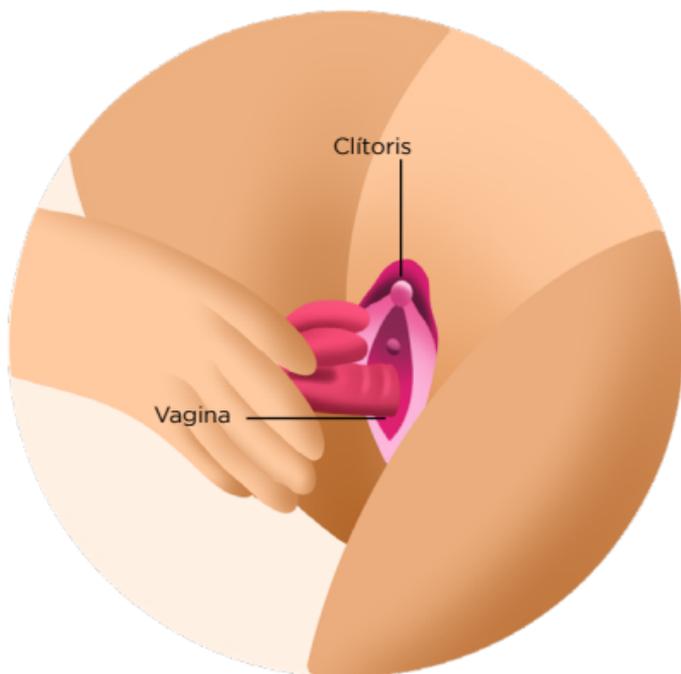

LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **GIGI** antes y después de cada uso.

Lava a **GIGI** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **GIGI** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **GIGI** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **GIGI** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **GIGI** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
soporte@meibi.mx



meibi.