



GUS

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio: **GUS**.

Con **GUS** empieza poco a poco y experimenta con distintos modos de sentir placer.

La forma de **GUS** facilitará las prácticas con penetración y también cualquier tipo de estimulación externa para regalarte momentos llenos de éxtasis.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **GUS**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

GUS cuenta con 10 vibraciones que se reparten por todo el juguete; podrás intercambiar y disfrutar de las que más te gusten.

La punta de **GUS** es más ancha y firme, por ellos tiene una forma ideal para ir gozando de una penetración suave y gradual. El cuerpo delgado y envolvente de **GUS** permitirá que controles el nivel de penetración que desees disfrutar.

También puedes usar a **GUS** como un vibrador externo, utiliza su punta para acariciar cualquier parte de tu cuerpo acompañado del nivel de vibración que más te guste.

Otro consejo es poner la punta de **GUS** para estimular directamente el clítoris, labios externos o internos, glánde, perineo, testículos, etc.

Recuerda que **GUS** es splashproof, o sea que resiste a salpicones de agua, pero no lo puedes sumergir.

Importante:

Para una mejor experiencia con **GUS**, es básico usar un lubricante base agua.




Material	Silicón Grado Médico
Tamaño	20.9 cm x 2.7 cm
Vibraciones	10 Vibraciones
Colores	Negro
Número de botones	1 Botón. Botón de encendido/apagado y vibración.
Nivel de ruido	<60 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 6 / Splashproof
Tipo de carga	USB + Puerto DC
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A GUS?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga del juguete en la parte inferior de **GUS**. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable DC.
2. Puedes cargarlo enchufándolo a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.
3. Notarás que **GUS** empezará a parpadear y dejará de hacerlo cuando esté completamente cargado (aproximadamente 3 horas).

Importante:

Durante la carga, no uses a **GUS**.
No cargues a **GUS** más de 4 hrs seguidas.

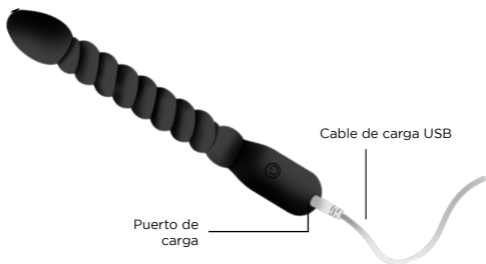

¿CÓMO USAR A GUS?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Mantén presionado el botón por 3 segundos, una vez encendido, notarás que se enciende la luz de los botones y GUS comenzará a vibrar.

APAGADO: Mantén presionado el botón por 3 segundos; la luz se apagará y el juguete se apagará.




Botón de ENCENDIDO/APAGADO

CONTROLA SU MAGIA

Pulsa el botón (O) para cambiar entre los 10 patrones de vibración. Pulsa este único botón las veces necesarias hasta regresar a la vibración inicial.

¿DÓNDE USAR A GUS?

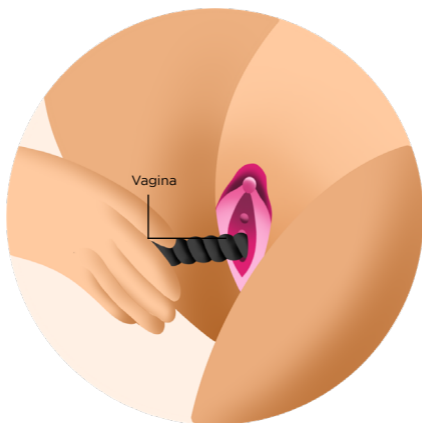

LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **GUS** antes y después de cada uso.

Lava a **GUS** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágalo con agua caliente limpia.

Sécalo con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **GUS** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **GUS** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura. No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **GUS** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **GUS** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.