



JACK

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio:
JACK.

Placer a través de la doble estimulación con **JACK**. Llegarás a momentos y sensaciones que te llenarán de felicidad.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás **JACK**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

Con la tecnología de **JACK**, por un lado, vas a lograr mantener erecto tu pene y en guardia durante más tiempo gracias a la presión que el anillo ejerce en tu pene y testículos.

Pero la diversión no termina ahí, ya que **JACK** cuenta con un vibrador especializado para el placer anal que además se calienta para una sensación de más placer.

Con un solo botón, controlas los 10 patrones de vibración que se reparten en toda la estructura de **JACK**.

JACK cuenta con una curvatura ideal para la estimulación prostática. JACK es splashproof con clasificación IPX 6, es decir, que es a prueba de salpicones, lo que lo convierte en el compañero perfecto para la ducha, pero ojo porque no lo debes sumergir.

Los anillos para pene no deben usarse más de 20-30 minutos seguidos.

Importante:

Para una mejor experiencia con **JACK**, es básico usar un lubricante base agua.



Material	Silicón + ABS
Tamaño	14.5 cm x 3.8 cm x 15.7 cm - Anillo 4 cm diámetro
Vibraciones	10 vibraciones
Control Remoto	10 mts de alcance
Funciones	La punta se calienta
Colores	Negro
Número de botones	1 Botón On/Off Cambia los distintos patrones de vibración
Nivel de ruido	<60 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 6 / Splashproof
Tipo de carga	USB + Magnético
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A JACK?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona del botón. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable DC.


2. Notarás que **JACK** empezará a parpadear. Para su carga completa se recomienda dejarlo aproximadamente 3 horas (no exceder más de 4 horas).

3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **JACK**.

No cargues a **JACK** más de 4 hrs. seguidas.

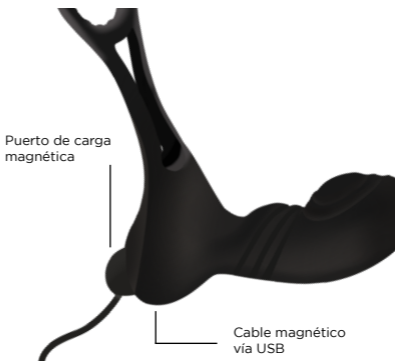

¿CÓMO USAR A JACK?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Presiona el botón por 2 segundos y notarás una ligera vibración y el botón prenderá su luz.

APAGADO: Presiona el botón por 2 segundos hasta que el juguete deje de funcionar y apague su luz.




Botón de ENCENDIDO/APAGADO y
VIBRACIÓN

CONTROLA SU MAGIA

DESDE EL JUGUETE: Controlar a JACK es increíblemente sencillo, únicamente tendrás que presionar su botón sucesivamente para cambiar las 10 formas distintas de vibración, hasta volver a la vibración inicial, encuentra las que más se adapten a tu placer y déjate llevar.

DESDE EL CONTROL REMOTO: El control de JACK cuenta con dos botones. El botón superior ON/OFF será el encargado de prender tu control remoto, presionando 3 segundos. (Asegúrate que tenga batería) El botón W se encarga de cambiar los distintos patrones de vibración hasta volver a la vibración inicial.

¿DÓNDE USAR A JACK?

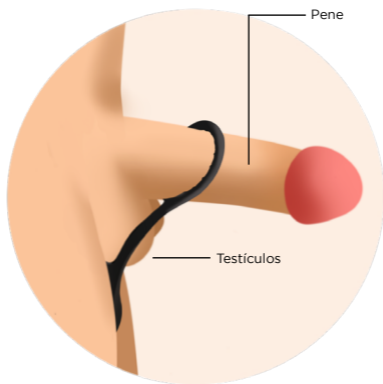

LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **JACK** antes y después de cada uso.

Lava a **JACK** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágalo con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **JACK** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **JACK** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **JACK** expuesta a la luz solar directa y **NUNCA** la espongas a altas temperaturas. Guarda a **JACK** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Los anillos para pene no deben usarse más de 20-30 minutos seguidos.

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.