



JIME

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio: **JIME**.

Lo último en tecnología y placer a través de la doble estimulación. **JIME** te llevará a momentos y lugares que te llenarán de felicidad.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **JIME**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

JIME es un poderoso conejo vibrador con triple motor, ideal para un estímulo simultáneo, tanto interno como externo.

La punta más ancha de **JIME** será la encargada de masajear tu vagina a través de sus vibraciones y cabeza rotatoria 360°; mientras que la punta pequeña quedará por fuera para acariciar gentilmente tu clítoris a través de sus dos orejas.


Está fabricado con silicona de grado médico certificada para que su uso sea totalmente higiénico y seguro para tu cuerpo.

JIME cuenta con un diseño elegante y ergonómico, tiene 13 patrones de vibración y 12 velocidades de rotación que podrás controlar con 3 botones, lo que la convierte en un juguete bastante sencillo de manipular.

Es categoría IPX7, lo que significa que es a prueba de agua; además, facilita que lleves el placer a todas partes.

Importante:

Para una mejor experiencia con **JIME** es básico usar un lubricante base agua.

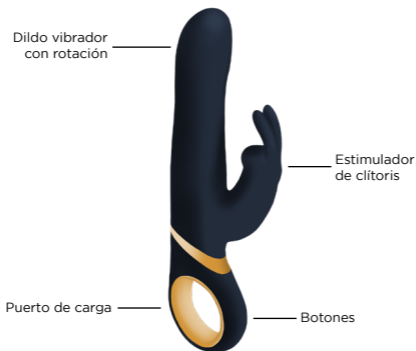


Material	Silicón + ABS
Tamaño	18.5 cm x 3.5 cm x 3.5 cm
Vibraciones	13 Vibraciones
Velocidades	12 velocidades de rotación y 3 motores
Funciones	Rotación 360°
Colores	Negro/Azul
Número de botones	3 Botones Encendido y Apagado: "o" por 3 segundos Vibraciones: "4" Rotación: °o
Nivel de ruido	<50 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 7/ Waterproof
Tipo de carga	USB + Puerto DC
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A JIME?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona del botón. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable DC.
2. Notarás que **JIME** empezará a parpadear y dejará de hacerlo cuando esté completamente cargado (aproximadamente 3 horas).
3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **JIME**.
No cargues a **JIME** más 4 hrs seguidas.

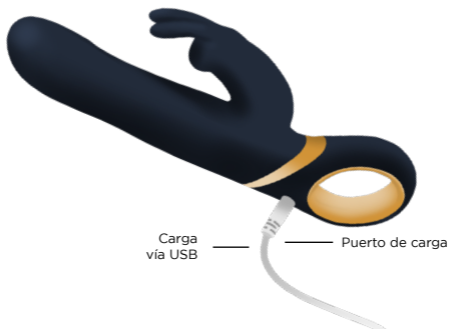


¿CÓMO USAR A JIME?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Mantén presionado el botón O por 3 segundos, una vez encendido, notarás que brilla el botón y comenzará a vibrar.

APAGADO: Mantén presionado el botón O por 3 segundos; la luz se apagará y el juguete se apagará.

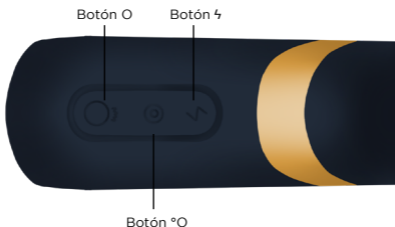


CONTROLA SU MAGIA

CONTROLA SU MAGIA VIBRACIONES: Pulsa el botón para cambiar entre los 13 patrones de vibración.

ROTACIÓN: Pulsa el botón °O para cambiar las 12 velocidades de rotación.

¿DÓNDE USAR A JIME?

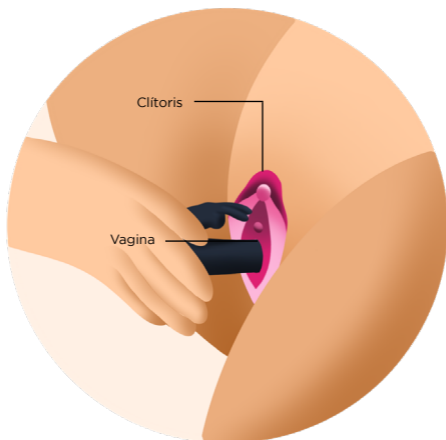

LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **JIME** antes y después de cada uso.

Lava a **JIME** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **JIME** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **JIME** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **JIME** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la expongas a altas temperaturas.

Guarda a **JIME** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante:

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.