



JOBI

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio:
JOBI.

Con **JOBI** tus prácticas sexuales con penetración en pareja serán intensas y divertidas como nunca antes las habías experimentado.

Antes de sumergirte en la magia más íntima que tendrás con **JOBI**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

JOBI diseñado para usar en pene o en cualquier dildo o vibrador.

JOBI mejora el rendimiento sexual, retarda la eyaculación, favorece a la rigidez de las erecciones, estimula el clítoris de tu pareja con sus vibraciones y texturas mientras la penetras y también se puede ajustar para estimular el perineo.

Pocos son los juguetes que se pueden usar durante la penetración y que el proporcionen placer mutuo. Con un solo botón, controla los 12 patrones de vibración que se reparten en toda la estructura de **JOBI**.

Los anillos para pene no deben usarse más de 20-30 minutos seguidos.

JOBI es splashproof con clasificación IPX 5, ¡no lo sumerjas! Solo es resistente a salpicaduras y muy poco contacto con el agua.

Los anillos para pene no deben usarse más de 20-30 minutos seguidos.

Importante:

Para una mejor experiencia con **JOBI**, es básico usar un lubricante base agua.



Material	Silicón Grado Médico
Tamaño	9.8 cm x 5.6 cm x 4.2 cm
Vibraciones	12 vibraciones
Colores	Negro
Número de botones	1 solo botón. Botón de encendido/apagado/ vibración
Nivel de ruido	<50 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 5 / Splashproof
Tipo de carga	USB + Puerto DC
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A JOBI?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona delantera del juguete. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable DC


2. Notarás que **JOBI** empezará a parpadear. Para su carga completa se recomienda dejarlo aproximadamente 2 horas (no exceder más de 4 horas).

3. Puedes cargarlo enchufándolo a un puerto de 5V/500mA o a una computadora o con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **JOBI**.

No cargues a **JOBI** más de 4 hrs seguidas.

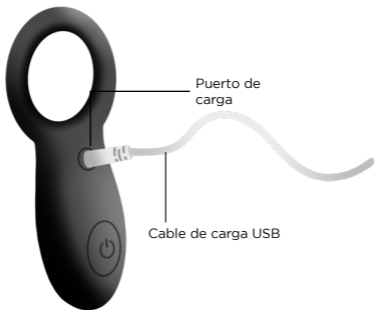

¿CÓMO USAR A JOBI?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Presiona el botón por 2 segundos y notarás una ligera vibración y el botón prenderá su luz.

APAGADO: Presiona el botón por 2 segundos y hasta que el juguete deje de funcionar y apagué su luz.




Botón de ENCENDIDO/APAGADO

CONTROLA SU MAGIA

Controlar a **JOBI** es increíblemente sencillo, únicamente tendrás que presionar su botón para cambiar las 12 formas distintas de vibración, hasta volver a la vibración inicial.

¿DÓNDE USAR A JOBI?

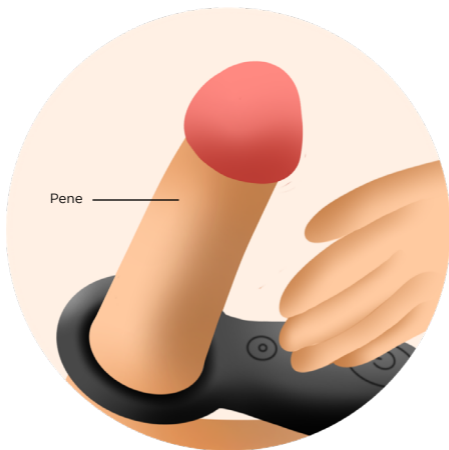

LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **JOBI** antes y después de cada uso.

Lava a **JOBI** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágalo bien.

Sécalo con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **JOBI** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **JOBI** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura. No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **JOBI** expuesto a la luz solar directa y **NUNCA** la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **JOBI** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Los anillos para pene no deben usarse más de 20-30 minutos seguidos.

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.