



**MON**

**MANUAL DE USUARIO**

meibi.

**hey!**

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio: **MON**.

Una nueva forma de darte el amor que mereces ha llegado a ti. **MON** te llevará a momentos y lugares que te llenarán de felicidad.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **MON**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

# INFORMACIÓN GENERAL

**MON** está diseñada para simular un delicioso sexo oral y masajear el clítoris y toda tu vulva con los movimientos que genera su punta en forma de lengua.

Además, tiene 9 distintos patrones de vibración para hacer de la estimulación algo aún más placentero.

**MON** cuenta con un diseño elegante, su forma ergonómica y sus dos botones, la convierten en un juguete bastante sencillo e intuitivo de manipular.


**MON** está fabricada con materiales seguros e higiénicos para tu cuerpo (Silicona de grado médico y ABS médico).

Y por si fuera poco, **MON** es clasificación IPX 7, lo que la hace a prueba de agua, y en una compañera perfecta para la ducha o la tina.

Su carga es magnética y se hace a través de un cable USB que puedes conectar donde quieras.

## **Importante:**

Para una mejor experiencia con **MON** es básico usar un lubricante base agua.

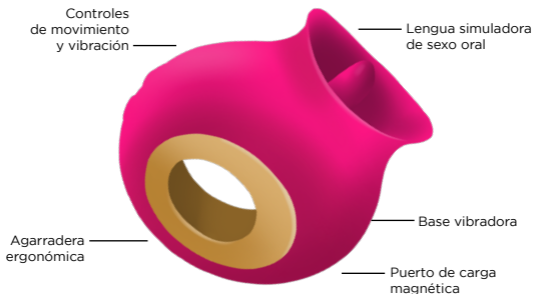

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Material</b>             | Silicón + ABS  |
| <b>Tamaño</b>               | 8.1 cm x 9.4 cm (Base)<br>3.5 cm (Lengua)  |
| <b>Vibraciones</b>          | 9 Vibraciones  |
| <b>Funciones</b>            | Vibra, sube y baja su lengua para simular una buena sesión de sexo oral.                                 |
| <b>Colores</b>              | Rosa/ Morada   |
| <b>Número de botones</b>    | 2 Botones<br>Botón de encendido "O".<br>Botón "Z" para controlar los patrones de vibración de la lengua. |
| <b>Nivel de ruido</b>       | <50 dB (Abeja)   |
| <b>Grado de resistencia</b> | IPX 7/ Waterproof  |
| <b>Tipo de carga</b>        | USB + Magnético  |
| <b>Tiempo de carga</b>      | 3 horas a 5V/500mA.  |
| <b>Tiempo de uso</b>        | 1 hora   |
| <b>Carga sin uso</b>        | 3 meses  |


# ¿CÓMO CARGAR A MON?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto magnético de carga, ahí es donde acercará suavemente el cable hasta que los dos polos se unan.
2. Notarás que **MON** empezará a parpadear y dejará de hacerlo cuando esté completamente cargada (aproximadamente 3 horas).
3. Puedes cargarlo enchufándolo a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

## **Importante:**

Durante la carga, no uses a **MON**.

No cargues a **MON** más de 8 hrs seguidas.

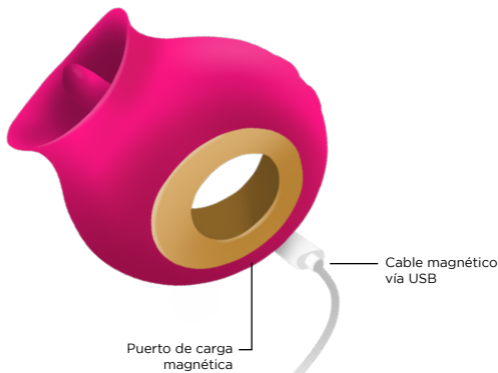


# ¿CÓMO USAR A MON?

## ENCENDIDO Y APAGADO

*ENCENDIDO:* Mantén presionado el botón O por 3 segundos, una vez encendido, notarás que brilla el botón y la lengua de MON comenzará a moverse.

*APAGADO:* Mantén presionado el botón O por 2 segundos; la luz se apagará y la lengua dejará de moverse.

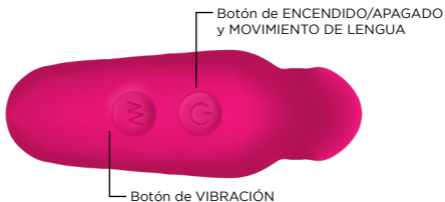


## CONTROLA SU MAGIA

*MOVIMIENTO DE LENGUA:* Pulsa el botón O para cambiar los 9 movimientos distintos de la lengua.

*VIBRACIÓN:* Presiona el botón de W para activar la vibración y pulsando sucesivamente podrás cambiar entre los 9 patrones distintos de vibración.

# ¿DÓNDE USAR A MON?

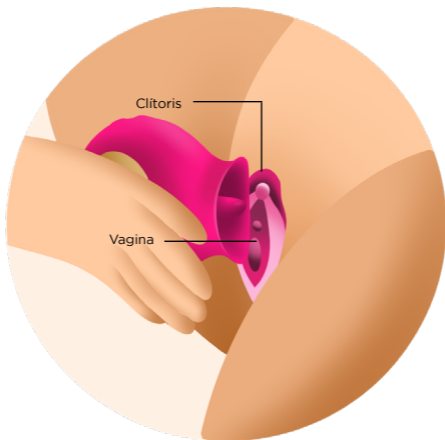

## LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **MON** antes y después de cada uso.

Lava a **MON** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

# ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **MON** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **MON** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **MON** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la expongas a altas temperaturas.

Guarda a **MON** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

## **Importante:**

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.



# EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

**meibi** elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

*El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.*

Para más información, visite:  
**[www.meibi.mx](http://www.meibi.mx)**

Soporte técnico  
**[sosporte@meibi.mx](mailto:sosporte@meibi.mx)**



**meibi.**