



ONA

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

La **tribu EDEN de meibi**, es un lugar mágico, un oasis de placer.

Esta colección con colores neutros y tranquilos, te ayudará a conectar con la naturaleza, con tu respiración, con tus sentidos...

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete meibi, objeto de amor propio: **ONA**.

Antes de probar la magia que **ONA** tiene para ti, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

ONA es un juguete para doble estimulación flexible y moldeable, por un lado, es un succionador de clítoris y por el otro un estimulador de zona G.


ONA tiene 10 patrones de vibración y 7 patrones de succión, desde suaves hasta intensos, elige el que maximice tu sensación de placer.

Tiene 2 botones que permiten controlar individualmente cada motor: el de succión y el de vibración.

ONA cuenta con un diseño elegante, además, su forma ergonómica la convierte en un juguete bastante sencillo de manipular.

Importante:

Para una mejor experiencia con **ONA**, es básico usar un lubricante base agua.

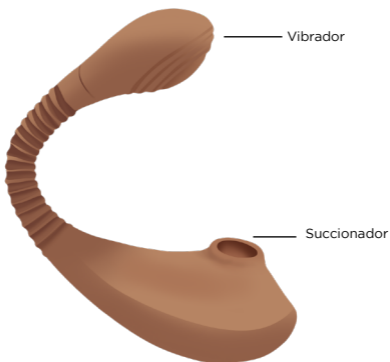

Material	Silicón + ABS
Tamaño	22 x 1.8 x 2.9 cm
Vibraciones	10 vibraciones
Funciones	7 patrones de succión
Colores	Beige
Número de botones	2 Botones On/Off Cambia patrones de vibración Boca: Cambia patrones de succión
Nivel de ruido	<60 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 6 / Splashrproof
Tipo de carga	USB + Magnético
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A ONA?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona del botón. Ahí es donde acercarás suavemente el cable hasta que los dos polos se unan.


2. Notarás que **ONA** empezará a parpadear. Para su carga completa se recomienda dejarlo aproximadamente 3 horas (no exceder más de 4 horas).

3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **ONA**.

No cargues a **ONA** más de 4 hrs seguidas.

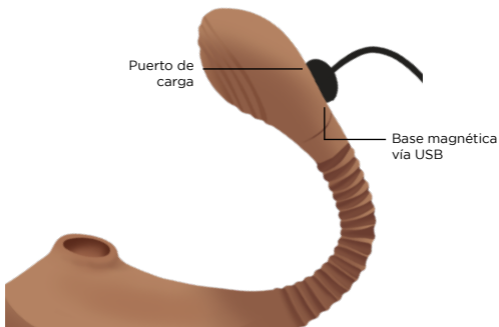


¿CÓMO USAR A ONA?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Mantén presionado el botón por 3 segundos, una vez encendido, notarás que se enciende la luz del botón, acompañada de una corta vibración.

Succión: Mantén presionado el botón por 3 segundos, una vez encendido, notarán que parpadea la luz del botón y ONA empezará a succionar.

APAGADO: Mantén presionado el botón, la luz se apagará y el juguete dejará de vibrar.

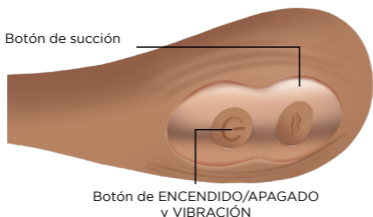


CONTROLA SU MAGIA

VIBRACIÓN: Presiona el botón de y pulsa sucesivamente para cambiar las 10 distintas frecuencias de vibración.

SUCCIÓN: Presiona el botón y pulsa sucesivamente para cambiar las 10 distintas frecuencias de pulsión de aire.

¿DÓNDE USAR A ONA?

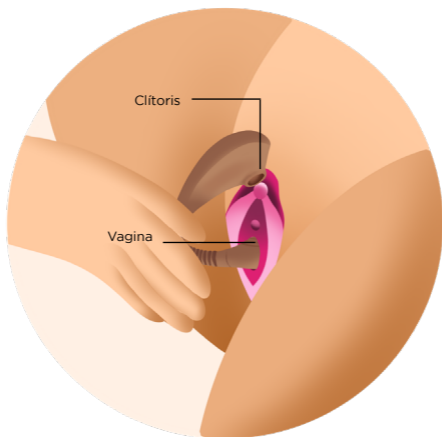

LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **ONA** antes y después de cada uso.

Lava a **ONA** con agua templada y jabón bactericida.

Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **ONA** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **ONA** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **ONA** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **ONA** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.