



SWIFT

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

¡Felicidades por haber adquirido este objeto de amor propio!

Antes de sumergirte en la magia más íntima que tendrás con **SWIFT**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

SWIFT es un vibrador discreto, cuenta con un imán que sostendrá el juguete y podrás disfrutarla controlándola desde tu celular o del celular de la persona que tú le des acceso.
¡Ideal para jugar a distancia!

INFORMACIÓN GENERAL

Con **SWIFT** y su particular forma podrás colocarla y ajustarla donde quieras gracias a su imán sujetador.


Cuenta con una gran tecnología WIFI, puedes darle tu código a quien tú quieras y disfrútenlo usándolo desde cualquier distancia.

Con un solo botón puedes controlar sus 12 patrones distintos de vibración, los cuales se reparten en toda la estructura de **SWIFT**.

SWIFT es splashproof y con clasificación IPX 6 ¡Resiste salpicones! Pero no lo puedes sumergir.

Importante:

Para una mejor experiencia con **SWIFT**, es básico usar un lubricante base agua.

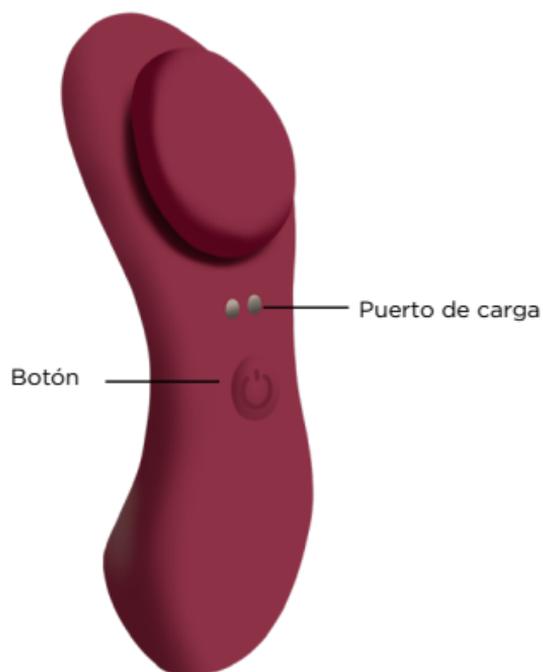

Material	Silicón Grado Médico
Tamaño	9.3 cm x 3.5 cm
Vibraciones	12 vibraciones
Colores	Vino
Número de botones	1 Botón On/Off Cambia los distintos patrones de vibración
Nivel de ruido	<50 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 6 / Splashproof
Tipo de carga	USB + Magnético
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A SWIFT?

1. Encuentra dónde está ubicado los puertos magnéticos del juguete. Ahí será dónde debes acercar suavemente el cable hasta que los polos se unan.


2. Notarás que **SWIFT** empezará a parpadear. Para su carga completa se recomienda dejarlo aproximadamente 2 horas. (No exceder más de 4 horas)

3. Puedes cargarlo enchufándolo a un puerto de 5V/500mA o a una computadora o con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **SWIFT**.

No cargues a **SWIFT** más de 4 hrs seguidas.

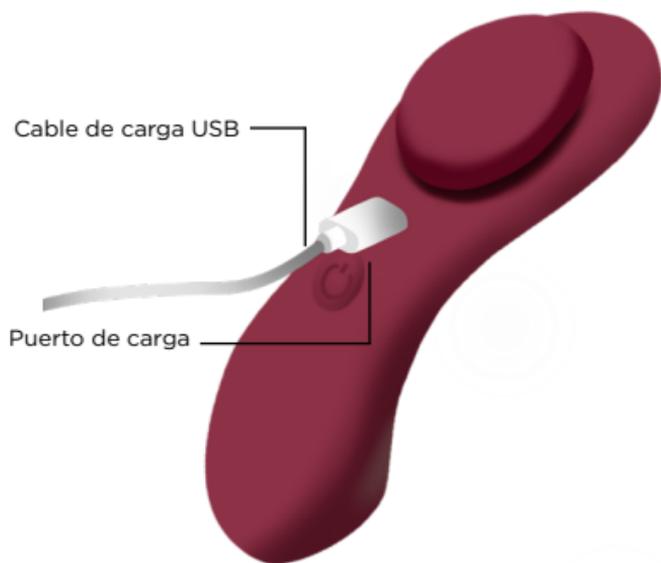

¿CÓMO USAR A SWIFT?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Presiona el botón por 2 segundos y notarás una ligera vibración y el botón prenderá su luz.

APAGADO: Presiona el botón por 2 segundos y hasta que el juguete deje de funcionar y apague su luz. Ojo: notarás también una vibración ligera al apagarlo.



CONTROLA SU MAGIA

DESDE EL JUGUETE

Controlar a **SWIFT** es increíblemente sencillo, únicamente tendrás que presionar su botón sucesivamente para cambiar las 12 formas distintas de vibración, hasta volver a la vibración inicial, encuentra las que más se adapten a tu placer y al de tu pareja y idéjense llevar!

¿CÓMO USAR A SWIFT?

DESDE LA APP | **Conectar**

- 1 Descarga la app **Vib Crafter**.



Apple



Android



- 1 Para conectarte da click en el botón de la esquina superior derecha de tu app **Vib Crafter**



- 2 Selecciona la opción que te aparece **Secret X** (Asegúrate que la opción bluetooth esté activada en tu celular) y espera a que se acredite el juguete.



- 3 Espera unos segundos a que se enlace con el juguete.



- 4 ¡Ahora sí! podrás controlarlo desde tu celular *¡disfruta de sus vibraciones!*

Encontrarás **7 modalidades** distintas para activar las vibraciones de tu juguete:



1. Modo

Esta modalidad te permitirá seleccionar de entre **9 tipos de patrones** y podrás controlar su velocidad seleccionando del **1 al 4** tu favorita. Así también como la fuerza con la que quieres que tu juguete vibre yendo de **débil a fuerte**.



2. Modo libre

Controla el juguete con tu dedo deslizando en la pantalla y generando tus propios patrones de vibración.

- Al seleccionar la opción de **Ciclo**, el patrón de vibración que generaste, se repetirá hasta que generes uno nuevo.
- Al seleccionar la opción **Suspensión**, se queda donde lo dejas.
- Puedes **guardar** tus creaciones de patrones de vibración seleccionando la opción Guardar con el nombre que quieras. (Podrás encontrarlos en la modalidad del **Mi favorita**).



3. Gravedad

Toma tu celular y sacúdelo como a ti te plazca y notarás como el juguete vibra según muevas tu teléfono móvil.



4. Control de voz

Habla, gime o respira al micrófono de tu celular y el juguete vibrará según tus sonidos que emitas de tu boca.




5. Mi favorita

Aquí encontrarás tus patrones de vibración que has decidido guardar.

6. Remoto

Dale el control a cualquier persona, no importa en dónde esté, siguiendo estas instrucciones:

1. Selecciona la opción **CONECTAR CON SOCIO**.
2. Da click en el botón **+**.
3. Selecciona la opción **COMPARTIR TU CÓDIGO QR**.
4. Captura la pantalla o selecciona la opción **Cuota** y compártelo digitalmente con la persona que le darás el control de tu juguete.
5. Una vez aceptada la solicitud, se abrirá una **sala de chat** privada entre ustedes dos en donde podrán:
 - Intercambiar textos
 - Mandar audios de voz
 - Selecciona el botón **+** y podrás:
 - Mandar fotos
 - Remoto: envía solicitud para controlar el juguete a distancia.
 - Recoger: envía tus patrones de vibración previamente guardados en la modalidad Mi Favorita
 - Llamada

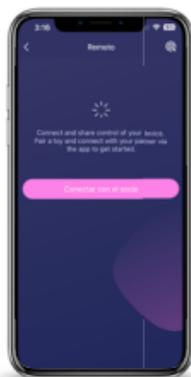


7. Música

Opción no disponible por el momento (Estamos desarrollando).

Importante:

Las funciones de llamada, videollamada y música están en continuo desarrollo y se irán mejorando con futuras actualizaciones. Algunas opciones pueden diferir dependiendo de si estás utilizando un dispositivo Android o un iPhone.

¿DÓNDE USAR A SWIFT?

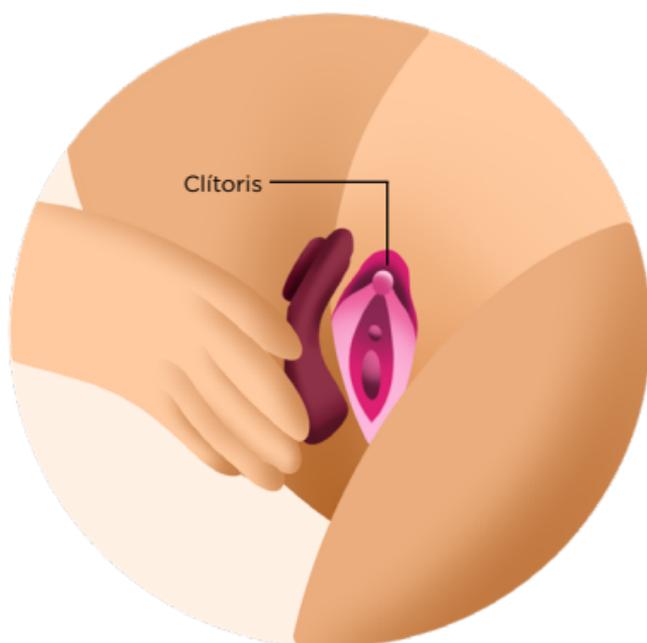

LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **SWIFT** antes y después de cada uso.

Lava a **SWIFT** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **SWIFT** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **SWIFT** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura. No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **SWIFT** expuesto a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **SWIFT** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
soporte@meibi.mx



meibi.