



WENDY

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio: **WENDY**.

Placer a través de la doble estimulación con sus 10 vibraciones y punta doble.

WENDY te regalará sesiones repletas de goce, sensaciones intensas y muchos orgasmos (que también puedes compartir en pareja).

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **WENDY**, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

WENDY es un dildo vibrador con una deliciosa y sugerente forma, la cual es ideal para estimular tu vulva, zona G, clítoris y todo lugar donde quieras descubrir tu placer.

Además, es fácil de usar, ya que puedes controlar sus 10 patrones de vibración con sólo 2 botones.

WENDY está fabricada del material más seguro para tu cuerpo: silicona grado médico certificada y parte de ABS médico, ¡te enamorarás de su textura, suavidad, potencia, forma única de estimulación y flexibilidad!

WENDY es splashproof, ¡no lo sumerjas en tu tina! Aunque sí es resistente a chorros de agua y puedes meterla moderadamente en la regadera.

Importante:

Para una mejor experiencia con **WENDY**, es básico usar un lubricante base agua.



Material	Silicón + ABS
Tamaño	22.1 cm Largo x 5.1 cm Largo x 5 cm Ancho
Vibraciones	10 vibraciones
Colores	Morado
Número de botones	3 Botones. 1 Encendido/Apagado. + y -- para controlar los modos de vibración
Nivel de ruido	<50 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 6 / Slashproof
Tipo de carga	USB + Magnético
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses


¿CÓMO CARGAR A WENDY?

1. Encontrarás el puerto magnético de carga en la parte trasera de **WENDY** justo arriba del detalle decorativo dorado, ahí es donde acercarás suavemente el cable hasta que los dos polos se unan.
2. Notarás que **WENDY** empezará a parpadear y dejará de hacerlo cuando esté completamente cargado (aproximadamente 3 horas).
3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **WENDY**.

No cargues a **WENDY** más de 4 hrs seguidas.

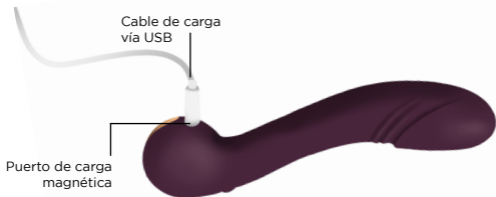


¿CÓMO USAR A WENDY?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Mantén presionado el botón ON por 3 segundos, una vez encendido, notarás que se encienda la luz de los botones y **WENDY** comenzará a vibrar.


APAGADO: Mantén presionado el botón ON por 3 segundos; la luz se apagará y el juguete se apagará.

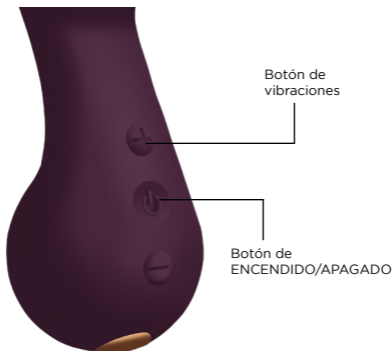

CONTROLA SU MAGIA

Pulsa el botón + para cambiar entre los 10 patrones de vibración y pulsa el botón -- hasta regresar a la vibración inicial.

¿DÓNDE USAR A WENDY?

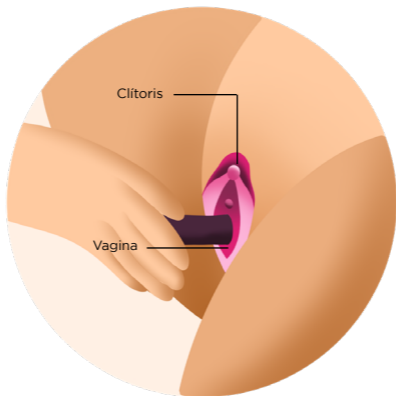

LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **WENDY** antes y después de cada uso.

Lava a **WENDY** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **WENDY** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **WENDY** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **WENDY** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la expongas a altas temperaturas.

Guarda a **WENDY** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
soporte@meibi.mx



meibi.