



EDDY

MANUAL DE USUARIO

meibi.

hey!

Gracias y felicidades por haber adquirido este juguete de amor propio: **EDDY**®.

El poder estimular el clítoris, la vulva, el ano, el perineo, los pezones y toda la piel se convertirá en un viaje de sensaciones que te llevará a descubrir nuevos mundos.

Antes de sumergirte en la magia que tendrás con **EDDY**®, dedica un momento a revisar la información que se te proporciona en este manual de usuario.

INFORMACIÓN GENERAL

EDDY® es un moderno y cómodo vibrador en forma de anillo que se ajusta a la perfección a tus dedos para brindar el máximo placer.

Coloca a **EDDY®** en cualquiera de tus dedos, acaricia con tu mano toda tu piel o lleva directamente las vibraciones a cualquiera de tus zonas erógenas favoritas. ¡También es increíble para usar con tu pareja!

EDDY® está fabricado con los materiales más seguros para tu cuerpo (Silicona grado médico+ ABS médico), además, está texturizado para aumentar las sensaciones. Este anillo cuenta con 9 distintas vibraciones que podrás cambiar fácilmente con un solo botón. Su grado de resistencia al agua es de IPX7, lo que significa que puedes sumergir a **EDDY®** hasta un metro bajo el agua. Además, para que no pares de disfrutar, tu juguete cuenta con cargador USB magnético. ¡Disfrútalo sin límites!

Importante:

Para una mejor experiencia con **EDDY®** es básico usar un lubricante base agua.



Material	Silicón + ABS
Tamaño	5.4 cm x 4.2 cm x 2.3 cm
Vibraciones	9 Vibraciones
Control remoto	No tiene
Colores	Negro/verde oscuro
Número de botones	1 Botón On/Off Cambia patrones de vibración
Nivel de ruido	<60 dB (Abeja)
Grado de resistencia	IPX 7/ Waterproof
Tipo de carga	USB + Magnético
Tiempo de carga	3 horas a 5V/500mA.
Tiempo de uso	1 hora
Carga sin uso	3 meses

¿CÓMO CARGAR A EDDY®?

1. Encuentra dónde está ubicado el puerto de carga en la zona del botón. Ahí será dónde debes insertar suavemente el cable DC.


2. Notarás que **EDDY®** empezará a parpadear y dejará de hacerlo cuando esté completamente cargado (aproximadamente 3 horas).

3. Puedes cargarla enchufándola a un puerto de 5V/500mA con ayuda de un powercube, ya que el adaptador de corriente es un puerto de USB.

Importante:

Durante la carga, no uses a **EDDY®**.

No cargues a **EDDY®** más 4 hrs seguidas.

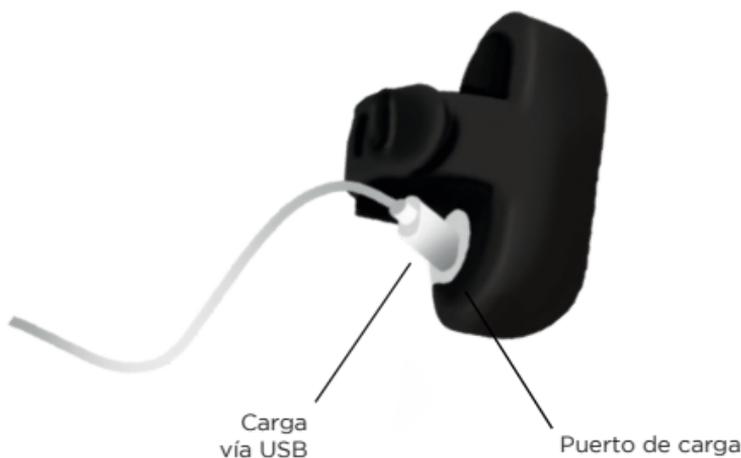

¿CÓMO USAR A EDDY®?

ENCENDIDO Y APAGADO

ENCENDIDO: Mantén presionado el botón ON por 3 segundos, una vez encendido, notarás que se encienda la luz de los botones y **EDDY®** comenzará a vibrar.


APAGADO: Mantén presionado el botón ON por 3 segundos; la luz se apagará y el juguete se apagará.



CONTROLA SU MAGIA

Con un solo botón podrás controlar las distintas 9 vibraciones, presiona sucesivamente hasta volver a su vibración inicial. Selecciona la que más se adapte a tu placer del momento.

¿DÓNDE USAR A EDDY®?

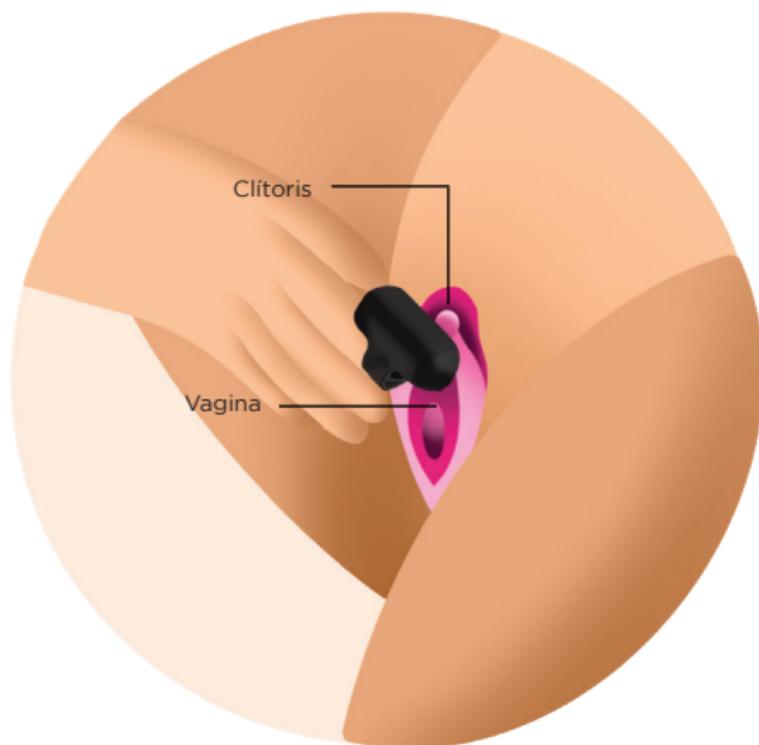

LIMPIEZA

Limpia siempre minuciosamente a **EDDY®** antes y después de cada uso.

Lava a **EDDY®** con agua templada y jabón bactericida. Enjuágala con agua caliente limpia.

Sécala con una toalla o trapo que no esté deshilachado, ni deje pelusas u otros restos textiles.

ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida de **EDDY®** aumentará bastante con un mantenimiento y cuidado adecuado.

Te recomendamos no usar lubricante a base de silicona, porque podría provocar que la silicona de **EDDY®** se mantenga pegajosa y dañe el material. Un lubricante a base de agua es la opción más segura.

No utilices aceite de masaje o crema para manos como lubricante.

No dejes a **EDDY®** expuesta a la luz solar directa y NUNCA la espongas a altas temperaturas.

Guarda a **EDDY®** en un espacio donde no entre el polvo y de preferencia que no esté en contacto con otros juguetes.

Importante:

Este aparato no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el aparato.

No botes la batería en la basura. Las baterías de litio se consideran desechos peligrosos. Lleva la batería a un centro local de desechos electrónicos. Busca en línea centros de desechos electrónicos en tu zona.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Los usuarios de este producto lo utilizan con sus propios riesgos y bajo su única y exclusiva responsabilidad.

meibi elude todo tipo de responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse del uso de este producto.

El modelo puede ser modificado para su mejora sin previo aviso.

Para más información, visite:
www.meibi.mx

Soporte técnico
sosporte@meibi.mx



meibi.