


*inkasus*



**manuel Console  
émulateur portable 4.3 pouces -  
Edition Phoenix**

## (X9 Second Generation S Version) (X9 3rd Generation PLUS Version)

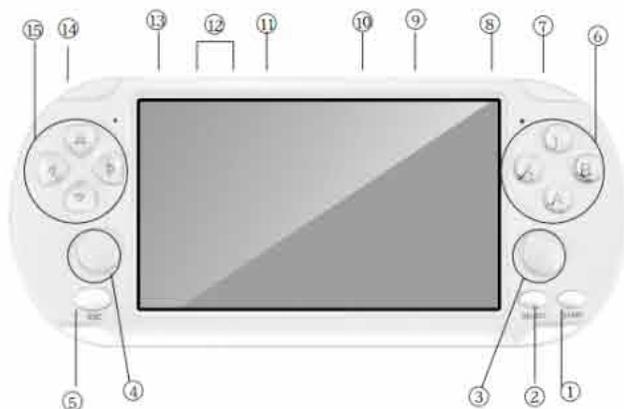

1. DÉMARRER (Appui court - Démarrage du jeu
2. Plus clé de devise ou aucune fonction
3. Voir six
4. Direction principale de fonctionnement du volant
5. Touche de sortie du jeu ESC
6. Page d'accueil ou jeu de la touche B (clé de confirmation), double-cliquez ou cliquez ;  
Une page d'accueil clé (touche de sortie) double-cliquez ou cliquez  
Les deux autres sont des touches de fonction (selon l'objet réel, les versions sont différentes et les opérations sont différentes)
7. Touche R (selon l'objet réel, les versions sont différents, les opérations sont différentes)
8. Interface casque Interface TV-UOT 9.  
(Touche d'alimentation) (Touche de verrouillage)  
(ouvrez la touche de verrouillage ou appuyez sur O pour le chargement)
10. Emplacement pour carte TF (prise en charge maximale 32G)
11. Interface de données de l'interface de chargement
- 12.+ - Touche de volume
13. Touche d'arrêt, touche de sauvegarde (appui long- arrêt)
14. Touche L plus touche de devise ou aucune fonction (selon l'objet réel, les versions sont différentes, les opérations sont différentes )
15. Direction principale de fonctionnement du volant

### Quatre méthodes de démarrage L

1. (9) La clé de verrouillage est poussée sur ON ou laissée pour démarrer.
2. La touche de verrouillage est allumée ou à gauche, appuyez sur la touche d'alimentation
- (13) (3 à 5 secondes) pour démarrer.

3. Aucune opération, veuillez charger la machine (appuyez sur la clé de verrouillage sur ON).
4. Chargez l'appareil sous tension pour montrer que la clé de verrouillage n'est pas ouverte.

## Fonctionnement du jeu

**1. Jeux ordinaires :** (double-cliquez sur B – appuyez sur START pour démarrer)  
**2. Jeu d'arcade :** (double-cliquez sur la touche B - appuyez sur la touche monétaire (touche L ou R). touche)-appuyez sur la touche START) Préparation avant utilisation  
**Touche :** Touche droite et gauche, appuyez brièvement pour basculer ou ajuster la valeur entre différentes options : appuyez longtemps pour une avance rapide ou un retour rapide.

**Clé :** Dans le menu du bureau, sélectionnez haut et bas pour utiliser et contrôler la direction des personnages du jeu de haut en bas.  
**Touches haut et bas,** le menu du bureau haut et bas pour choisir l'utilisation et le contrôle des personnages du jeu dans la direction haut et bas à utiliser.  
**Touche START** Confirmation du démarrage du jeu/ **Touche pause** Touche ESC de sortie du jeu **Touche :** Confirmer la lecture **Touche :** Basculer entre les états lecture/pause/arrêt. **Menu ON/OFF :** (touche de verrouillage) interrupteur d'alimentation la sélection concerne la touche de confirmation.

## Fonction clef

	<b>B</b>	Touche de confirmation : entrez dans le jeu ou démarrez le tir/saut du personnage de contrôle, différentes fonctions de jeu sont différentes)
	<b>A</b>	Touche de sortie : (Contrôlez le tir/saut du personnage. Différent les fonctions du jeu sont différentes)
	<b>Y</b>	Touche de fonction de jeu : (Contrôlez le personnage pour frapper/ tirer/sauter. Différentes fonctions de jeu sont différentes)
	<b>X</b>	Touche de fonction de jeu : (Contrôlez le personnage pour frapper/ sauter Δ. Différentes fonctions de jeu sont différentes)

En raison de la prise en charge des jeux portables multiformats, il n'existe pas de touche fixe correspondant à ce type d'opération, ce qui oblige les utilisateurs à appuyer sur chaque touche pour tester (les jeux sont différents, les opérations sont différentes, les utilisateurs doivent découvrir le nouveau continent)

## Language Settings

**Export Street Machine Enhanced Version Machine (Export to America, Europe, Japan....) Default is English. If you see the English menu on boot,**

veuillez sélectionner "Réglage "Langue - Chinois simplifié" et appuyez sur "B" pour confirmer.  
Après avoir réglé la langue, appuyez longuement sur la touche d'alimentation  
(13) pour éteindre.  
sur ON uverte

### Comment créer des jeux de ruche

Lorsque vous jouez au jeu, appuyez sur ESC pour quitter le jeu, sélectionnez « enregistrer la progression » dans le menu, appuyez sur O pour confirmer et enregistrez jusqu'à six progressions de jeu. Si vous souhaitez suivre la progression du jeu précédent, après être entré dans le jeu, choisissez « charger la progression » pour ce faire.

1. Le jeu prend en charge les jeux d'arcade 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, 128 bits.
2. écran couleur TFT de protection des yeux de 4,3 pouces (en fonction de l'objet réel)  
Écran couleur de protection des yeux TFT de 5,1 pouces (en fonction de l'objet réel)
3. Lecture de musique: prend en charge WMA, OGG, MP3, APE, FLAC, WAV, CAA  
formater la lecture.
4. Prise en charge de la lecture vidéo: prise en charge des films HD 720P AVI, WM FLV,  
Lecture vidéo RM, RMVE, MP4, 3GP, MPEG, VOB et autres formats
5. Prise en charge de l'enregistrement: prise en charge de l'enregistrement FM MIC  
(format MP3 WAV)
6. Prise en charge de la navigation d'images : prise en charge de la navigation au format  
JPEG, BMP, GIF
7. Prise en charge de la lecture de livres électroniques TXT.
8. Prise en charge de la photographie, de l'appareil photo et de l'appareil photo PC
9. Prise en charge des outils : prise en charge de la musique MP3, chronomètre de film  
MP4, fonction...
10. périphérique externe : prise en charge de la carte TF, prise en charge de  
TV-OUT
11. Fonction de réglage : prend en charge le réglage et l'extraction des fonctionnalités.  
propriétés.
12. Prend en charge la navigation dans les images et les effets spéciaux d'affichage  
de l'interface.
13. Prise en charge de la transmission à grande vitesse de l'USB 2.0 pour restaurer ou  
mettre à niveau  
le logiciel prototype via USB.
14. Prend en charge les opérations multitâches. Prise en charge de la fonction de  
navigation dans les fichiers
15. Format GBA NES BIN GBC GB SMD IMG SMC SFC ZIP (format  
arcade)  
(Avec l'anglais pur ou le japonais comme standard, beaucoup d'entre eux sont des  
versions révisées de lecteurs nationaux, qui ne sont pas nécessairement pris en charge.)
16. Simulateur de support PS1 GBA SFC MD FC NES GB GBC CPS1 CPS2 GG  
(format gba) SMS (format gba)
17. En particulier : les dossiers existants dans le jeu ne peuvent pas être supprimés, sinon  
Dépannage

la machine ne peut pas fonctionner.

18. Les utilisateurs ont besoin de câbles AV et de chargeurs (veuillez les acheter séparément) (ou d'une distribution gratuite des activités par les entreprises).

### **Batterie faible**

1. Lorsque la batterie semble faible, le jeu apparaît un écran d'invite, puis s'éteint automatiquement en veille, à ce moment-là, ne redémarrez pas, veuillez charger à temps.

2. Il est recommandé que la spécification actuelle du chargeur soit de 5 V (500 mA-1 500 mA). Veuillez ne pas utiliser de charge rapide. Pour les chargeurs plus grands que

2A, comme 500MAH, il est recommandé de charger pendant 3-4 heures. Le un chargeur de 1A est d'environ 1,5A (1,5 à 2,5 heures).

3. Lorsque vous branchez le chargeur, s'il y a une invite sur l'écran, choisissez « mode de charge ».

4. Il n'est pas recommandé de jouer à des jeux lors du chargement, sinon cela affectera la charge, s'il y a un phénomène selon lequel le chargeur sera éteint, pousser (touche de verrouillage) en position ON, (selon l'objet réel, les modèles sont différents, les opérations sont différentes)

Exigences de configuration du système

Système d'exploitation : Windows 10/XP/2K/ME/98 (besoin d'installer un pilote)/Linux 9 et supérieur//Mac OS 10 CPU : au moins Pentium-133 MHz. Mémoire : au moins 32 Mo espace libre sur le disque dur : au moins 100 Mo

### **1. Comment télécharger ou supprimer des jeux. Les jeux que vous pouvez voir peuvent être**

supprimés du fichier "GMAE" après la connexion à l'ordinateur, mais les jeux sont corrigés

dans la machine ne peuvent pas être supprimés car ils ne sont pas visibles sur l'ordinateur.

2. Comment télécharger le jeu ? Les utilisateurs peuvent rechercher le jeu en ligne, télécharger d'abord le jeu sur l'ordinateur, puis utiliser le câble USB pour connecter le ordinateur pour copier le jeu téléchargé de l'ordinateur vers le "JEU"

(suffixe du fichier de jeu : GBA / GBC/ GB / SFC/ncs), car les fichiers de jeu téléchargés peuvent être téléchargés à partir de différents sites Web. Différent, parfois il n'y aura pas de support, veuillez le supprimer et le télécharger sur un autre sites Internet.

3. Comment trouver et télécharger des jeux (icône "jeu" ou "navigateur", sélectionner des jeux externes)

4. Étant donné qu'il existe de nombreux jeux qui peuvent affecter la vitesse du jeu, il est suggéré aux utilisateurs de connecter le jeu à l'ordinateur et de conserver leurs jeux préférés. Les autres jeux qu'ils n'aiment pas peuvent être supprimés. Vous pouvez également créer un dossier « J'aime » dans le fichier « JEU » pour y mettre vos jeux préférés pour la prochaine recherche.

5. Conseils pour télécharger un jeu et débrancher la ligne de données - l'interface chargera le jeu - plus le jeu se charge, plus le jeu se charge lentement - pour charger le jeu, vous devez appuyer sur la touche de sauvegarde pour l'arrêter et le jeu ne se rechargera pas. plus tard, démarrage.

### **1. Les consoles de jeux ne peuvent**

pas démarrer. Veuillez vérifier si la batterie est déchargée, connectez-la à l'USB ou au chargeur, et rallumer après la charge.

2. Aucun son n'est audible dans les écouteurs

Veuillez vérifier si le volume est réglé sur 0.

Veuillez vérifier si le casque est correctement inséré dans la prise.

3. Bruit important Veuillez vérifier que la fiche du casque est propre.

La saleté peut provoquer du bruit.

Veuillez vérifier si le fichier musical est endommagé et essayez de lire une autre musique pour créer

assurez-vous que si le fichier est endommagé, cela peut provoquer du bruit ou des sauts importants.

4. L'écran affiche un code tronqué

Vérifiez que les options de langue correctes ont été définies.

5. Impossible de télécharger les fichiers

Assurez-vous que l'ordinateur est correctement connecté au jeu. Assurez-vous que l'espace de stockage de la mémoire interne est plein. Assurez-vous que la connexion USB est endommagée.

6. Interface et fonction clé ON-OFF : interrupteur d'alimentation

Sortie TV : interface de sortie AV Interface USB : interface de chargement/données

Icône du casque : interface casque TF :

emplacement d'extension pour carte mémoire TF

Instructions d'installation de suppression de jeu



# inkasus<sup>©</sup>

Copyright INKASUS ©. All Rights Reserved.


ILAN DIFFUSION | 38110 LA TOUR DU PIN | FRANCE

[www.inkasus.eu](http://www.inkasus.eu)

# APPROVED BY INKASUS

*Toutes les marques présentes sur la boîte appartiennent à leurs propriétaires respectifs. All trademarks are the property of their respective owners.*

*Produits importés par ILAN DIFFUSION. Fabriqué en Chine  
Imported by ILAN DIFFUSION. Made in China.*

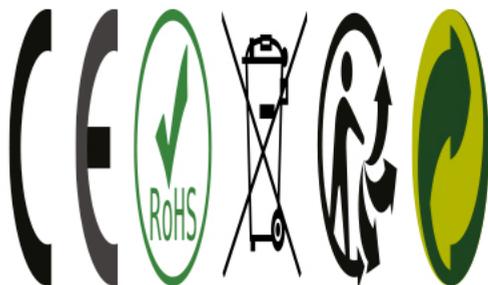

*Merci de recycler cet emballage!  
Please recycle the package. Thanks!*