

inkasus

Manuel d'utilisation

Modèle : Casque sans fil Bluetooth V5.0

- Modèle Edition STUDIO



■ CONSIGNES

Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du présent mode d'emploi sans préavis. La notice présente correspond au modèle vendu à la période où elle a été éditée. Il se peut qu'elle soit modifiée et mise à jour au fil du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **Version Bluetooth: V5.0**
- **Slot micro-SD 16GB**
- **Profil Bluetooth: A2DP1.2 AVRCP1.4 HSP1.2 HPF1.6**
- **DSP: Réduction du bruit**
- **Champs: 10m**
- **Fréquence: 20Hz-20Khz**
- **$32\Omega \pm 15\%$**
- **Haut-parleur: 20mW**
- **Sensibilité: 119+/-dB**
- **Distorsion: $\leq 3\%$**
- **Autonomie: Environ 24h**
- **Chargement: Environ 2h**

■ INSTRUCTIONS

Veillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci ne sont pas respectées et que votre produit est endommagé, nous ne pourrions être tenus pour responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un contact prolongé avec l'air humide ou un environnement liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d'un orage.
- Utiliser le chargeur fourni avec le produit afin de le recharger. Ne pas utiliser d'autre câble que celui qui est fourni.
- Ne pas essayer de démonter la batterie : elle est intégrée au produit et ne peut être démontée. Ne pas intégrer d'autres batteries que celle qui est fournie.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon sec.
- Tenir le produit éloigné de la chaleur.
- Tenir éloigné des enfants, ou utiliser en présence d'un adulte.
- Ne pas utiliser le volume maximum pendant trop longtemps, cela peut provoquer des dommages.

■ GUIDE D'UTILISATION

Témoins lumineux

Appairage :

Rouge et bleu alternativement

Allumé :

Bleu fixe

Bleu clignotant lorsque la musique est jouée

Micro SD :

Vert fixe

Vert clignotant lorsque la musique est jouée

Appel entrant :

Bleu clignotant rapide

Décoration :

Pour l'éteindre, maintenir les boutons + et - pendant 3 secondes

Chargement :

Rouge fixe pendant le chargement

Eteint lorsque le chargement est terminé

Mise en tension / Hors tension

Maintenez le bouton Power pendant environ 3 secondes pour allumer le produit, Le témoin lumineux bleu s'allume. Maintenez le bouton Power pendant environ 3 secondes pour éteindre le produit.

Mode Micro SD

Dès qu'une carte Micro SD est insérée, le produit basculera automatiquement sur celle-ci.

Le bluetooth s'active dès que la carte Micro SD est retirée.

Si une carte Micro SD est insérée mais que vous souhaitez passer en mode Bluetooth, appuyez sur le bouton M. Appuyez à nouveau pour revenir au mode Micro SD.

Volume

Appuyez sur les boutons Haut et Bas pour augmenter ou baisser le volume.

Changer de musique

Maintenez les boutons Haut et Bas pour accéder à la chanson suivante ou précédente.

Lecture/Pause/Appels


Appuyez sur le bouton Power pour lancer ou arrêter la musique.

Lorsqu'un appel entre, appuyez sur le bouton Power pour décrocher, appuyez à nouveau pour raccrocher.

Lorsqu'un appel entre, maintenez le bouton Power pour le refuser.

Appuyez deux fois sur le bouton Power pour rappeler le dernier numéro composé.

Description des boutons

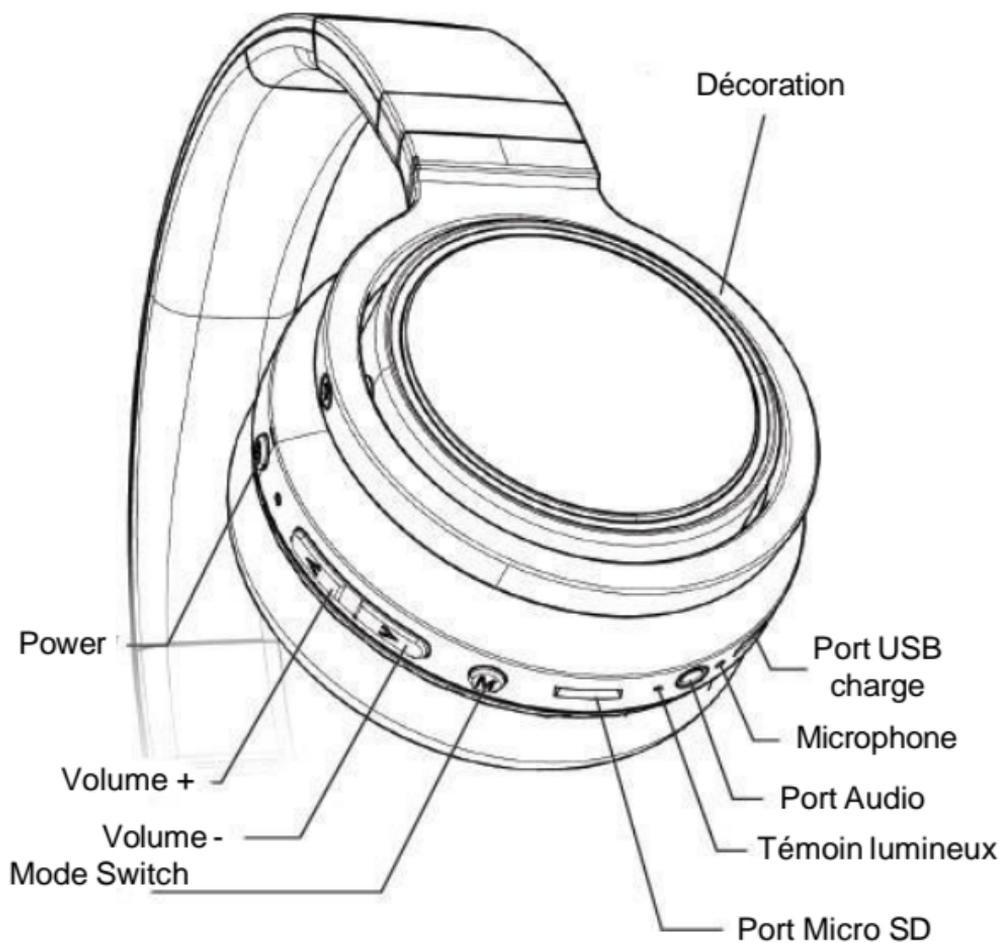

Langage

Appuyez deux fois sur le bouton Haut pour modifier la langue entre Chinois et Anglais.

CONSIGNE DE GARANTIE NON PRISE EN CHARGE

- A. Le casque a dépassé la période de garantie.
- B. Les utilisateurs ne respectent pas les exigences relatives aux instructions, au fil du casque cassé, au boîtier endommagé.
- C. Sans l'entreprise autorisée à déchirer l'équipement, réparer, modifier la structure.
- D. Impossible de fournir une carte de garantie et des bons de consommation.
- E. En raison de catastrophes naturelles et d'autres causes de force majeure (telles qu'un tremblement de terre, un incendie) de défaillance ou de dommages au produit.

Remarque : le service de garantie n'inclut pas les frais de transport du produit et ne prévoit pas de maintenance sur site.

Products imported by ILAN DIFFUSION. Made in China.
INKASUS trademark is owned by ILAN DIFFUSION



inkasus

