





ORSEN

USER'S MANUAL

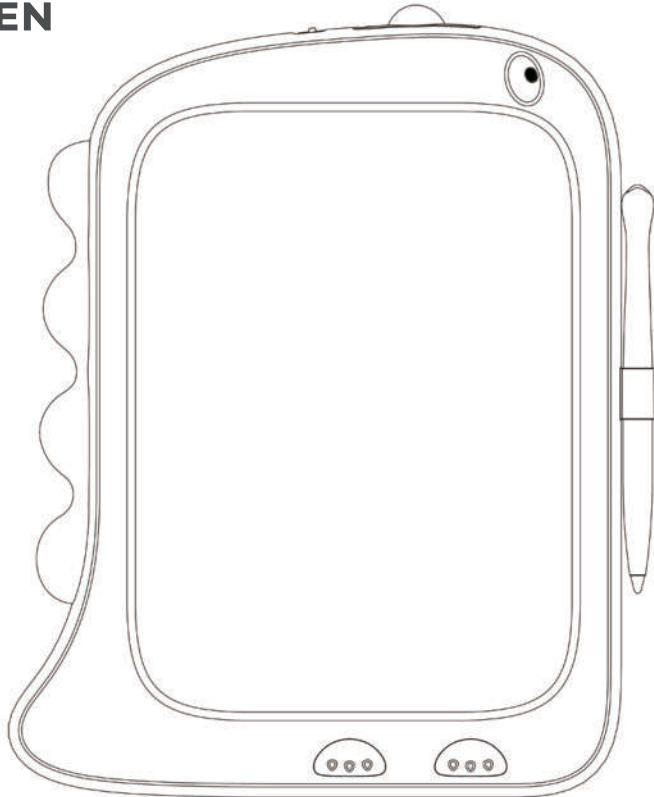

Writes like pen on paper

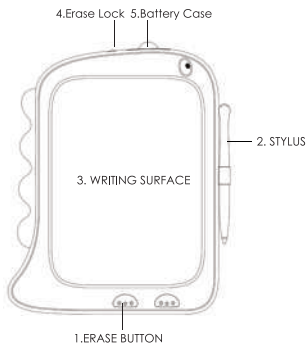

1. Bouton d'effacement
2. Stilet
3. Surface d'écriture
4. Effacer le verrouillage
5. Compartiment des piles

1. Pulsante Cancellia
2. Stilo
3. Superficie di scrittura
4. Cancellia blocco
5. Custodia della batteria

1. 消去ボタン
2. スタイラスペン
3. 書き込み画面
4. ロックを消去
5. バッテリーケース

1. Botón de borrado
2. Estilote
3. Superficie de escritura
4. Borrax bloqueo
5. Caja de batería

1. Knop Wissen
2. Stift
3. Schrijfoppervlak
4. Wis slot
5. Batterijhouder

1. 清除按鈕
2. 手寫筆
3. 書寫平面
4. 擦除鎖定
5. 電池倉

1. Lösch-Taste
2. Stylus
3. Schreibfläche
4. Sperre löschen
5. Batteriefach

1. Botão Apagar
2. Caneta
3. Superficie de escrita
4. Apagar bloqueio
5. Caixa de bateria

1. 擦除按鈕
2. 觸筆
3. 书写平面
4. 擦除鎖定
5. 電池倉

1. 삭제 버튼
2. 스타일러스
3. 필기면
4. 잠금 해제
5. 배터리 케이스

REPLACEABLE 3V BATTERY (CR2025)

Pila de 3 V remplaçable

Pila de 3 V sostituibile

Austauschbare 3-V-Batterie

Batteria da 3V sostituibile

Vervangbare 3V batterij



Bateria de 3 V substituível

3V バッテリー


3V 可更換電池

3V 可更換電池



교체식 3V 배터리

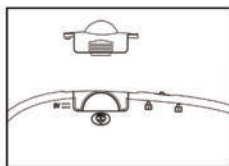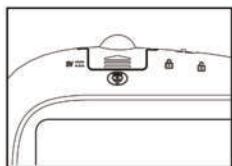


Pull out battery case

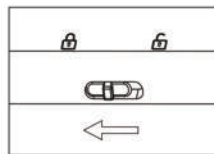

Turn off Erase Lock

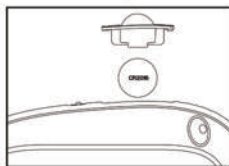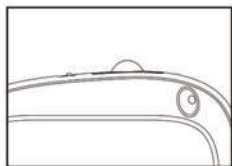

Insert battery case

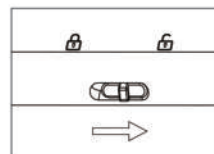

Turn on Erase Lock

MAINTENANCE

USE A DRY CLEANING CLOTH




Entretien - Utilisez un chiffon de nettoyage à sec.
- Entrezposez la tablette entre -100C-600C.
- Utilisez la tablette entre 100C-400C.


Mantenimiento - Utilice un paño seco.
- Almacene entre -10°C y 60°C.
- Opere entre 10°C y 40°C.

Wartung - Ein sauberes Reinigungstuch verwenden.
- Im Temperaturbereich von -100C-600C lagern.
- Im Temperaturbereich von 100C-400C verwenden.

STORAGE



OPERATING



Manutenzione - Usare un panno per la pulizia asciutto.
- Conservare a temperature comprese tra -100C-600C.
- Far funzionare a temperature comprese tra 100C-400C.

Onderhoud - Gebruik een droge reinigingsdoek.
- Opslaan tussen -100C - 600C.
- Bedienen tussen 100C - 400C.

Manutenção - Utilize um pano de limpeza seco.
- Guarde a temperaturas entre -100C e 600C.
- Utilize a temperaturas entre 100C e 400C.

保守 - ドライクリーニングクロスを使用してください。
- 100C-600Cで保管してください。
- 100C-400Cで操作してください。

維護 - 使用干燥的清洁布。
- 儲存溫度範圍：100C-600C。
- 操作溫度範圍：100C-400C。

维护 - 仅可使用手写板原幕清洁套装（单独有售）或干抹布进行清洁。
- 存储温度：-100C-600C。
- 运行温度：100C-400C。

한국어 유지보수 - 드라이 클리닝 천을 사용하십시오.
- 보관 온도는 -100C-600C입니다.
- 작동 온도는 100C-400C입니다.

WARNINGS



DO NOT APPLY EXTREME PRESSURE OR USE ANY TOOL THAT COULD DAMAGE THE WRITING SURFACE.

Avertissements - N'appuyez pas trop fort; n'utilisez pas d'outil susceptible d'endommager la surface d'écriture.
- La tablette ne peut être connecté à un ordinateur ni enregistrer d'images.
- Ne plongez pas la tablette dans l'eau.
- N'exposez pas la tablette à la lumière du soleil pendant des périodes prolongées.

Advertencias - No ejerza demasiada presión ni use una herramienta que pudiera dañar la superficie de escritura.
- La tableta no se conecta a una computadora ni puede guardar imágenes.
- No sumerja la tableta en agua.
- No exponga la tableta a la luz solar por tiempo prolongado.

Warnungen - Keinen zu großen Druck anwenden oder Werkzeuge benutzen, die die Schreiboberfläche beschädigen könnten.
- Kein Anschluss des Tablets an einem Computer und Speichern von Bildern möglich.
- Tablett nicht in Wasser eintauchen.
- Tablett nicht über längere Zeit Sonnenlicht aussetzen.



BOOGIE BOARD DOES NOT CONNECT TO A COMPUTER AND CANNOT SAVE IMAGES.

Avertenze - Non applicare pressione estrema né usare alcun attrezzo che potrebbe danneggiare la superficie di scrittura.
- Il tablet si non collega a un computer e non può salvare immagini.
- Non immergere il tablet nell'acqua.
- Non esporre il tablet alla luce del sole prolungata.

Waarschuwingen - Oefen geen overmatige druk uit en gebruik geen instrumenten die het schrijffoppervlak kunnen beschadigen.
- De tablet kan niet worden aangesloten op een computer en kan geen afbeeldingen opslaan.
- Dompel de tablet niet in water onder.
- Stel de tablet niet langdurig aan zonlicht bloot.

Advertências - Não pressione demasiada nem utilize outros objetos que possam danificar a superfície de escrita.
- Não é possível ligar o tablet a um computador, nem gravar imagens.
- Não mergulhe o tablet na água.
- Não exponha prolongadamente o tablet à luz solar.



DO NOT SUBMERSE BOOGIE BOARD IN WATER.

警告 - 極度の高圧を加えたり、書く面を傷つけるようなツールを使用したりしないでください。
- タブレットをコンピューターに接続して画像を保存することはできません。
- タブレットを水に浸さないでください。
- タブレットを長時間日光に曝さないでください。

警告 - 請勿施加過大壓力或使用可能會損壞原幕書寫面的工具。
- 手寫塗鴉板不與電腦連接，無法儲存圖像。
- 切勿將手寫塗鴉板浸入水中。
- 切勿讓手寫塗鴉板長時間暴露於陽光下。

警告 - 請勿用力太大，或使用任何可能損壞手寫面的工具。
- 手寫板不能連接到電腦，不能存儲圖像。
- 請勿將手寫板浸入水中。

警告 - 請勿將手寫板長時間暴露在陽光下。

경고 - 표면에 과도한 힘을 주고 누르거나 손상을 입힐 수 있는 도구를 사용하지 쓰지 마십시오.
- 타블렛을 컴퓨터에 연결해서 이미지를 저장할 수 없습니다.
- 타블렛을 물에 담그지 마십시오.
- 타블렛을 직사광선에 장시간 노출시키지 마십시오.

ENGLISH Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injury or damage to our other property. Do not use eWriter for other than intended use. This product is not intended for use by young children without supervision. Do not attempt to open this product other than to replace the batteries using the battery cover. Only use CR2025 3V lithium batteries with this product, observe proper polarity when replacing. Remove batteries if consumed or if product is to be left unused for a long time. Upon disposal of this product, remove batteries and recycle properly. During periods of prolonged storage the battery may enter sleep mode. The erase button may need to be pressed 10 or more times to wake the battery. This product contains a button battery. If swallowed, it could cause severe injury or death in just 2 hours. Seek medical attention immediately.

FRANÇAIS Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner un incendie, un choc électrique, une blessure ou endommager l'ardoise numérique ou tout autre bien. Utiliser l'ardoise numérique uniquement aux fins pour lesquelles elle a été conçue. Ce produit ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants sans surveillance adéquate. Ouvrir ce produit uniquement pour remplacer les piles en ôtant le couvercle du compartiment des piles. N'utiliser que des piles au lithium CR2025 3 V avec ce produit. Lors du remplacement des piles, respecter la polarité. Oltre les piles lorsque celles-ci sont usées ou que le produit ne sera pas utilisé pendant une longue période. Lors de la mise au rebut de ce produit, ôtez les piles et procédez au recyclage. Durant des périodes de stockage prolongées, la batterie peut se mettre dans un mode veille. Il est possible que vous devez presser le bouton effacer 10 fois ou plus pour redémarrer la batterie. Ce produit contient une batterie bouton. Si ingérée, cela peut entraîner de sérieuses blessures ou la mort en seulement 2 heures. Veuillez consulter un médecin immédiatement.

ESPAÑOL El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad podría provocar un incendio, una descarga eléctrica u otros daños al lector electrónico u otras propiedades. No utilice el lector electrónico -co para un uso distinto al previsto. Este producto no debe ser utilizado por niños sin la supervisión de un adulto. No intente abrir el producto, excepto en el caso que necesite cambiar las pilas utilizando la tapa de las pilas. Este producto debe utilizarse solamente con pilas de litio del tipo CR2025 3V. Cuando cambie las pilas, asegúrese de que la polaridad sea la correcta. Retire las pilas cuando estén gastadas o si dejara de utilizar el producto durante un período largo de tiempo. Cuando ya no utilice el producto, retire las pilas y recíclelas. Durante períodos de almacenamiento prolongado, la batería podría entrar en modo de suspensión. Para reactivarla debe pulsar el botón de borrar hasta diez veces o más. Este producto contiene una batería de botón. En caso de ingestión, podría causar heridas graves o la muerte en solo dos horas. Pida atención médica de inmediato.

DEUTSCH Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise können zu Brandgefahr, Stromschlag und anderen Verletzungen oder zu Beschädigungen des eWriters und anderer Sachen führen. Verwenden Sie den eWriter nur für die vorgesehenen Zwecke. Dieses Gerät darf von kleinen Kindern nur dann verwendet werden, wenn sie unter Aufsicht stehen. Dieses Gerät darf nur am Batteriefachdeckel und zum Zweck des Batterieaustauschs geöffnet werden. Verwenden Sie für dieses Gerät nur 3V-Lithiumbatterien (CR2025), und achten Sie beim Einsetzen auf die richtige Polung. Entnehmen Sie die Batterien, wenn sie leer sind oder wenn Sie das Gerät lange Zeit nicht benutzen werden. Entfernen Sie die Batterien vor der Entsorgung dieses Geräts, und führen Sie sie dem Recycling-System zu. Pro-

longed storage, it is possible that the battery goes into sleep mode. To wake up the battery, it may be required that the clear key is pressed ten times or even more frequently. This product contains a button battery. The ingestion of these can lead within just two hours to serious injury or even death. Seek urgent medical attention.

ITALIANO La mancata osservanza di queste indicazioni sulla sicurezza può provocare incendi, scosse elettriche o altre lesioni o danni all'eWriter o altre proprietà. Non usare l'eWriter per altri usi eccetto quello previsto. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini senza la supervisione di adulti. Non tentare di aprire il prodotto, eccetto nel caso dell'apporto coperto da coprire per la sostituzione delle batterie. L'uso esclusivo delle batterie al litio CR2025 3V, rispettando la corretta polarità durante la sostituzione. Sostituire le batterie quando sono esaurite o se non si intende usare il prodotto per un periodo di tempo prolungato. Prima dello smaltimento del prodotto, rimuovere le batterie e riciclarle. In caso di lunghi periodi di conservazione, la batteria potrebbe entrare in modalità di pausa. Il pulsante di ripristino potrebbe dover essere premuto 10 o più volte per riattivare la batteria. Questo prodotto contiene una batteria con un pulsante. In caso di ingestione, può causare lesioni gravi o morte in appena 2 ore. Consultare immediatamente un medico.

NEDERLANDS Wanneer u deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan er brand ontstaan en kunnen elektrische schokken en andere letsels optreden. Ook kunnen de eWriter en andere eigenschappen van het product beschadigd raken. Gebruik de eWriter alleen waarvoor hij bedoeld is. Dit product mag niet worden gebruikt door jonge kinderen wanneer er geen toezicht aanwezig is. Probeer dit product niet te openen. Vervang batterijen alleen door het klepje van de batterijhouder te openen. Gebruik voor dit product alleen CR2025-lithiumbatterijen van 3 Volt en plaats ze in de juiste richting. Verwijder de batterijen wanneer ze leeg zijn of wanneer het product lange tijd niet wordt gebruikt. Verwijder de batterijen wanneer u dit product weggooit. Tijdens periodes van langdurige opslag kan de batterij in de slaapstand geraken. Het kan nodig zijn om de wis-knop 10 keer of meer in te drukken om de batterij wakker te laten worden. Dit product bevat een knopbatterij. In geval van inslikken kan het ernstig letsel of de dood in slechts 2 uur veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

PORTUGUÊS A não observância destas instruções de segurança pode resultar em incêndio, choque elétrico, ou outra avaria ou dano ao eWriter ou outra propriedade. Não use o eWriter ou outro fim que não o recomendado. Este produto não deve ser utilizado por crianças pequenas sem supervisão. Não tente abrir este produto, exceto a tampa das baterias para troca das mesmas. Utilize apenas baterias de lítio CR2025 de 3V neste produto, e observe a correta polaridade das baterias ao substituí-las. Remova as baterias se estiverem fracas ou se o produto não for utilizado por um longo período. Ao descartar este produto, remova as baterias e recicle. Para períodos prolongados de armazenamento, a pilha pode entrar no modo de hibernação. O botão de apagar pode ter de ser premido 10 ou mais vezes para reativar a pilha. Este produto contém uma pilha-botão. Se engolida pode causar lesões graves ou morte em apenas 2 horas. Procure ajuda médica de imediato.

日本語の使用にあたっては取扱説明書をお読みください。誤った使用をされますと火災、電気ショック、怪傷の原因となるほか、や他の機器に損傷を与えることがあります。eWriterを本来の目的以外で使用しないでください。本機は大人の手元下で小さいお子様が誤って使用することを防止してありません。電池カバーを開いて電池交換をする以外は本機を開けずください。本機には3Vリチウム電池、CR2025のみを使用してください。本機を廃棄する際は、電池を取り外し、適切にリサイクルしてください。長期保管中にバッテリーがスリープ

モードに入ることがあります。バッテリーを活性化するには、消去ボタンを10回以上押す必要がある場合もあります。本製品にはボタン電池が含まれています。万が一飲み込んでしまった場合は、わずか2時間でも重傷または死亡を引き起こすおそれがあります。すぐに医師の診断を要してください。

若未遵守安全指示，將導致書寫板或其他財產發生火災、觸電及其它損傷或損害，請勿將書寫板用於預期目的以外的用途。禁止幼童在無監督情況下使用本產品，請勿嘗試打開本產品（打開電池蓋與更換電池時除外）。僅使用CR2025 3V 鋰離子電池。丟棄本產品時，請拆除電池並妥善回收。在長期儲存期間，電池可能會進入休眠模式，您可能需要按擦除按鈕 10 次或更多次才能啟動電池。該產品含有一個按鈕電池。如果吞食，兩個小時內可能造成嚴重傷害或死亡。請立即尋求醫療幫助。

如不遵守安全指示，將導致手寫屏或其它財產發生火災、觸電及其它損傷或損害，請勿將手寫屏用於使用目的以外的用途。禁止幼童在無監督情況下使用本產品，請勿嘗試打開本產品（打開電池蓋與更換電池除外）。僅使用 CR2025 3V 鋰離子電池。丟棄本產品時，請拆除電池並正確回收。在長期儲存期間，電池可能會進入休眠模式。您可能需要按擦除按鈕 10 次或更多次才能激活電池。該產品含有一個按鈕電池。如果吞食，兩個小時內會造成嚴重傷害或死亡。請立即尋求醫療幫助。

한국어이러한 안전 지침을 준수하지 않으면 화재, 감전 또는 부상을 당할 수 있으며, 다른 재산에 피해를 줄 수 있습니다. eWriter를 원래 용도 이외의 다른 용도로 사용하지 않습니다. 이 제품은 어린이가 부모나 어른의 감독 없이 사용하지 않습니다. 배터리를 교체하기 위해 배터리 커버를 여는 일 외의 배터리를 열지 않습니다. 이 제품은 CR2025 3V 리튬 배터리를 사용하십시오. 본 제품을 폐기할 때는 배터리를 제거하고 재활용용으로 분리 배출하십시오. 장기간 사용하지 않을 기간 동안, 배터리는 절전 모드가 될 수 있습니다. 지우기 버튼은 배터리를 깨기 위해 10번 이상 눌러야 합니다. 이 제품은 버튼 배터리를 포함합니다. 삼킨 경우, 삼킨 후 약 2시간 이내에 사망에 이르는 원인이 될 수 있습니다. 즉시 의사의 진료를 받으십시오.



ENGLISH This symbol on the product, packaging, or batteries indicates that this product and batteries must not be disposed of with your other household waste. Instead it is your responsibility to dispose of your waste

EU ONLY

equipment and batteries by handing it over to the designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment or batteries. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that the it is recycled in a manner that protects human health and the environment. Customer participation is important to minimize any potential effects of hazardous substances. For more information about where you can drop off your waste equipment and batteries for recycling. Please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

FRANÇAIS Ce symbole sur le produit, l'emballage ou les piles indique que ce produit et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Il est donc de votre responsabilité de vous débarrasser des déchets d'équipements et des piles et de les remettre à un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements ou des piles électriques et électroniques. La collecte et le recyclage de votre équipement usé au moment de l'élimination aideront à préserver les ressources naturelles et garantiront que le recyclage est fait d'une manière qui protège la santé humaine et l'environnement. La contribution des clients est essentielle pour réduire tout effet potentiel des batteries et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence possible de substances dangereuses. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos équipements et batteries usagés pour recyclage. Veuillez contacter votre mairie, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ESPAÑOL Este símbolo en el producto, empaquetado o baterías indica que este producto y las baterías no se deben tirar con los demás residuos del hogar. En cambio, es su responsabilidad tirar su equipo y baterías entregán-

dolo al punto de recogida designado para el reciclaje de equipo o baterías electrónicos y eléctricos. La recogida separada y reciclaje de su equipo de desecho en el momento de su eliminación ayudará a conservar los recursos naturales y asegurarse de que se recicle de forma que proteja la salud humana y el medio ambiente. La participación del cliente es importante para minimizar cualquier efecto en potencia de las baterías y los acumuladores en el medio ambiente y en la salud humana debido a la potencial presencia de sustancias nocivas. Para más información acerca de dónde puede tirar su equipo y baterías de desecho para reciclar, por favor, contacte con la oficina local de su ciudad, el servicio de eliminación de residuos de su hogar o la tienda donde adquirió el producto.

DEUTSCH Dieses Symbol auf dem Produkt, auf der Verpackung oder auf den Batterien zeigt an, dass dieses Produkt und die Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen sind Sie selbst verantwortlich dafür, Ihre Altgeräte und Batterien bei den dafür bestimmten Sammelstellen für das Recycling von elektrischen oder elektronischen Geräten oder Batterien zu entsorgen. Die getrennte Sammlung und Entsorgung Ihrer Altgeräte, zum Zeitpunkt der Entsorgung, trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei und stellt sicher, dass Sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Die Mitwirkung der Kunden ist wichtig, um die möglichen Auswirkungen von Batterien und Akkumulatoren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, aufgrund der potenziell gefährlichen Stoffe, zu minimieren. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Altgeräte und Batterien für das Recycling entsorgen können, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, der Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

ITALIANO Questo simbolo sul prodotto, sulla confezione o sulle batterie indica che questo prodotto e queste batterie non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. È una personale responsabilità lo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature e delle batterie previa consegna al punto di raccolta designato per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche o elettroniche e delle batterie. La raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature all'atto dello smaltimento aiuteranno a preservare le risorse naturali e ad assicurare la protezione della salute umana e dell'ambiente. La collaborazione del cliente è utile

al fine di minimizzare ogni potenziale effetto delle batterie e degli accumulatori sulla salute dell'uomo e sull'ambiente dovuto all'eventuale presenza di sostanze pericolose. Per maggiori informazioni sul riferimento delle aree ove lasciare rifiuti di apparecchiature e batterie per il riciclaggio, si prega di contattare gli uffici comunali locali, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio ove è stato acquistato il prodotto.

NEDERLANDS Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met uw andere huishoudelijke afval. Het is, in plaats daarvan, uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparaat u af te voeren door deze in te leveren bij een aangewezen verzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Het gescheiden verzamelen en recyclen van uw afgedankte apparatuur als deze moet worden afgevoerd, helpt natuurlijk bronnen sparen en verzekert dat de apparatuur wordt gerecycled zodat de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd. Neem voor meer informatie over waar u afval van apparatuur voor recyclen kunt afleveren, contact op met de toepasselijke gemeentelijke instantie, uw huishoudverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.

PORTUGUÊS Este símbolo no produto, embalagem, ou pilhas indica que este produto e pilhas não devem ser descartados com os seus outros resíduos domésticos. Em vez disso, é da sua responsabilidade descartar o seu equipamento e pilhas utilizados entregando-os no ponto de recolha designado para a reciclagem de resíduos de equipamentos eletrônicos e eletrônicos ou pilhas. A recolha separada e reciclagem dos seus resíduos de materiais elétricos no momento da eliminação ajudará a conservar os recursos naturais e a assegurar que estes sejam reciclados de uma forma que proteja a saúde humana e o meio ambiente. A participação do cliente é fundamental para minimizar quaisquer potenciais efeitos de pilhas e acumuladores no meio ambiente e na saúde humana devido à potencial presença de substâncias perigosas. Para obter mais informações sobre onde pode deixar os seus resíduos eletrônicos e pilhas para serem reciclados, por favor, contacte o município local da sua cidade, o seu serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde comprou o produto.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Este dispositivo cumple con la Parte 15 del reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluida interferencia que pudiera provocar un funcionamiento no deseado.

This Class B digital apparatus complies with Canadian IC-ES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

MANUFACTURER : SHENZHEN AOSHEN HANDE TECHNOLOGY CO., LTD.
ADDRESS : ROOM 401, XINMU MIYUNGU, PINGHU STREET, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN
EMAIL : AOSHENHANDE@163.COM

US REP : CONPI PRO TRADING LIMITED
COMPANY ADDRESS : 4255 SOUTH BUCKLEY ROAD #1296, AURORA, CO 80013, UNITED STATES

UK REP : ORSEN TECHNOLOGY CO.,LTD
COMPANY ADDRESS : 291 BRIGHTON ROAD, SOUTH CROYDON, UNITED KINGDOM, CR2 6EQ
EMAIL : ORSENTEC@163.COM

EC REP : AUSSEN HANDEL TECHNOLOGY CO.,LTD
COMPANY ADDRESS : KALYMNOLU 1 "O MERITO" 4 TH FLOOR AGIOS NIKOLAOS.KAMARES, 6037, LARNACA, CYPRUS
EMAIL : AUSSENHANDELTD@163.COM

FACEBOOK PAGE: @ORSENTOYS
EMAIL : ORSENTOYS@GMAIL.COM
TELEPHONE : +1-978-707-6989

Product Name: LCD Writing tablet Country of Origin: China
Model No.: LCD04 原産国: 中国
Material: ABS +LCD 原料: 中国



MADE IN CHINA

⚠ WARNING:

Contains button or coin cell battery. Hazardous if swallowed-see instructions

⚠ WARNING:

This product contains a Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

⚠ WARNING: CHOKING HAZARD - Small Parts
Not for children under 3 yrs.

⚠ ATTENTION: RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Pièces de petite taille.
Pas pour les enfants de moins de 3 ans.

⚠ ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas.
No recomendado para menores de 3 años.

⚠ ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR - durch verschluckbare Kleinteile.
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

⚠ AVVERTENZA: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO - Pezzi di piccole dimensioni
Non adatto a bambini al di sotto dei 3 anni.

⚠ WAARSCHUWING: STIKGEVAAR - Kleine onderdelen.
Niet geschikt voor kinderen tot 3 jaar.

⚠ 誤飲の恐れがありますので、3歳未満のお子様には与えないでください。

⚠ 警告：内有小配件，不适合三岁以下儿童使用

⚠ 警告：内有小配件，不适合三岁以下儿童使用

⚠ 경고：3세 미만의 어린이는 사용할 수 없음.
작은 부품을 포함하고 있음