

Kids GPS Smart Watch (waterproof)

User Manual

Model: LT35

Articles d'insertion dans l'emballage et spécifications

Articles d'insertion dans le paquet :

Watch	1
USB Cable	1
Instruction	1
SIM Kits	1

Specifications:


Product:GPS smart watch
Charging Volt: 5V
Working Temperature: -20°C-60°C
Networks supported: 2G GSM, 3G WCDM and 4G TDD/FDD-LTE

Mode d'emploi

1. Obtenez une carte Nano SIM

1) Préparez d'abord une carte Nano SIM et le paquet de carte téléphonique doit inclure le flux Internet et l'appel vocal. Vous pouvez l'acheter sur place opérateurs télécoms. Veuillez demander au service client de prévenir si vous Avez-vous des questions.


2) La carte SIM doit prendre en charge le réseau 4G avec le streaming de données et temps d'antenne

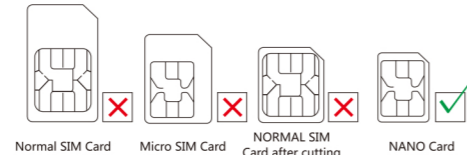

Mode d'emploi

2. Comment installer la carte SIM ?

1) Retirez le plateau de la carte SIM, puis le côté du chipset vers le haut et placez-le dans le plateau.
2) Allumez la montre jusqu'à ce que le signal capte.

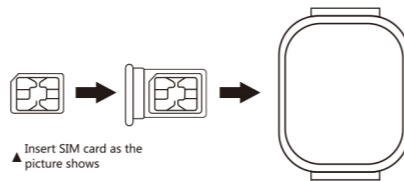

Mode d'emploi

3. Téléchargez l'application

1) Ouvrez votre Wechat et scannez le code QR ci-dessous, téléchargez et installez-le



Utilisez votre téléphone pour scanner le code QR sur la gauche




2) Ou rechercher le nom de l'APP SeTracker d'Apple store ou Google Play pour le télécharger et l'installer.

Mode d'emploi

4. Inscrivez-vous

1) Lorsque l'installation est terminée, commencez à enregistrer votre Compte.

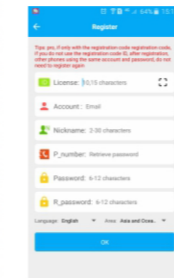


- ▲ Code de registre : numéro d'identification ou code de registre, pas le numéro IMEI
- ▲ Compte : votre numéro de téléphone de surveillance
- ▲ Alias utilisateur : nom du bébé
- ▲ Mot de passe : définissez un mot de passe à six chiffres (N'oubliez pas)
- ▲ Sélectionnez la langue de l'APP :
- ▲ Choisissez votre emplacement (HK, Europe et Afrique, Asie et Océanie, Amérique du Nord et Amérique du Sud)

Mode d'emploi

5. Connectez-vous

Après l'enregistrement, essayez de vous connecter.

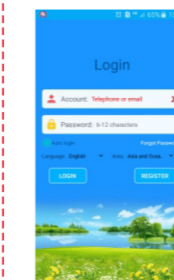


- ▲ Saisissez votre compte et votre mot de passe
- ▲ Sélectionnez la langue de l'APP :
- ▲ Choisissez votre emplacement (HK, Europe et Afrique, Asie et Océanie, Amérique du Nord et Amérique du Sud)

Mode d'emploi

6. Ajouter un appareil


Veuillez aller sur moi pour trouver la liste des appareils et scanner le code Reg (dans le menu de la montre ou coller au dos de la montre) pour ajouter votre montre.

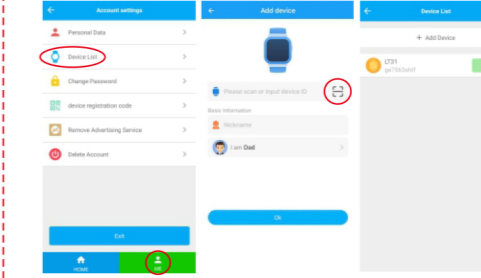

Mode d'emploi

7. Vérifiez que le groupement a réussi avec la montre


Veuillez aller à Find Watch pour vérifier que le groupement de montres est bien, cela signifie regarder et la connexion APP avec succès

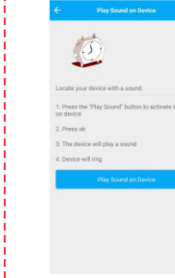

Mode d'emploi

8. Réglage

1) Connectez-vous et trouvez le paramètre, cliquez sur le répertoire téléphonique ou les contacts et enregistrez les numéros dont vous avez besoin. Il en va de même pour les autres fonctions.

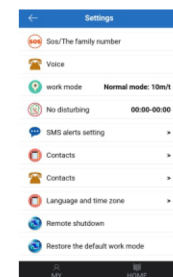

- ▲ Définissez un numéro SOS (maman/papa/frère ?)
- ▲ Seuls les numéros enregistrés dans le répertoire téléphonique ou les contacts ont le privilège d'appeler le regarder, suggérer d'ajouter les amis de bébé aussi.
- ▲ Vous devez enregistrer les numéros dans l'application, puis la montre peut appeler ces chiffres.
- ▲ N'oubliez pas de cliquer sur le bouton Enregistrer.

Mode d'emploi

9. Appel


1. Veuillez pré-régler le numéro de téléphone comme contact sur l'application, puis aller à regarder menu de contact à composer.

2. Appuyez sur le bouton SOS pendant 6 à 10 secondes pour composer le SOS (prend en charge 3 numéros SOS sur APP), et il appellera 3 SOS en recyclage automatiquement.

3. Pendant l'appel, appuyez sur SOS pour répondre à l'appel, puis appuyez sur Marche/Arrêt bouton pour raccrocher l'appel.

Remarque : la mise sous/hors tension est limitée après la connexion de la montre avec l'application.

avec succès

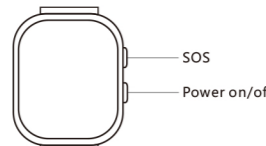

Mode d'emploi

10. Emplacement

1) : Allumez la montre et assurez-vous qu'elle a reçu le signal.
2) : Ouvrez la carte sur APP, cliquez sur l'emplacement, puis il affichera votre la position en temps réel de bébé.

Remarques : Si la montre est à l'intérieur, elle se positionne généralement via LBS ou WIFI, et la déviation est inévitable, qui dépend de la distance entre la montre et la station de base et l'environnement également. Si vous êtes à l'extérieur, il passe automatiquement au GPS, la plage de déviation sera également rétréci, mais deviendra toujours instable pendant que la montre déplacé, ce qui est normal, vous ne pouvez pas le considérer comme des problèmes de qualité, ne sera pas répertorié dans Service après-vente.

FAQ Center

Quelques points à confirmer concernant la carte SIM

- 1 : Dispose d'un réseau GPRS
- 2 : Dispose d'un streaming de données 4G
- 3 : Peut afficher l'ID de l'appelant

FAQ:

1. **Même si vous avez inséré la carte SIM, elle n'a toujours pas de signal**
1) : Vérifiez le type et la taille de la carte pour voir si c'est correct, vérifiez également si le la carte dispose d'un réseau 4G.

2) : Vérifiez la carte pour voir si elle est insérée correctement. Fermez d'abord le regardez, deuxièmement, insérez la carte, puis redémarrez.

2. **Lorsque vous enregistrez les numéros, cela indique que l'appareil ne peut pas connecter le réseau.**

1) : Y a-t-il un signal après l'insertion de la carte, veuillez vérifier et pouvez la montre sonne lors de la réception d'un appel téléphonique.

2) : Vérifiez si la montre est allumée ou non. (avant d'utiliser l'APP, le la montre doit être allumée)

FAQ Center

3) : Assurez-vous que la carte SIM contient le paquet de données et assurez-vous vous avez payé les frais de téléphone et la carte SIM est disponible pour appeler.
4) : Vérifiez si l'ID de la montre correspond à l'ID sur les étiquettes ou non.
5) : Si cela ne fonctionne toujours pas, veuillez envoyer pw, 123456, ts # au numéro qui inséré dans la montre, votre téléphone recevra un message de votre montre, veuillez envoyer le message et le couvercle arrière de la montre à votre revendeur local, il résoudra ce problème dans les plus brefs délais.

3. **Lorsque vous appelez la montre, elle vous rappelle le numéro que vous avez composé est occupé, veuillez réessayer plus tard.**

1) : Y a-t-il un signal après l'insertion de la carte, veuillez vérifier.

2) : Veuillez vérifier que vous avez enregistré des numéros de téléphone sur votre APP.

3) : Vérifiez si vous avez activé le NE PAS DÉRANGER dans l'application et définissez un temps, si oui, veuillez passer à OFF.

FAQ Center

4. L'heure ne peut pas être mise à jour automatiquement.

Lorsque vous gérez l'insertion de la carte (doit avoir des données), la montre mettre à jour l'heure automatiquement, ce qui peut prendre quelques minutes. Si non, veuillez envoyer pw, 123456, ntpservers, 121.43.19.219,8089 # via votre téléphone à la montre, une fois que votre téléphone a obtenu une réponse, redémarrez la montre.

5. **La fonction de positionnement ne fonctionne pas.**

1) : Sortez et réessayez.

2) : Une fois que la montre passe en MODE VEILLE, elle passe en mode ECONOMIE D'ÉNERGIE

MODE, ce qui signifie que la fonction de téléchargement de données est désactivée, à ce moment, vous pouvez actualiser le positionnement et secouer la montre pour la réveiller.

6. **Ni charger ni démarrer**
La batterie entre en mode d'auto-protection, procédez comme suit par étape :

1) : Essayez un autre câble USB pour voir si celui d'origine a été endommagé.

FAQ Center

2) : Appuyez sur la touche POWER pendant 50 secondes, puis rechargez, il indiquera recharge sur la montre après 1 minutes, à ce moment vous pouvez redémarrer.

3) : Si elle ne fonctionne toujours pas, la montre a un temps de récupération, après deux jours, il n'a pas d'alimentation, puis rechargez-le, cela devrait fonctionner.

7. **Pas de voix sur la montre ou le téléphone.**

Vérifiez le volume + - pendant l'appel. Si la montre passe au max. toujours pas voix, le haut-parleur doit être endommagé, il doit être réparé.

8. **La montre peut recevoir n'importe quel appel.**

Demandez à votre opérateur local une fonction d'affichage de l'identification de l'appelant.

9. **Lorsque vous utilisez la montre pour appeler, cela indique que vous ne pouvez pas vous connecter**

Vérifiez le signal GSM, il s'affiche à l'écran. Sinon, peut-être votre carte SIM carte s'est desserrée, essayez de recharger à nouveau.

FAQ Center

10. How to remove PIN lock screen after install SIM card.

Please set smartphone to remove, Setting Security&Privacy Set SIM lock, then turn off "Lock SIM card" as per below picture. Lorem Ipsum

