



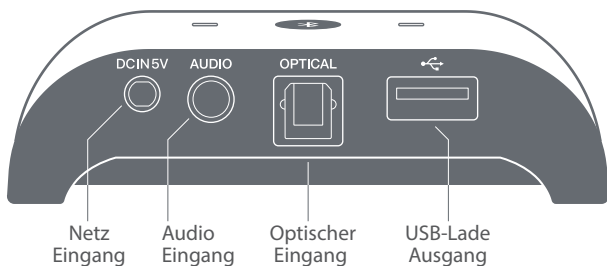

DEUTSCH

BE2022 Maxi Pro TV Streamer

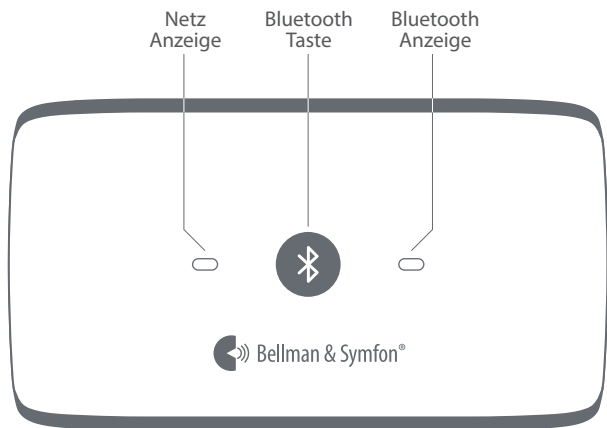

Über den TV Streamer

Der Maxi Pro TV Streamer ermöglicht es Ihnen, den Fernseher auf eine für Sie geeignete Lautstärke einzustellen, ohne dass dabei die Lautstärke für andere im Raum anwesende Personen beeinflusst wird. Das Gerät übermittelt den Ton über Bluetooth in Stereoqualität an Ihren persönlichen Hörverstärker Maxi Pro (separat erhältlich).

Lieferumfang

Neben dem TV Streamer sind die folgenden Artikel enthalten:

Ein Mini-Stereokabel



Ein Mini-Stereo-zu-Cinch-Adapter



Ein optisches Kabel




Ein Hohlstecker-zu-USB-Kabel



Die ersten Schritte

Um Ihren TV Streamer einzurichten, benötigen Sie außerdem:

Einen Fernseher mit Cinch-, Kopfhörer- oder optischem Audio-Anschluss

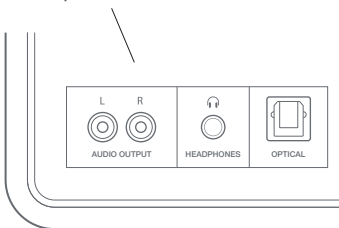

Den persönlichen Hörverstärker Maxi Pro



Den TV Streamer einrichten


Schritt 1: Audio-Anschluss

Sie können den TV Streamer auf unterschiedliche Weise an Ihrem Fernseher anschließen, abhängig davon, über welche Art von Audio-Anschluss Ihr Fernseher verfügt.

Verwendung des Cinch-Ausgangs am Fernseher

- 1 Schließen Sie ein Ende des Mini-Stereokabels am Audio-Eingang auf der Rückseite des TV Streamers an.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende mit dem Mini-Stereo-zu-Cinch-Adapter.
- 3 Schließen Sie die Cinch-Stecker am Audio-Ausgang Ihres Fernsehers an.

Hinweis: Sie können das Mini-Stereokabel auch direkt am Kopfhörer-Ausgang Ihres Fernsehers anschließen. Bitte beachten Sie, dass dadurch die Lautsprecher bei einigen Fernsehern auf stumm geschaltet werden.

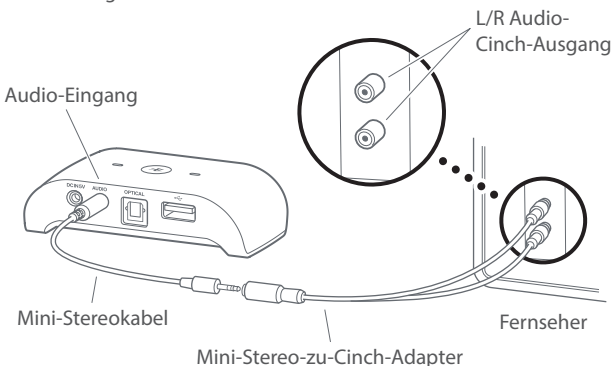


Verwendung des optischen Ausgangs am Fernseher

Wenn Ihr Fernseher über einen optischen Ausgang verfügt, können Sie das optische Kabel verwenden, um den TV Streamer an Ihren Fernseher anzuschließen. Dabei gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Schließen Sie das eine Ende des Kabels am optischen Eingang auf der Rückseite des TV Streamers an.
- 2 Schließen Sie das andere Ende am optischen Ausgang Ihres Fernsehers an.


Optisches Kabel

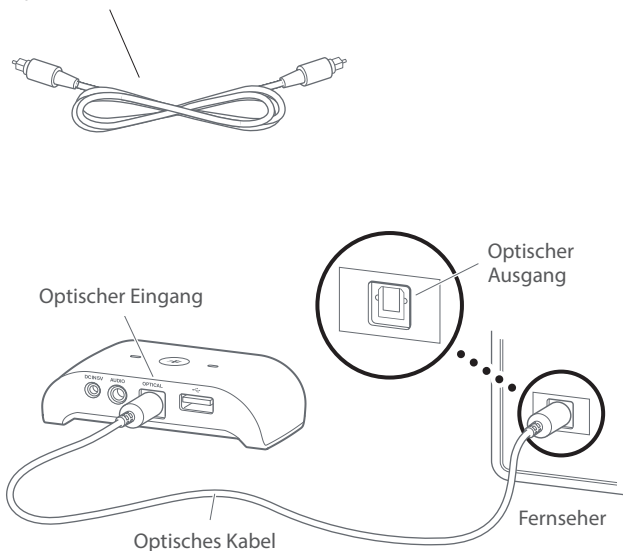

Schritt 2: Das Netzkabel anschließen

- 1 Schließen Sie das DC-Stecker des Stromkabels am Netzeingang auf der Rückseite des TV-Streamers an.
- 2 Schließen Sie das USB-Ende am Maxi Pro-Netzstecker an.
- 3 Schließen Sie das Netzteil an einer Steckdose an. Die Stromanzeige leuchtet grün.

Hinweis: Die Stromversorgung ist auch durch den Anschluss des USB-Stecker des Stromkabels an einem TV-USB-Port möglich. Dadurch setzt jedoch der Ton über das Maxi bei erneuten Einschalten des TV, mit kurzer Verzögerung ein.

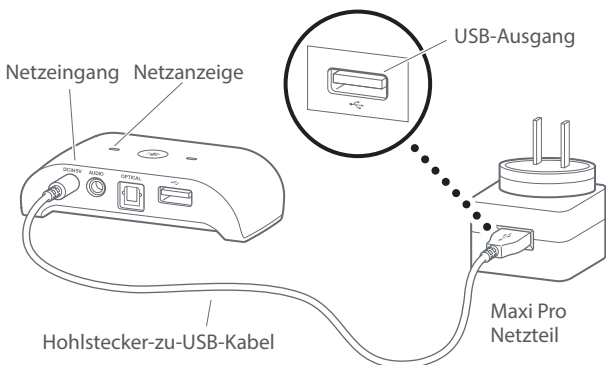

Schritt 3: Kopplungsvorgang

Hinweis: Wenn der TV Streamer zusammen mit Ihrem Maxi geliefert wurde, müssen Sie die beiden Einheiten nicht koppeln.

- 1 **Am TV Streamer:** Halten Sie die Bluetooth-Taste so lange gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige blau zu blinken beginnt.
- 2 **An Ihrem Maxi:** Drücken Sie die Mikrofon-Wahltaste. Halten Sie die Bluetooth-Wahltaste so lange gedrückt, bis die Bluetooth-Anzeige blau zu blinken beginnt.
- 3 Beide Bluetooth-Anzeigen leuchten dauerhaft blau, wenn der Kopplungsvorgang erfolgreich war.

Verwendung Ihres TV Streamers


Solange der TV-Streamer mit Strom versorgt wird, bleibt er eingeschaltet und verbindet sich automatisch mit Ihrem Maxi Pro, wenn sich dieser wieder in Reichweite der Bluetooth-Verbindung befindet. Beide Bluetooth-Anzeigen leuchten blau, wenn die Geräte verbunden sind.

Hinweis: Bei der Stromversorgung des Streamers über das TV-Gerät startet dieser automatisch, wenn das TV-Gerät eingeschaltet und innerhalb von 10 Sekunden die Verbindung mit dem Maxi erfolgt.

Ihr Maxi Pro laden

So laden Sie den Maxi über den TV-Streamer auf:

- 1 Schließen Sie das USB-Ende des Maxi Pro-Ladekabels am USB-Ladeausgang auf der Rückseite des TV-Senders an.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende mit der gelb gekennzeichneten Maxi Pro-Ladebuchse.
- 3 Die Maxi Pro-Akkuanzeige blinkt während des Ladevorgangs grün. Nach etwa 3 Stunden leuchtet die Anzeige dauerhaft grün und zeigt damit an, dass das Gerät vollständig geladen ist.

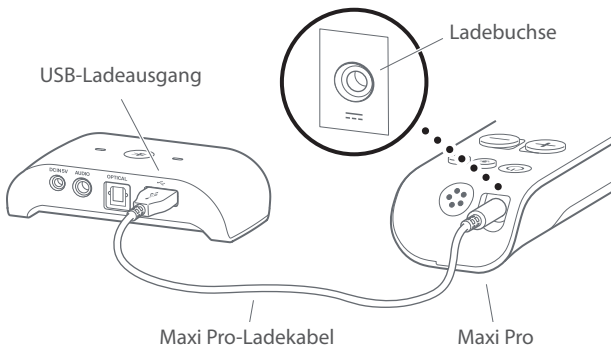

Fehlerbehebung

| Problem | Lösung |
|---|--|
| Es passiert nichts, wenn ich die Bluetooth-Taste des TV Streamers drücke. | <ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass der TV Streamer an das Stromnetz angeschlossen ist, siehe Abschnitt Das Netzkabel anschließen. |
| Ich höre den Ton des Fernsehers nicht in meinen Kopfhörern. | <ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Maxi Pro in Reichweite befindet und dass er mit Ihrem TV Streamer gekoppelt ist, siehe Abschnitt Kopplungsvorgang. |
| Der Fernsehton verschwindet, sobald ich das Mini-Stereokabel am Kopfhörer-Ausgang anschließe. | <ul style="list-style-type: none">• Verwenden Sie stattdessen den Cinch- oder den optischen Ausgang an Ihrem Fernseher, siehe Abschnitt Audio-Anschluss. |

Pflege und Wartung

Betreiben Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung, in der die Temperatur stets zwischen 0 und 35 °C beträgt.

Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit in die Öffnungen gelangt.

Verwenden Sie keine Fensterreiniger, Aerosol-Sprays, Lösungsmittel, keinen Alkohol, kein Ammoniak und keine Scheuermittel.

Wenn das Produkt beschädigt zu sein scheint oder nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, befolgen Sie die Anweisungen in dieser Broschüre. Wenn das Produkt weiterhin nicht wie vorgesehen funktioniert, setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung, um Service- und Garantieinformationen zu erhalten.

Bellman & Symfon Deutschland GmbH
Uelzener Str. 14
21335 Lüneburg
Telefon: 0800 74 333 38
Email: info@bellman.de



bellman.com

BE2022_049/MAN003-DE