



1 水タンクを側面から外す

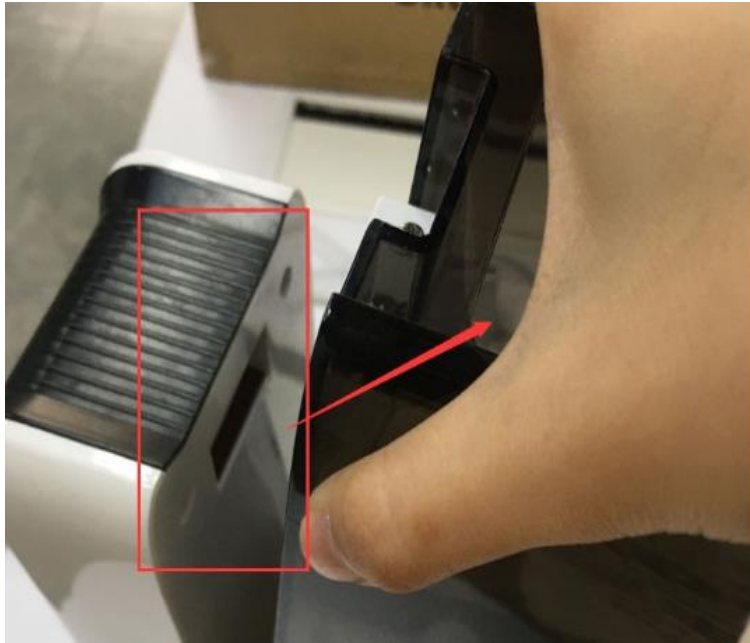

2.水タンクを裏返しする

3.水タンクの裏側にあるスプリングが歪み、斜め、サビ付着などはあるかどうかを確認する

4.スプリングを数回押す

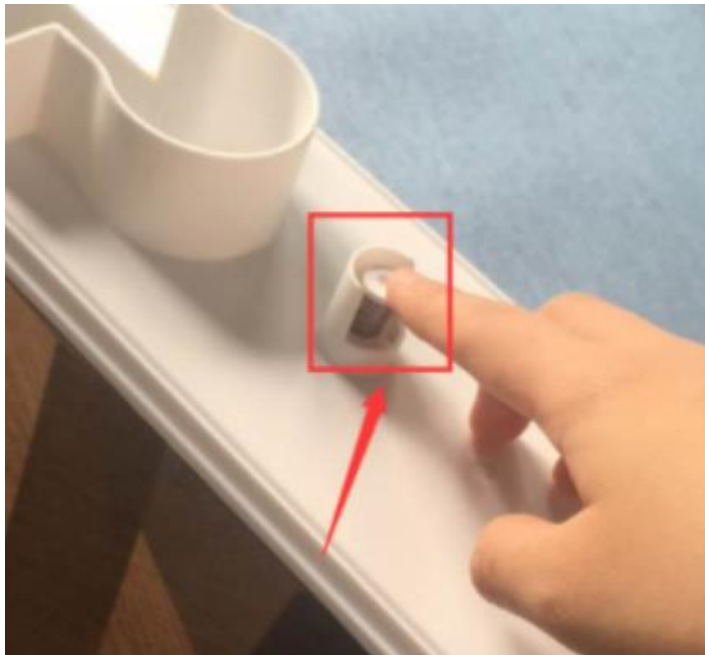

5.下部水槽が見れる、タンクの中に水は汲み上げ穴から吸い上げられましたかを確認する

6. 下部は機本体。両端の壁のあたりで、十字ネジで締められている白いプラスチック製、上下活動するプラスチック製の浮きと浮き板があります。

浮きと浮き板が水面と伴って浮けるかどうかを確認する

7.送風口に風が出てくるかどうかを確認する

8.綿棒など細い柔らかいものを用いて、浮きの周りの水垢、汚れなど掃除し、浮きがうま

く活動するまで綿棒でいじる。

9.電源を入れてみて、黒い丸いリング状噴霧ユニットが動作するかを確認する

10.噴霧ユニットに割れ、腐蝕、水垢などあるかを確認する

