

仕様書

製品名	超音波空気加湿器
製品型番	KC-MH-028
電圧	100~110V
周波数	50Hz/60Hz
消費電力	28W
加湿量	280mL/h
水タンク容量	9.0L
外形寸法	730x260x260mm
騒音	≤35dB(A)

KEECOON

超音波空気加湿器

KC-MH-028

取扱説明書

V1.0

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

support@keecoon.com

(受付時間:平日、9:00~17:00)ただし、祝日など弊社休業日を除く
メール届いてから24時間以内に返信

本製品をお買い上げいただきありがとうございました。超音波加湿器は超音波霧化技術の採用で、毎秒170万回の高周波振動を起こし、1~5 μ m超微粒子マイクロミストを発生させ、(水を1~5 μ m超微粒子に霧化し)、風力装置より、空気中に拡散させることで、適度な湿気で乾燥を和らげます。室内の湿度を理想の状態に保ち、静電防止できます。


これから、清々しい空気を楽しみましょう。

製品リスト: 1、製品本体 2、取扱説明書 3、リモコン 4、掃除用のブラシ(景品)



商品到着後、商品に部品が揃うか破損などございませんか必ずご確認ください。
問題がございましたら販売店のアフターサービスにお問い合わせください。

部品説明

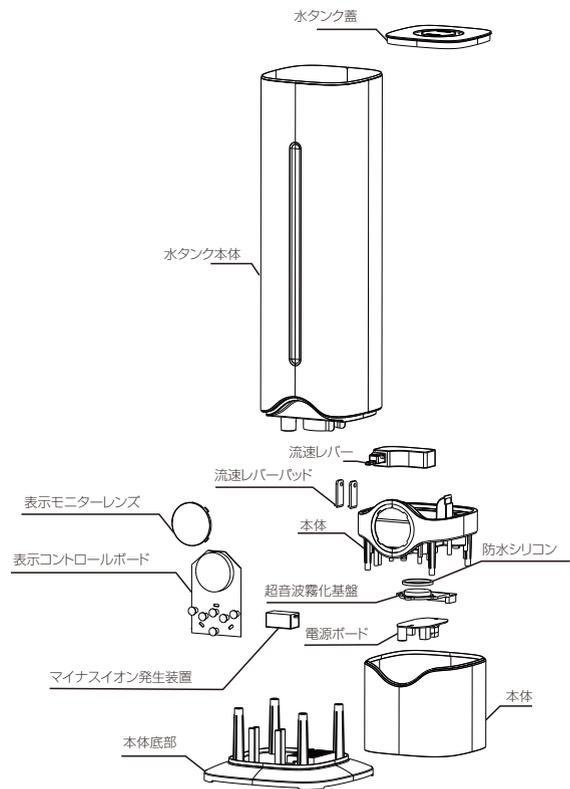

各部の説明



電源ボタン:電源を接続した後、電源ボタンをタッチすると、表示モニターが点灯して本製品が起動します。再度電源ボタンをタッチすると、本製品が運転停止になりスタンバイ(待機)状態に入ります。

定湿ボタン:1回目このボタンをタッチすると定湿モードに入ります。表示モニターに「環境湿度」が点灯します。初期設置湿度:45%。このボタンをタッチするたびに湿度が5%ずつ増えになり、90%に達したら再度このボタンをタッチして定湿モードがOFFになります。湿度調整中、表示モニターに設定湿度が表示されます。周りの湿度は設定湿度に達したら本製品が運転停止し、設定湿度より低いであれば本製品が運転回復します。

切タイマーボタン:本製品は切タイマー設定機能があります。このボタンをタッチすると、切タイマーを設定でき、タッチするたびに1時間増えます(最大設定可能時間:12時間)。お好みの設定を選べます。本製品は12時間 持続運転可能です。

マイナスイオン:運転中に、このボタンを軽くタッチするとマイナスイオン機能がONになり、再度このボタンをタッチするとマイナスイオン機能がOFFになります。

おやすみボタン:運転中に、このボタンをタッチすると、表示モニターが消灯します。表示モニターの消灯状態に、このボタンをタッチすると表示モニターが点灯します。

霧量ボタン:本製品は低・中・高3段階に霧量を調節できます。このボタンをタッチするたびに霧量を循環調整可能です。

使い方



1. 本体中のスポンジマットを取り出します。



2. 電池の絶縁シートを引き抜いてからリモコンをご使用ください。



3. 水タンクのふたを開けて、上から給水します。



4. 電源を接続してから、電源ボタンをタッチすると、製品が起動します。



5. リモコンも対応できます。



6. 本製品はABS抗菌材質を採用されていますので、頻繁に掃除する必要がありません。水タンクを掃除する時、適量の水を入れて、ブラシで水タンクの内部を清潔にしてください。もし水垢が拭き取れないなら、適量の水を入れてください。水タンクを振り洗った後、水を全部捨てて自然乾燥させてください。



頻繁に掃除する必要がありません。掃除したい場合、柔らかい布で本体内部と霧化ユニットをお拭きください。必要な時、適量の水を入れてください。

▲ 警告:漏電・火災を起こさない為に、水タンクと本体を掃除する前に、必ず電源をオフにしてコンセントから電源プラグを抜いてください。詳細については <https://youtu.be/81RLukXc2EQ> を確認してください。

パッケージ内容



水タンク、水タンクのふた、本体、取扱説明書(リモコン付き)、掃除用のブラシ

不正解X



吹き出し口へ給水しないでください。



操作ビデオを見るためにQRコードをスキャンしてください。

安全上のご注意

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後、この説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

危険

- 水などの液体が可燃性洗剤が底部の電気部に入らないようにご注意ください。→感電・火災の原因になります。
- 本製品を水などの液体が可燃性洗剤に浸さないでください。→感電・火災の原因になります。

警告

- 電源を接続する前に必ず本製品定格電圧と地元電圧が合うかご確認ください。
- 熱器具の近くに使用しないでください。直射日光の当たる場所から離し、ほかの電気製品から2M以上の距離を離してください。(湿気の原因になります。)
- 後見人が指導者がそばにいない場合、お子様や障害者や取り扱いに不慣れな方は本製品を使用しないでください。
- お子様は本製品を玩具として遊ばないよう監督してください。
- 吸込口と吹出口を塞がないでください。

注意

- 温度40℃以下の水道水を使用してください。
- ご使用のコンセントは接続不良であれば、本製品の電源プラグは発熱になります。コンセントの接続状態をご確認ください。
- 必ず乾燥・丈夫・安定と水平の場所に本製品を放置と使用してください。
- エアコンの風が当たる場所に置かないでください。水滴が付着することになります。
- 本製品の下や吹出口の近くに本などの物品を置かないでください。
- 5℃～40℃、相対湿度<80%RHのお部屋でご使用ください。
- 電源を入れる前に、取扱説明書に従って水タンクを取り付けているか、注水したのか確認してください
- ください硬い物で本製品を打たないでください。
- お指やほかの物を吸込口と吹出口に挿し込まないでください。
- 蒸気器具・加熱器・燃焼器具の近くに本製品を使用しないでください。
- ご使用とお手入れの前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 湿気が多いや室温が高い環境で(浴室、トイレ、キッチンなど)本製品を使用しないでください。

重要

- 水を入れる前とお手入れ前に、必ず電源プラグをコンセントから抜く。
- 電源コードが破損があると、メーカーさん修理技術者以外の人は交換作業を行わないでください。

日常のお手入れ

お使いの水道水に含まれているカルシウム成分や鉱物成分が多すぎて、カルキなどの浄水剤を使用するため、加湿器から発生する霧が蒸発すると加湿器の周辺に白い粒状の物が残ることがあります。この白粉のような水あかは霧化部(振動子)と本体に付着すると、加湿効果が低くなります。

1、加湿器のお手入れ

- 水道水を使用する
- 毎週霧化部、水タンク、本体について、お手入れを行ってください。
- 長期間で使用にならない場合、水タンクと本体に残った水を捨てる。
- 収納する場合、各部品をお手入れ後、付着した水を乾いた布で拭き、自然乾燥させた後収納してください。

2、霧化部と本体のお手入れ

- お手入れ前に、必ず電源を切り電源プラグをコンセントから抜く。
- 水あか取れの洗剤を本体に入れ、60℃ぐらいのお湯を入れ、水あかが全部溶けて5-10分ぐらい浸す。
- 水あか取れるまで、お手入れブラシで霧化部を擦ってください。
- 同時本体と霧化部表面を水洗いします。

ご注意

本体に水がたまるに関しては加湿器は超音波式で霧化ユニットを利用して水を微細なミストに分解します。水タンクはただ暫く水を貯めるツールですので、加湿器の本体に水がたまることがあります。安心してご使用ください。

よくある質問

Q: 製品が起動できなく、ずっとピーピー音があり、「88」と表示されますか？

A: まず本体をチャックしてください。ご使用前、必ず本体の中のスポンジマットを取り出してください。本体と水タンクに水が足りるか足りないかチェックしてください。水が足りない場合、水を補充してください。もし上記の2点をチェックしても起動できないであれば、画像或いはビデオを手配して本店のアフターサービス support@keecoon.comにお送りください。すぐに対応いたします。

Q: 水タンクと本体の清潔方法は？

A: 本製品はABS抗菌材質を採用されていますので、頻繁的に清潔する必要がありません。もし長期間ご使用にならない場合、本体と水タンクに残った水を捨て、自然乾燥させてください。もし水垢がありましたら、白酢で清潔することがオススメです。適当な白酢を水に混ぜてから、水タンクをよく振れば、殺菌清潔できます。もし本体内の霧化ユニット箇所を清潔したい場合、適当な白酢を水に混ぜていいです。

Q: しばらく使用した後、同じモードで噴霧量が少なくなりますか？

A: 本製品は超音波式で、地域より水質が違いますので、しばらく使用した後、霧化ユニットに水垢が付いてきて定期的に噴霧できなくなります。この際、霧化ユニット表面に付いている水垢を拭き取ってください。(もし水垢を拭き取れないであれば、少し白酢を入れてください)

Q: 天気が寒くなると噴霧時間が長くなりますか？或いは噴霧量が少なくなりますか？

A: お住みになっている地域は冬の時気温が随分低いであれば、噴霧時間が長くなり噴霧量が少なくなることがあります。気温が低すぎると、ミストが噴霧チューブに凝る可能性がありますので、これは機器故障ではありません。気温が低い時、水温も低いです。この際、適当なぬるま湯を入れれば、定期的に噴霧できます。

Q: 本製品の吹き出し口の角度が調整可能ですか？

A: すみませんが、今の段階ではこの機能が実現できません。今後顧客様にいい体験をもたらすために、この機能を目指して努力していきます。

Q: リモコンが反応しませんか？

A: リモコンのバッテリー部にある絶縁シートを抜いたか確認してください。ご使用前に必ずこの絶縁シートを抜いてください。

Q: 本製品は使用時間が長くなると、ちょっとした水漏れが発生することがありますが、どのように対応すればいいでしょうか？A: 原因1:不注意に細かい砂や髪の毛などの雑質が水タンクの中に入った原因で、チェック用のシリコンリングがキッチンと閉まりません。

原因2:長期間使用後、水タンクのチェック弁はちょっと位置ずれになります。
対策:水タンク中の水を全部捨て、雑質を洗い落とすまで、チェック弁及びシリコンリングの箇所を水で洗い流してください。それと、スプリングを繰返し押し、チェック弁を元の位置に戻させてください。

故障かな？

症状	原因分析	対応方法
点灯しない或いは噴霧しない？	電源を接続していない/故障。	改めて電源を接続します。どうしても運転できないと、アフターサービスセンターにご連絡ください。
点灯しているが、噴霧しない？	本体の水位が高すぎる。	余分の水を捨ててから、再度電源を入れてください。
噴霧が少ない？	霧化ユニットに水垢が付いている/水に雑質が多い。	霧化ユニットを掃除してください。或いはキレイな水を入れ替えてください。
水が本体まで流さない？	水タンクの蓋が汚れている/水タンクをキッチンと取り付けしていない。	水タンクの蓋を掃除してください。或いは水タンクをキッチンと取り付けてください。

※故障症状が上記のリストに入っていない場合、あるいは上記の原因を調べた上で、解決できなかった場合は、お買い求めの販売店、もしくは指定アフターサービスまでご連絡ください。専門技術者以外の方は本製品を分解してはいけません。

保証対策について

保証期限

- 商品到着後から30日以内。初期不良と性能的な不具合が発生した場合(人為的ではない)、返品・交換・修理などを対応できます。
- 人為的で包装ケース破損するや付属部品の紛失、本製品を使用したことが有る場合、30日以内返品対応の対象外となります。商品到着後30日以内に理由なしでご返品連絡をいただいた場合、交換の際の往復送料は お客様にご負担いただきますのでご了承ください。
- 商品到着後から1年内、非人為的な性能的な不具合が発生した場合、交換や修理を対応できます。交換の際の往復送料は当店にて負担させていただきます。

以下の場合、保証対象外となりますので、修理費用がかかります。ご注意ください。

- 保証期間が過ぎた場合
- 人為的な破損、お取り扱い方法が不適当な為に生じた故障の場合
- 自然災害が原因となる場合
- 説明書を従わなく、本製品の使用、お手入れ、調整が故障及び破損の原因になる場合
- 条件が合わない環境で本製品の使用が故障及び破損の原因になる場合
- 当社に授権された人以外、お客様自身が行った分解や修理作業が故障及び破損の原因になる場合

保証書

お名前		電話番号	
お買い上げ日		型番	
ご住所			
販売店住所			
修理記録	1.		
	2.		
	3.		

