


Estal.

2017

AME AME

Dress the air

Aromi Instructivo

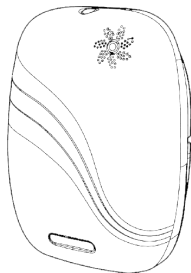

Instrucciones de uso

1. El ajuste del difusor de aroma incluye 3 partes: difusor de aroma, adaptador de corriente, piezas de instalación (tornillos, anclaje de posicionamiento,)
2. El Difusor de Aroma cuenta con un programador de tiempo, lo cual le permite al cliente establecer diferentes días de trabajo, periodos y concentraciones de aroma, adecuándose a las necesidades del consumidor.
3. Abra la puerta de la máquina y coloque el aceite esencial dentro de la botella (no desechable) para disfrutar de la armoniosa y agradable atmosfera aromática.




Precaución

1.	La máquina difusora de aromas deberá funcionar y mantenerse de conformidad con el manual del usuario endosado.
2.	Por favor, rellene el aceite de fragancia a tiempo, prohibido hacer que la máquina funcione sin aceite durante mucho tiempo.
3.	NO incline la máquina al sustituir el aceite de fragancia.
4.	NO mezclar el aceite de fragancia con agua.
5.	Por favor, asegúrese de apretar la botella de aceite de fragancia completamente al reemplazar.
6.	La máquina debe limpiarse (Utilice el frasco con alcohol para hacer funcionar la máquina durante 10-15 minutos) cada 2-3 meses en estado de funcionamiento.

A. Establecer la hora de sistema.

1. Ajuste el tiempo del sistema para estar de acuerdo con la hora, y el tiempo es el sistema de 24 horas.
2. Pulse [SET] por primera vez, el flash de la hora, pulse [UP/DOWN] para ajustar la hora. Pulse [SET] por segunda vez, fin de la hora y flash de la cifra de minutos, pulse [UP/DOWN] para ajustar el minuto. Pulse [SET] por tercera vez, el ajuste de minutos termina, el día de trabajo figura flash, pulse [UP/DOWN] para ajustar los días de trabajo. Pulse [SET] por cuarta vez, la hora del sistema y la configuración del día de trabajo termina.



B. Establecer los periodos de operación.

1. Pulse [MODE] por primera vez, la pantalla LCD muestra [EVENTO 1 ON], pulse [SET] para ajustar la hora de la primera operación. Presione [UP/DOWN] para ajustar la hora, minutos y días de trabajo. (Repita la operación de [SET] a [UP/DOWN]. Primero establecemos la hora, luego los minutos y luego los días de trabajo.) Pulse [MODE] por tercera vez, la pantalla LCD muestra [EVENT 1 OFF], pulse [SET] para ajustar el tiempo de apagado del primer período de operación.

Pulsa el [MODE] por segunda vez, la pantalla LCD muestra MON TUE WED THU FRI SAT SUN, Press [UP/DOWN] para ajustar la hora, minutos y días laborables.

Presione [SET] para ajustar la hora, presione [UP/DOWN] Para establecer más periodos de operación, repita los pasos anteriores. El dispositivo de entrega de fragancias se permite establecer 4 periodos de operación.

C. Establecer la concentración de la fragancia.

Después de los cuatro períodos de operación termina, continuar pulsando [MODE], hasta que la pantalla LCD muestra [TRABAJO SCENT].

Establecer el tiempo de trabajo en cada período. De 10 segundos a 300 segundos, pulse ARRIBA/ ABAJO para ajustar en 5 segundos de ritmo, como 10.15.20. 300. Continuar presionando [MODE], hasta que la pantalla LCD muestra [SCENT PAUSE], establecer el tiempo de pausa en cada período, De 10 segundos a 300 segundos, pulse UP/ DOWN para ajustar en 5 segundos de ritmo, como 10,15,20. 300 . para ajustar en 5 segundos de paso, como 10,15,20...300.

D. Bloqueo y desbloqueo.

[UP] [DOWN]: Bloquear y desbloquear la pantalla : Pulse [UP] [DOWN] botón juntos y mantenga pulsado durante 3 segundos para bloquear y desbloquear la pantalla LCD. Pantalla LCD parpadea dos veces cuando se bloquea con éxito.

E. Reiniciar.

Pulse el botón [SET] durante 15 segundos para reiniciar. El modo de configuración de fábrica es sólo 1 evento: Trabajar todos los días, Período de trabajo 08:00-22:00, trabajando 60 segundos, pausa 60 segundos.


3.- Instalación y sustitución de aceite de fragancia.

Si el equipo se deja de usar durante mucho tiempo, debemos limpiar todo el equipo con alcohol antes de empacarlo.

Operación para cambio de aceite: desconecte el difusor, vacíe el aceite restante de la botella posterior a eso coloque alcohol y encienda el equipo para dejar actuar el alcohol de 10-15 minutos, luego apague el difusor y coloque la nueva fragancia.

Precaución: se requiere limpiar el difusor de aroma cada 1- 3 meses.

Seguridad

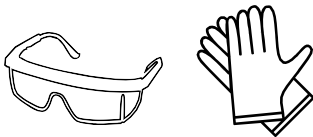

1. Cuando llene o rellene el dispensador, por favor use protección ocular y guantes.



2. Cualquier derrame sobre superficies debe ser limpiado inmediatamente, para más información por favor vea la etiqueta del producto de la fragancia.

1. Conectar al adaptador de corriente.

Conecte el adaptador de alimentación con toma de corriente de 220V y [DC POWER IN] en la parte superior del dispositivo. El LCD ON/OFF muestra el tiempo del sistema y el ventilador si está en funcionamiento o no. ON muestra que el difusor de aroma está en estado de operación, OFF está fuera de estado de operación. Por ejemplo; si el difusor se ajusta el tiempo de 8:00 a 10:00, ON muestra que la máquina está trabajando durante este período. OFF está en el estado opuesto.

El WORK/PAUSE LCD puede ajustar el difusor de aroma en tiempo de trabajo o tiempo de pausa . Para que los Clientes puedan usar esto para controlar la Concentración Aromática de acuerdo a diferentes preferencias. WORK muestra que la máquina funciona, PAUSE deja de funcionar. Por ejemplo; si el difusor Aroma funciona durante 80 segundos, mostrará TRABAJO y si el difusor no funciona durante 60 segundos, muestra PAUSA.

2. Fijación de los periodos de trabajo.

El dispositivo de fragancia se establece 4 períodos de trabajo, también se puede permitir elegir los días laborables de acuerdo a los requisitos de los usuarios. [MODE]: para cambiar de un evento a otro.

[SET]: presionando para hacer cualquier ajuste, como para la configuración de tiempo (hora, minutos), días de trabajo y así sucesivamente.

[UP/DOWN]: Deslice para ajustar los datos de tiempo, los datos de concentración de olor y la elección de los días de operación.

Garantía

Dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de compra, se ofrece garantía para todas las máquinas calificadas únicamente si el difusor muestra algún defecto de fábrica.

No se ofrece garantía si al difusor se le colocó una esencia externa a la de nuestra marca.

Durante la garantía, ofreceremos servicios de reparación y piezas gratuitas.

La tarjeta de garantía y la factura de compra son necesarios para el servicio requerido. Por favor, póngase en contacto con nosotros dentro de la garantía si presenta cualquier problema.

Dress the air

WWW.AMEAME.COM.MX