
www.ameame.com.mx

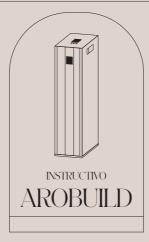

Un medio ambiente seguro y eficaz para el ahorro de energía.

AMEAME*

www.ameame.com.mx

AROBUILD

La máquina Arobuild está diseñada para abarcar espacios comerciales de hasta 1500 mt². El difusor cuenta con un ventilador y tecnología de atomización avanzada para convertir el aceite líquido en niebla, difundiendo la fragancia en el aire

PARÁMETROS



INSTRUCCIONES

- Piezas combinadas: Máquina de aroma, adaptador, llave, tubos, conector externo, manual del usuario e instrucciones de instalación del producto.
- El programa de temporizador puede establecer diferentes días de trabajo, periodos y distintas concentraciones de aroma para satisfacer las necesidades del cliente.
- Coloque el aceite dentro de la botella no desechable y disfrute de la magia de nuestros aromas.



Instalación. La máquina tiene un ventilador instalado

INSTRUCCIONES

Uso externo.
Por favor, asegúrese de que todas las piezas están incluidas. En primer lugar, conecte la fuente de alimentación

DIFUSOR AROBUILD

conecte la fuente de alimentación, posteriormente coloque el aceite en la botella y por ultimo establezca la configuración de acuerdo a su solicitud. (Atención, para el primer uso, se debe poner aceite sin electricidad antes de

para difundir fragancia directamente.

Consejo.
Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones antes de la instalación y mantenga el manual del usuario al alcance para comprobar la eficacia del producto.

programar el temporizador).

www.ameame.com.mx

<u>4</u>°

MANTENIMIENTO PASOS MÉTODOS MANTENIMIENTO NO LCD Compruebe Vuelva a conectar la

fuente de alimentación

la fuente de

la bomba

indicación

	a.oao.o	alimentación y el interruptor.	y enciéndala.	
DIFUSORAROBUILD	No atomiza- ción.	Compruebe la fuente de alimentación. Compruebe si la bomba funciona o no. Compruebe el estado de trabajo (tiempo de trabajo o pausa).	Vuelva a conectar la fuente de alimentación para comprobar la bomba y volver a programar.	DIFUSOR AROBUILD
	Pequeña cantidad de atomiza- ción.	Compruebe el atomizador si bloque o no. Compruebe	Limpiar el atomizador y cambiar la bomba.	

www.ameame.com.mx

si el conector

atomización

está suelto o

 Compruebe si la máquina es esbelta o no

Compruebe

aceite está

suelta o no.
Compruebe
si el sello de la
botella se
pierde o no.

Compruebe

si la bomba

está suelta o

www.ameame.com.mx

no.

si la botella de

de

no.

líquido del

conector

atomiza-

externo.

Fuga de

aceite

Sonido

anormal

de

ción

\Box
BE
ARC
DIFUSOR AROBUILD
FUS

Apriete la botella de aceite y el sello de la botella.

Asegúrese de que la

correcto.

bomba esté en el lugar

atomización y coloque

la máquina en posición

vertical

- Favor de leer cuidadosamente el manual antes de ejecutar el proceso de programación para obtener un óptimo funcionamiento.
- Si desean mover el difusor de lugar, favor de asegurar que la maquina no cuente con ningún tipo de líquido dentro de la botella para evitar daños y fugas. De igual manera, el difusor únicamente debe de colocarse de forma vertical.
- Por favor, no utilice el cable de alimentación roto y asegúrese de que la fuente de alimentación es adecuada para la máquina, o puede causar fuego.

 Si no logra encender la maquina aun siguiendo nuestras recomendaciones e indicaciones por favor NO abra la máquina por sí mismo para ver si hay problemas, únicamente pónganse en contacto con alguno de nuestros operadores.

 A°

- A) Conectar el adaptador a la fuente de alimentación correcta:
 Realice la inserción del enchufe del adaptador en el calcetín de alimentación 110-240V
- B) Encienda la máquina, la pantalla LCD indicará la hora de Beijing y el estado de funcionamiento de la máquina:
 - ON/OFF (ON significa que la máquina está prendida, OFF significa que la máquina está apagada)

- WORK/PAUSE ("WORK "significa que la máquina está funcionando, "PAUSE" significa que la máquina está parada trabajando)
- La pantalla LCD indica la hora actual, es de 24 horas.
- La pantalla LCD indica los días laborables reales actuales, elegidos de lunes a domingo.

 A°

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

O Operación de adición v cambio de aceite.

Si necesita agregar por primera vez o cambiar el aceite, por favor corte la fuente de alimentación, posteriormente abra la máquina con la llave, gire la botella vacía en sentido contrario a las agujas del reloj para así lograr retirar el frasco y colocarle una esencia nueva.

Una vez colocado el aceite introduzca la botella a la maquina girando el frasco en sentido horario del reloj, asegurándose de que está bien cerrado. A continuación. conecte la fuente de alimentación de nuevo

DIFUSOR AROBUILD

ESTABLECER EL TIEMPO DE TRABAJO



- La máquina se puede configurar para 4 eventos y períodos de trabajo, es decir, se puede establecer diferentes días, eventos con diferentes horarios. Por ejemplo: únicamente se desea que el difusor trabaje los días lunes, miércoles, viernes; parada para el martes, jueves, sábados.
 - MODO: Ajustar función diferente, incluyendo el Tiempo de Beijing, 4 diferentes grupos de períodos de trabajo, Trabajo / Pausa, intérvalo de concentración de aroma de tiempo. Presione MODE durante 10 segundos para restaurar la configuración de fábrica.

A

ESTABLECER EL TIEMPO DE TRABAJO

- SET: Programa de inicio ajuste por ajuste flexible incluvendo la concentración de aroma de Date Time. Luego, presiona SET durante 10 segundos para bloquear / desbloquear la configuración anterior.
- como aiustar el tiempo de concentración de aroma días laborables.
- función, como aiustar la concentración.

www.ameame.com.mx

HORA DEL SISTEMA

Establezca la misma hora que tiene en su

 En primer lugar pulse SET, la pantalla LCD mostrara la "horas" figura flash, a continua-

reloi, es decir la hora local.

DIFUSOR AROBUILD

ESTABLECER EL PERÍODO DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

 La primera vez para pulsar MODE, la pantalla LCD mostrará EVENT 1 ON significa que es el TIEMPO DE INICIO del primer grupo. Luego, presione SET para hacer la configuración del programa, Presione UP / DOWN para ajustar las horas minutas y el grupo de días de trabajo necesarios.

programa. Presione ARRIBA / ABAJO para ajustar horas minutos.

Tercera vez para pulsar MODE, la pantalla LCD mostrará SCENT WORK PAUSE significa el AJUSTE DE CONCENTRACIÓN AROMA del primer grupo. Presione ARRIBA / ABAJO para ajustar la concentración de aroma. Cada vez que se puede ajustar 5% (tal como

Segunda vez para pulsar MODE, la pantalla

LCD mostrará EVENT 1 OFF significa el TIEMPO DE PAUSA del primer grupo. Luego, pulse SET para hacer la configuración del

DIFUSOR AROBUILD

Si continúa configurando el período de trabajo, continúe presionando MODE para terminar los 4 grupos de trabajo con el mismo método.

5%.10%.15%), el máximo es 95%, el

mínimo es 5%

A

MANTENIMIENTO

Dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de compra, se ofrece garantía para todas las máquinas calificadas únicamente si el difusor muestra algún defecto de fábrica.

No se ofrece garantía si al difusor se le colocó una esencia externa a la de nuestra marca.

Durante la garantía, ofreceremos servicios de reparación y piezas gratuitas.

DIFUSOR AROBUILD

La tarjeta de garantía y la factura de compra son necesarios para el servicio requerido. Por favor, póngase en contacto con nosotros dentro de la garantía si presenta cualquier problema.

 $\overline{\Delta^{^{\circ}}}$

