



Modell des Schienenbus BR 798/BR 998

**39989**

**Inhaltsverzeichnis:**

	Seite
Informationen zum Vorbild	4
Betriebshinweise	6,10
Sicherheitshinweise	12
Wichtige Hinweise	12
Funktionen	12
Schaltbare Funktionen	13
Parameter / Register	28
Ergänzendes Zubehör	29
Wartung und Instandhaltung	30
Ersatzteile	36

**Sommaire :**

	Page
Informations concernant la locomotive réelle	5
Remarques sur l'exploitation	7,10
Remarques importantes sur la sécurité	16
Information importante	16
Fonctionnement	16
Fonctions commutables	17
Paramètre / Registre	28
Accessoires complémentaires	29
Entretien et maintien	30
Pièces de rechange	36

**Table of Contents:**

	Page
Information about the prototype	4
Information about operation	6,10
Safety Notes	14
Important Notes	14
Functions	14
Controllable Functions	15
Parameter / Register	28
Complementary accessories	29
Service and maintenance	30
Spare Parts	36

**Inhoudsopgave:**

	Pagina
Informatie van het voorbeeld	5
Opmerkingen over de werking	7,10
Veiligheidsvoorschriften	18
Belangrijke aanwijzing	18
Functies	18
Schakelbare functies	19
Parameter / Register	28
Aanvullende toebehoren	29
Onderhoud en handhaving	30
Onderdelen	36

**Indice de contenido:**

	Página
Instrucciones de uso	8,10
Aviso de seguridad	20
Notas importantes	20
Funciones	20
Funciones posibles	21
Parámetro / Registro	28
Accesorios complementarios	29
El mantenimiento	30
Recambios	36

**Innehållsförteckning:**

	Sida
Driftanvisningar	9,10
Säkerhetsanvisningar	24
Viktig information	24
Funktioner	24
Kopplingsbara funktioner	25
Parameter / Register	28
Ytterligare tillbehör	29
Underhåll och reparation	30
Reservdelar	36

**Indice del contenuto:**

	Pagina
Avvertenze per il funzionamento	8,10
Avvertenze per la sicurezza	22
Avvertenze importanti	22
Funzioni	22
Funzioni commutabili	23
Parametro / Registro	28
Accessori complementari	29
Manutenzione ed assistere	30
Pezzi di ricambio	36

**Indholdsfortegnelse:**

	Side
Brugsanvisninger	9,10
Vink om sikkerhed	26
Vigtige bemærkninger	26
Funktioner	26
Styrbare funktioner	27
Parameter / Register	28
Ekstra tilbehør	29
Service og reparation	30
Reservedele	36

## **Informationen zum Vorbild:**

Zu Beginn der Fünziger Jahre musste die DB den Betrieb auf Nebenbahnen wegen der Konkurrenz des PKW rationeller durchführen. 1950 lieferte Uerdingen einmotorige Schienenbusse mit 4.500 mm Achsstand und 110 PS Motorleistung und ab 1952 insgesamt 572 Fahrzeuge der Baureihe VT 95. Bald schon zeigte sich, dass die Motorleistung und der Antrieb auf nur eine Achse nicht immer ausreichend war. Daher wurden bereits 1952 drei zweimotorige Fahrzeuge gebaut, die sonst dem VT 95 vollständig entsprachen. Ab 1955 erstellte Uerdingen insgesamt 332 Triebwagen der Baureihe VT 98 mit einer Motorleistung von 2 x 150 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h, dazu 310 Steuerwagen VS 98 und 320 Beiwagen VB 98. Alle Fahrzeuge hatten einen Achsstand von 6.000 mm und gleiche Länge. Im Gegensatz zu den VT 95 und den VT 98 Prototypen waren normale Puffer und Schraubenkuppelungen angebaut. 1968 wurden die Schienenbusse in das neue Nummernschema eingeordnet. Der Motorwagen wurde zur BR 798/797, der Steuerwagen und der Beiwagen BR 998/997.

In den 1980er-Jahren begann die Ausmusterung. Sie wurden verschrottet oder europaweit an Privatbahnen verkauft. Zur Jahrtausendwende blieben nur wenige Fahrzeuge bei Museumsbahnen und bei der DB der grün/weiß lackierte „Ulmer Spatz“ für Ausflugsfahrten erhalten.

Der Schienenbus war in Österreich als Baureihe 5081 in blau/weißer Lackierung im Einsatz. Er fuhr auch in Belgien, Luxemburg, Jugoslawien und Spanien.

## **Information about the Prototype:**

At the start of the Fifties the DB had to rationalize the operation of its branch lines due to competition from automobiles. In 1950, a single-motor rail bus with a wheelbase of 4,500 mm / 14 feet 9 3/16 inches and a power output of 110 hp was built. A total of 572 units of the class VT 95 were delivered starting in 1952. It was soon determined that the power output and running gear with only single axle powered was not always enough. Three two-motor units were therefore built as early as 1952 that were otherwise identical to the VT 95.

A total of 332 of the class VT 98 with a power output of 2 x 150 hp and a maximum speed of 90 km/h / 56 mph were delivered starting in 1955 along with 310 class VS 98 control cars and 320 class VB 98 trailer cars. All of these units had a wheelbase of 6,000 mm / 19 feet 8 1/4 inches and the same overall length. Standard buffers and prototype couplers were installed on these cars in contrast to the VT 95 and VT 98 prototypes. In 1968, the rail busses were put into the new numbering system. The powered rail busses became the class 798/797, the control cars and the trailer cars the class 998/997. In the Eighties these rail busses began to be retired. They were scrapped or sold all over Europe to privately owned railroads. By the turn of the century only a few units remained preserved on museum railroads and on the DB there was the green and white painted “Ulmer Spatz” for excursion runs.

The rail bus was used in Austria as the class 5081 in a blue and white paint scheme. It also ran in Belgium, Luxembourg, Yugoslavia, and Spain.

## **Informations concernant la locomotive réelle :**

Du fait de la concurrence du transport routier au début des années cinquante, la DB fut amenée à rationaliser l'exploitation des lignes de chemins de fer secondaires. En 1950 furent construits des autorails monomoteurs avec un empattement rigide de 4500 mm et une puissance de 110 ch. A partir de 1952 furent livrés au total 572 véhicules de la série VT 95. Il s'avéra rapidement que la puissance du moteur et la transmission sur un seul essieu n'étaient pas toujours suffisantes. C'est pourquoi trois véhicules bimoteurs, qui correspondaient par ailleurs entièrement au VT 95, furent construits dès 1952.

A partir de 1955 furent livrées 332 automotrices de la série VT 98 avec une puissance moteur de 2 x 150 ch et une vitesse maximale de 90 km/h ainsi que 310 voitures-pilotes VS 98 et 320 remorques VB 98. Tous les véhicules possédaient un empattement rigide de 6000 mm et une longueur identique. Contrairement aux prototypes VT 95 et VT 98, les véhicules étaient équipés de tampons normaux et d'attelages à vis. En 1968, les autorails furent intégrés dans le nouveau système d'immatriculation. La voiture motrice devint ainsi la BR 798/797, la voiture-pilote et la remorque la BR 998/997. Elles furent réformées à partir des années 80 et finirent à la ferraille ou furent revendues dans toute l'Europe à des chemins de fer privés. Au début des années 2000, seuls quelques véhicules étaient encore conservés par des chemins de fer musées; le «Ulmer Spatz», dans sa livrée vert/blanc, est encore utilisé par la DB pour des voyages spéciaux.

En Autriche, l'autorail était immatriculé dans la série 5081 et était doté d'une livrée bleu/blanc. Il circulait également en Belgique, Yougoslavie, Espagne et au Luxembourg.

## **Informatie van het voorbeeld**

Aan het begin van de vijftiger jaren moest de DB het bedrijf op de neventrajecten rationaliseren vanwege de concurrentie met de auto. In 1950 werden de railbussen met een asafstand van 4500 en een motorvermogen van 110 pk gebouwd. Vanaf 1952 werden in totaal 572 voertuigen van de serie VT 95 geleverd. Al snel werd duidelijk dat het motorvermogen en de aandrijving op één as niet altijd toereikend waren. Daarom werden er in 1952 al drie tweemotorige voertuigen gebouwd, die verder identiek waren aan de VT 95.

Vanaf 1955 werden er in totaal 332 treinstellen van de serie VT 98 met een motorvermogen van 2 x 150 pk en een maximumsnelheid van 90 km/h geleverd. Daarnaast nog 310 stuurstandrijtuigen VS 98 en 320 bijwagens VB 98. Alle voertuigen hadden een asafstand van 6000 mm en waren even lang. In tegenstelling tot de prototypes van de VT 95 en de VT 98, waren er echter normale buffers en schroefkopelingen aangebracht. In 1968 werd de railbus in het nieuwe nummerschema opgenomen. Het motorrijtuig werd BR 798/797, het stuurstandrijtuig en de bijwagen BR 998/997. In de tachtiger-jaren begon de buitendienststelling. Ze werden verschroot of door heel Europa aan diverse private spoorwegmaatschappijen verkocht. Rond de eeuwwisseling waren er nog slechts enkele voertuigen beschikbaar voor speciale ritten bij museumspoorwegen en bij de DB in de groen/witte kleuren als "Ulmer Spatz".

De railbus was in Oostenrijk als serie 5081, in blauw/witte kleuren, in bedrijf. Ze reden ook in België, Luxemburg, Joegoslavië en Spanje.

## **Bedingt durch die vorbildgerechte Ausführung dieses Modells sind**

- sehr hohe Forderungen an die Präzision und Ausführung des verwendeten Gleismaterials gestellt. Während das Märklin C- oder K- Gleis diesen Anforderungen genügt, sind beim M-Gleis diese Voraussetzungen wegen größerer Toleranzen, bedingt durch jahrelangen Betrieb, nicht immer gegeben. Daher können in diesen Fällen bei extrem langsamer oder schneller Fahrt über die Weichen Betriebsprobleme nicht ausgeschlossen werden.
- die Kupplungsschächte tiefer gelegt als nach NEM 362. Daher dürfen nur die beiliegenden Kupplungen verwendet werden.
- die tief in den Fahrzeughoden eintauchenden Räder schwer zugänglich für einen Haltreifenwechsel.  
Sollte nach langer Betriebszeit ein Wechsel nötig sein, so ist der Triebwagen vorsichtig zu zerlegen, bis der Radsatz entnommen werden kann - siehe Seite 32.
- niemals 2 Motorwagen am stromleitenden Kupplungsschacht miteinander zu verbinden.

Die bei normalem Betrieb anfallenden Wartungsarbeiten sind nachfolgend beschrieben. Für Reparaturen oder Ersatzteile wenden Sie sich bitte an Ihren Märklin-Fachhändler.

## **The prototypical construction of this model requires or causes the following**

- the track on your layout must meet high standards for precision and construction. While the Märklin C or K Track meets these standards, M Track might not always meet them due to greater tolerances caused by years of operation. For that reason you may have operating problems in these situations when running the rail bus at extremely slow speeds or fast speeds through turnouts.
- the coupler pockets are mounted lower than the NEM 362 standard. For that reason only the couplers included with the rail bus may be used in these coupler pockets.
- the wheels are mounted deep up in the floor of the rail bus and are therefore inaccessible for changing traction tires when the latter becomes necessary. When changing traction tires becomes necessary after a long period of operation, the rail bus must be disassembled carefully until the wheel set can be removed – see page 32.
- never connect 2 rail bus cars with motors to each other at the current-conducting coupler pocket.

The maintenance work necessary with normal operation of this locomotive is described below. Please see your authorized Märklin dealer for repairs or spare parts.

## **La reproduction réaliste de ce modèle suppose**

- de très hautes exigences quant à la précision et à la réalisation du matériel de voie utilisé. Tandis que les voies C ou K Märklin satisfont à ces exigences, ces conditions ne sont pas toujours garanties avec la voie M en raison des tolérances élargies par une longue exploitation. A l'extrême ralenti ou à grande vitesse, des problèmes d'exploitation ne peuvent donc être exclus avec ce type de voie, lors du passage sur les appareils de voie notamment.
- des boîtiers d'attelage placés plus bas que ce qu'exige la norme NEM 362. C'est pourquoi seuls les attelages fournis peuvent être utilisés.
- l'inaccessibilité des roues, profondément enfoncées dans le plancher des véhicules, pour un échange éventuel des bandages d'adhérence. Si un échange s'avère nécessaire après une longue durée d'exploitation, la voiture motrice devra être démontée avec précaution jusqu'à ce que l'essieu puisse être retiré – voir page 33.
- interdit d'accoupler 2 voitures motrices ensemble via le boîtier d'attelage conducteur de courant.

Les travaux d'entretien occasionnels à effectuer en exploitation normale sont décrits plus loin. Pour toute réparation ou remplacement de pièces, adressez-vous à votre détaillant-spécialiste Märklin.

## **Vanwege de voorbeeldgetrouwe uitvoering van dit model zijn**

- er zeer hoge eisen gesteld aan de precisie en de uitvoering van het gebruikte railmateriaal. Terwijl de Märklin C- of K-rails aan deze eisen voldoen, is dit bij de M-rails vanwege grotere tolerantie, door jarenlang gebruik, niet altijd het geval. Daarom kunnen bij het extreem langzaam of snel passeren van wielsels, problemen niet uitgesloten worden.
- de koppelingschachten lager geplaatst dan NEM 362. Daarom mogen alleen de bijgevoegde speciale koppelingen gebruikt worden.
- de diep in de rijtuigbodem verzonken wielen niet toegankelijk voor het eventueel verwisselen van de antislipbanden. Indien na lang gebruik de antislipbanden vervangen dienen te worden, moet het treinstel uit elkaar genomen worden tot de wielassen er uitgenomen kunnen worden. Zie hiervoor de pagina 33.
- 2 motorrijtuigen nooit via de stroomvoerende koppelingschacht met elkaar verbinden!

De in het normale bedrijf voorkomende onderhoudswerkzaamheden zijn verderop beschreven. Voor reparatie of onderdelen kunt u zich tot uw Märklin handelaar wenden.

## **Debido a la ejecución de este modelo en miniatura como en el modelo real:**

- se plantean elevadas exigencias a la precisión y ejecución del material de vías utilizado. Mientras la vía C o K de Märklin cumple estos requisitos, en la vía M no siempre se cumplen estas condiciones debido a las mayores tolerancias provocadas por una utilización durante años. Por este motivo, en estos casos, en el caso de circulación extremadamente lenta o rápida por los desvíos no pueden excluirse problemas funcionales.
- las cajas de alojamiento de los enganches están colocadas más bajas que según NEM 362. Por este motivo, está permitido utilizar únicamente los enganches que se adjuntan.
- las ruedas que penetran en los bajos de los vehículos quedan inaccesibles para un posible cambio de llantas adherentes. Si después de un largo período de funcionamiento fuese necesario sustituirlas, debe desensamblarse con cuidado el coche automotor hasta que pueda extraerse el eje con ruedas:  
Véase pag 34.
- nunca interconectar 2 coches motores entre sí con la caja de enganche portacorriente.

Los trabajos de mantenimiento normales están descritos a continuación. Para reparaciones o recambios contacte con su proveedor Märklin especializado.

## **Condizionati a causa dell'esecuzione fedele al prototipo di questo modello sono**

- Requisiti molto elevati imposti alla precisione e all'esecuzione dei materiali di binario impiegati. Mentre il binario Märklin C oppure K è sufficiente per queste esigenze, nel caso del binario M questi presupposti non sono sempre attribuiti a causa di più ampie tolleranze, determinate da un esercizio protratto per molti anni. Pertanto in questi casi durante una marcia estremamente lenta o veloce sopra i deviatoi non si possono escludere dei problemi di esercizio.
- Gli alloggiamenti dei ganci collocati più in basso che in base alla norma NEM 362. Devono pertanto venire impiegati soltanto gli acclusi ganci.
- Le ruote che si inseriscono profondamente nel pavimento del rotabile in modo inaccessibile per un'eventuale sostituzione delle cerchiature di aderenza. Qualora dopo un lungo periodo di funzionamento dovesse essere necessaria una sostituzione, si deve allora smontare con cautela l'automotrice, finché l'asse con ruote può venire rimosso – si veda pag. 34.
- non si colleghino mai tra di loro 2 carrozze motrici tramite l'innesto portaganci conduttore di corrente.

Le operazioni di manutenzione che si verificano nel normale funzionamento sono descritte nel seguito. Per le riparazioni o le parti di ricambio, contrattare il rivenditore Märklin.

## Då denna modell är helt skalenligt utförd måste följande beaktas

- mycket höga krav ställs på skenorna avseende precision och utförande. Märklin C-eller K-skenor går utmärkt att använda. Beträffande M-skenor kan det vara så att de på grund av större toleransavvikelse av olika anledningar, t.ex. slitage p.g.a. åratals användning, inte alltid klarar dessa kriterier. Trafikproblem kan således uppstå vid extremt långsam eller extremt snabb passage av M-skenornas växlar.
- koppelfickorna är lägre placerade än enligt NEM 362. Därför kan endast de bifogade kopplarna användas.
- hjulen är svåråtkomligt placerade i motorvagnens underrede och är mycket svåra att komma åt vid ett eventuellt byte av slirskydd. Om man efter en längre tids körsättning ändå behöver byta ut dessa, så måste motorvagnen försiktigt demonteras, så hela hjulaxlarna, med hjul, kan avlägsnas – vg. se på s. 35.
- 2 motorvagnar får aldrig någonsin kopplas samman med strömlade koppel i koppelfickorna.

Underhållsarbeten som uppstår vid normal användning beskrivs som följer. Kontakta din Märklinfackhandlare för reparationer och reservdelar.

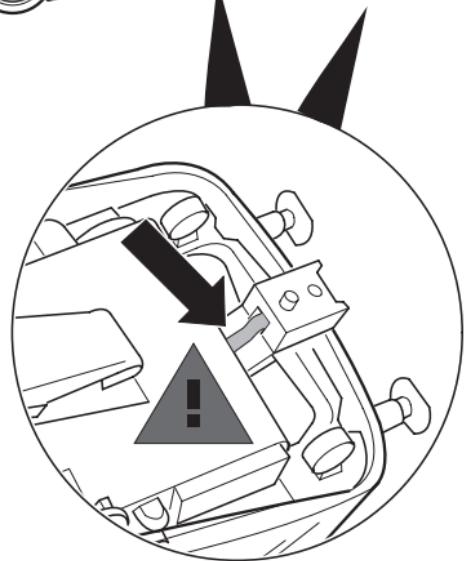
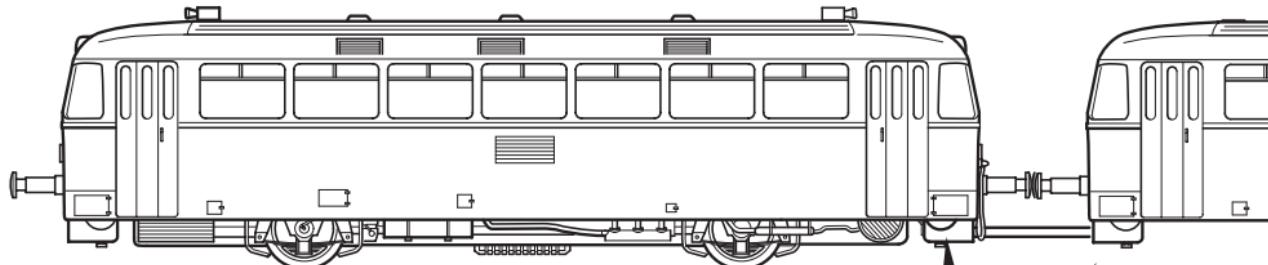
## På grund af denne models udførelse svarende til forbilledet

- stilles der meget høje krav til præcisionen og udførelsen af det anvendte skinnemateriale. Mens Märklin C- eller K-sporet opfylder disse krav, er disse forudsætninger ikke altid givet for M-sporsystemet på grund af en mangeårig drift og derved opståede større tolerancer. Derfor kan driftsproblemer i disse tilfælde ikke udelukkes ved ekstrem langsom eller hurtig kørsel hen over sporskiftene.
- ligger koblingsskakterne dybere end efter NEM 362. Derfor må der kun anvendes de vedlagte koblinger.
- er hjulene, der ligger dybt i køretøjets bund, utilgængeligt for en eventuel udskiftning af hæfteringe. Hvis det er nødvendigt at udskifte dem efter lang driftstid, skal motorvognen forsigtigt skilles ad, indtil hjulsættet kan tages ud – se på 35.
- må 2 motorvogne aldrig forbindes med hinanden på den strømførende koblingsskakt.

Vedligeholdelsesarbejder ved normal drift er beskrevet i det efterfølgende. For reparation eller reservedele bedes De henvende Dem til Deres Märklinforhandler.

Nur beiliegende Kupplung verwenden  
Use only the coupler included with the rail bus!

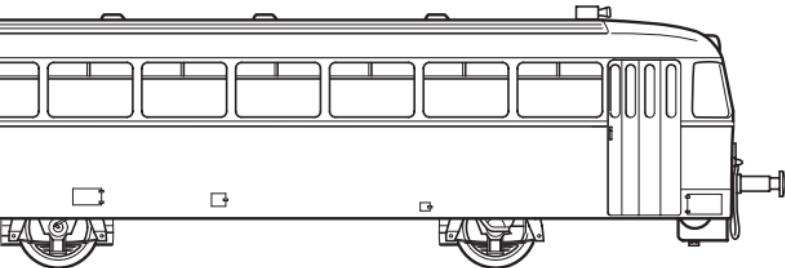
Utiliser exclusivement les attelages fournis !  
Alleen de meegeleverde koppelingen gebruiken!



Stromleitende Kupplung • Current-conducting couplers  
Accouplements conducteurs • Spannung geleidende koppelingen  
Conductores de corriente • Conduttori di corrente  
Strömladende koppen • Stromforende koblinger

**¡Utilizar exclusivamente el enganche que se adjunta!**  
**Impiegare soltanto il gancio accluso!**

**Impiegare soltanto il gancio accluso!**  
**Brug kun den vedlagte kobling!**



## Sicherheitshinweise

- Die Lok darf nur mit einem dafür bestimmten Betriebs-system (Märklin Wechselstrom, Märklin Delta, Märklin Digital oder Märklin Systems) eingesetzt werden.
- Nur Schaltnetzteile/Transformatoren verwenden, die Ihrer örtlichen Netzspannung entsprechen.
- Die Lok darf nur aus einer Leistungsquelle versorgt werden.
- Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Betriebssystem.
- Für den konventionellen Betrieb der Lok muss das Anschlussgleis entstört werden. Dazu ist das Entstörset 74046 zu verwenden. Für Digitalbetrieb ist das Entstörset nicht geeignet.
- Setzen Sie das Modell keiner direkten Sonneneinstrahlung, starken Temperaturschwankungen oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- **ACHTUNG!** Funktionsbedingte scharfe Kanten und Spitzen.

## Wichtige Hinweise

- Die Bedienungsanleitung und die Verpackung sind Bestandteile des Produktes und müssen deshalb aufbewahrt sowie bei Weitergabe des Produktes mitgegeben werden.
- Für Reparaturen oder Ersatzteile wenden Sie sich bitte an Ihren Märklin-Fachhändler.
- <http://www.maerklin.com/en/imprint.html>
- Gewährleistung und Garantie gemäß der beiliegenden Garantiekunde.

Mit diesem besonders präparierten Modell besitzen Sie eine exklusive Ausführung, die den Originalzustand nach vielen Betriebsjahren bei Wind und Wetter wieder gibt.

Diese Sonderserie wurde nur in einer kleinen Stückzahl angefertigt. Die künstliche Alterung wurde in sorgfältiger Handarbeit von

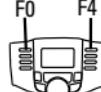

erfahrenen Fachleuten einzeln ausgeführt. Trotz einer abschließenden Fixierung mit Firnis bildet die zusätzliche Farbgebung jedoch keine homogene, harte Lackschicht.

Bitte behandeln Sie das Modell daher besonders vorsichtig und vermeiden Sie Kratzen, Reiben oder Wischen an der Oberfläche und an den Details. Bitte verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeiten oder Pflegeböder.

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Ersatzteile zu diesem werkseitig gealterten Modell nur im nicht gealterten Zustand verfügbar sind.

## Funktionen

- Erkennung der Betriebsart: automatisch.
- Einstellbare Adressen:
  - 1-80** (Control Unit 6021/Mobile Station 60651/652)
  - 1-255** (Central Station 60xxx/Mobile Station 60653)
- Adresse ab Werk: **60**
- Mfx-Technologie für Mobile Station / Central Station.  
Name ab Werk: **BR 798 667-2**
- Veränderbare Anfahrverzögerung (ABV).
- Veränderbare Bremsverzögerung (ABV).
- Veränderbare Höchstgeschwindigkeit.
- Einstellen der Lokparameter (Adresse, Anfahr-/Bremsverzögerung, Höchstgeschwindigkeit):  
über Control Unit, Mobile Station oder Central Station.
- Fahrtrichtungsabhängiger Wechsel des Spitzensignals.
- Abschaltbares Spitzensignal an der Kuppelseite von Motorwagen zu Steuerwagen
- Im Analogbetrieb stehen nur die Fahr- und Lichtwechselfunktionen zur Verfügung.

Schaltbare Funktionen					 Digital / Systems
Spitzensignal und Innenbeleuchtung	function / off			Funktion f0	Funktion f0
Spitzensignal kuppelseitig aus	f1	Funktion 1	Funktion 1	Funktion f1	Funktion f1
Geräusch: Betriebsgeräusch	f2	Funktion 2	Funktion 2	Funktion f2	Funktion f2
Geräusch: Signalhorn	f3	Funktion 3	Funktion 6	Funktion f3	Funktion f3
ABV	f4	Funktion 4	Funktion 4	Funktion f4	Funktion f4
Geräusch: Bremsenquietschen aus	—	—	Funktion 8	Funktion f5	Funktion f5
Geräusch: Türen schließen	—	—	Funktion 3	Funktion f6	Funktion f6
Geräusch: Glocke	—	—	Funktion 7	Funktion f7	Funktion f7
Geräusch: Abfahrtspiff	—	—	Funktion 5	Funktion f8	Funktion f8

## Safety Notes

- This locomotive is to be used only with an operating system designed for it (Märklin AC, Märklin Delta, Märklin Digital or Märklin Systems).
- Use only switched mode power supply units and transformers that are designed for your local power system.
- This locomotive must never be supplied with power from more than one transformer.
- Pay close attention to the safety notes in the instructions for your operating system.
- The feeder track must be equipped to prevent interference with radio and television reception, when the locomotive is to be run in conventional operation. The 74046 interference suppression set is to be used for this purpose.
- Do not expose the model to direct sunlight, extreme changes in temperature, or high humidity.
- **WARNING!** Sharp edges and points required for operation.

## Important Notes

- The operating instructions and the packaging are a component part of the product and must therefore be kept as well as transferred along with the product to others.
- Please see your authorized Märklin dealer for repairs or spare parts.
- <http://www.maerklin.com/en/imprint.html>
- The warranty card included with this product specifies the warranty conditions.

This specially prepared model is an exclusive version, which reproduces the condition of the original after many years of operation in wind and weather.



This special series was only produced in a small quantity. The artificial weathering was separately applied with careful hand work by experienced artisans. Despite a final fixing of the colors with varnish, this additional application of color does not form a homogeneous, hard coating.

Therefore, please handle the model with special care and avoid, scratching, rubbing, or wiping the surface and the details. Please do not use liquid cleaners or cleaning solutions.

Please note that the spare parts for this model weathered at the factory are only available in non-weathered version.

## Functions

- Recognition of the mode of operation: automatic.
- Addresses that can be set:
  - 1-80** (Control Unit 6021/Mobile Station 60651/652)
  - 1-255** (Central Station 60xxx/Mobile Station 60653)
- Address set at the factory: **60**
- Mfx technology for the Mobile Station / Central Station.  
Name set at the factory: **BR 798 667-2**
- Adjustable acceleration (ABV).
- Adjustable Braking delay (ABV).
- Adjustable maximum speed.
- Setting the locomotive parameters (address, acceleration/braking delay, maximum speed):  
with the Control Unit, Mobile Station, Central Station.
- Headlights change over with the direction of travel.
- Headlights can be turned off on the end of the motor car that couples to the control car.
- Only the train control functions and headlight changeover feature are available in analog operation.

Controllable Functions				F0      F4	 Digital / Systems
Headlights/marker lights/interior lighting	function / off			Function f0	Function f0
Headlights/marker lights <b>off</b> at coupler end	f1	Function 1	Function 1	Function f1	Function f1
Sound: Operating sounds	f2	Function 2	Function 2	Function f2	Function f2
Sound: horn	f3	Function 3	Function 6	Function f3	Function f3
ABV	f4	Function 4	Function 4	Function f4	Function f4
Sound: brakes squealing <b>off</b>	—	—	Function 8	Function f5	Function f5
Sound: doors being closed	—	—	Function 3	Function f6	Function f6
Sound: bell	—	—	Function 7	Function f7	Function f7
Sound: departure whistle	—	—	Function 5	Function f8	Function f8

## **Remarques importantes sur la sécurité**

- La locomotive ne peut être mise en service qu'avec un système d'exploitation adéquat (Märklin AC, Märklin Delta, Märklin Digital ou Märklin Systems).
- Utiliser uniquement des convertisseurs et transformateurs correspondant à la tension du secteur local.
- La locomotive ne peut être alimentée en courant que par une seule source de courant.
- Veuillez impérativement respecter les remarques sur la sécurité décrites dans le mode d'emploi de votre système d'exploitation.
- Pour l'exploitation de la locomotive en mode conventionnel, la voie de raccordement doit être déparasitée. A cet effet, utiliser le set de déparasitage réf. 74046. Le set de déparasitage ne convient pas pour l'exploitation en mode numérique.
- Ne pas exposer le modèle à un ensoleillement direct, à de fortes variations de température ou à un taux d'humidité important.
- **ATTENTION!** Pointes et bords coupants lors du fonctionnement du produit.

## **Information importante**

- La notice d'utilisation et l'emballage font partie intégrante du produit ; ils doivent donc être conservés et, le cas échéant, transmis avec le produit.
- Pour toute réparation ou remplacement de pièces, adressez-vous à votre détaillant-spécialiste Märklin.
- <http://www.maerklin.com/en/imprint.html>
- Garantie légale et garantie contractuelle conformément au certificat de garantie ci-joint.

Avec ce modèle particulièrement élaboré, vous possédez une version unique qui reste conforme à l'état d'origine après de

nombreuses années d'utilisation par tous les temps.



Cette série spéciale n'a été produite qu'en petite quantité. Le vieillissement artificiel a été réalisé à la main et avec précaution sur chaque modèle par des spécialistes. Malgré une fixation finale au vernis, la coloration supplémentaire ne forme cependant pas une couche de vernis homogène et dure.

Par conséquent, traitez ce modèle avec beaucoup de soin et évitez de rayer, de frotter ou d'essuyer les surfaces et les détails. N'utilisez aucun produit de nettoyage ou produit traitant.

Notez que les pièces de rechange pour ce modèle «vieilli» en usine ne sont disponibles qu'à l'état «neuf».

## **Fonctionnement**

- Détection du mode d'exploitation : automatique.
- Adresses disponibles :
  - 1-80** (Control Unit 6021/Mobile Station 60651/652)
  - 1-255** (Central Station 60xxx/Mobile Station 60653)
- Adresse encodée en usine : **60**
- Technologie mfx pour Mobile Station / Central Station.  
Nom encodée en usine : **BR 798 667-2**
- Temporisation d'accélération réglable (ABV).
- Temporisation de freinage réglable (ABV).
- Vitesse maximale réglable.
- Réglage des paramètres de la loco (adresse, temporisation accélér.-freinage, vitesse maximale) : via Control Unit, Mobile Station ou Central Station.
- Inversion du fanal en fonction du sens de marche.
- Désactivation du Fanal possible du côté de l'attelage entre la voiture motrice et la voiture-pilote.
- En mode d'exploitation analogique, seules les fonctions relatives à la conduite et à l'inversion des feux sont disponibles.

Fonctions commutables					 Digital / Systems
Fanal et éclairage intérieur	function / off			Fonction f0	Fonction f0
Fanal du côté de l'attelage éteint	f1	Fonction 1	Fonction 1	Fonction f1	Fonction f1
Bruitage : Bruit d'exploitation	f2	Fonction 2	Fonction 2	Fonction f2	Fonction f2
Bruitage : Trompe	f3	Fonction 3	Fonction 6	Fonction f3	Fonction f3
ABV	f4	Fonction 4	Fonction 4	Fonction f4	Fonction f4
Bruitage : Grincement de freins <b>désactivé</b>	—	—	Fonction 8	Fonction f5	Fonction f5
Bruitage : Fermeture des portes	—	—	Fonction 3	Fonction f6	Fonction f6
Bruitage : Cloche	—	—	Fonction 7	Fonction f7	Fonction f7
Bruitage : Siflet de départ	—	—	Fonction 5	Fonction f8	Fonction f8

## **Veiligheidsvoorschriften**

- De loc mag alleen met een daarvoor bestemd bedrijfssysteem (Märklin AC, Märklin Delta, Märklin digitaal of Märklin Systems) gebruikt worden.
- Alleen net-adapters en transformatoren gebruiken waarvan de aangegeven netspanning overeenkomt met de netspanning ter plaatse.
- De loc mag niet vanuit meer dan één stroomvoorziening gelijktijdig gevoed worden.
- Lees ook aandachtig de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing van uw bedrijfssysteem.
- Voor het conventionele bedrijf met de loc dient de aansluitrail te worden ontstoort. Hiervoor dient men de ontstoor-set 74046 te gebruiken. Voor het digitale bedrijf is deze ontstoor-set niet geschikt.
- Stel het model niet bloot aan in directe zonnestraling, sterke temperatuurwisselingen of hoge luchtvochtigheid.
- **OPGEPAST!** Functionele scherpe kanten en punten.

## **Belangrijke aanwijzing**

- De gebruiksaanwijzing en de verpakking zijn een bestanddeel van het product en dienen derhalve bewaard en meegeleverd te worden bij het doorgeven van het product.
- Voor reparatie of onderdelen kunt u zich tot uw Märklin handelaar wenden.
- <http://www.maerklin.com/en/imprint.html>
- Vrijwaring en garantie overeenkomstig het bijgevoegde garantiebewijs.

Met dit gerepareerde model bezit u een exclusieve uitvoering die de werkelijke toestand weergeeft na vele bedrijfsjaren in weer en wind.



Van deze speciale serie zijn er slechts een beperkt aantal gemaakt. De kunstmatige veroudering werd zorgvuldig met de hand aangebracht door ervaren vakmensen. Ondanks de vernislaag die is aangebracht over deze patineren geeft dit toch geen homogene harde laklaag.

Behandel het model daarom a.u.b voorzichtig en vermijd krassen, schuur en veegplekken op de oppervlakte en de details. Gebruik a.u.b. geen vloeibare reinigingsmiddelen of reinigingsbaden.

Wees er op bedacht dat de onderdelen voor dit model, dat vanaf de fabriek "verouderd" is, alleen in de niet "verouderde" toestand beschikbaar zijn.

## **Functies**

- Herkenning van het bedrijfssysteem: automatisch.
- Instelbare adressen:
  - 1-80** (Control Unit 6021/Mobile Station 60651/652)
  - 1-255** (Central Station 60xxx/Mobile Station 60653)
- Vanaf de fabriek ingesteld: **60**
- Mfx-technologie voor het Mobile Station/Central Station.  
Naam af de fabriek: **BR 798 667-2**
- Instelbare optrekvertraging (ABV).
- Instelbare afremvertraging (ABV).
- Instelbare maximumsnelheid.
- Instellen van de locomotiefparameters (adres, optrek-/ afremvertraging, maximumsnelheid):  
d.m.v. Control Unit, Mobile Station of Central Station.
- Rijrichtingafhankelijke frontseinverlichting.
- Frontsein aan de gekoppelde zijde van het motorrijtuig met het stuurstandrijtuig uitschakelbaar.
- In analoogbedrijf zijn alleen de rij- en lichtwissel-functies beschikbaar.

Schakelbare functies				F0 F4	 Digital / Systems
Frontsein en binnenverlichting	function / off			Functie f0	Functie f0
Frontsein van gekoppelde zijde uit	f1	Functie 1	Functie 1	Functie f1	Functie f1
Geluid: bedrijfsgeluiden	f2	Functie 2	Functie 2	Functie f2	Functie f2
Geluid: signaalhoorn	f3	Functie 3	Functie 6	Functie f3	Functie f3
ABV	f4	Functie 4	Functie 4	Functie f4	Functie f4
Geluid: piepende remmen uit	—	—	Functie 8	Functie f5	Functie f5
Geluid: deuren sluiten	—	—	Functie 3	Functie f6	Functie f6
Geluid: luidklok	—	—	Functie 7	Functie f7	Functie f7
Geluid: vertrekfluit	—	—	Functie 5	Functie f8	Functie f8

## Aviso de seguridad

- La locomotora solamente debe funcionar en un sistema de corriente propio (Märklin AC – Märklin Delta – Märklin Digital o Märklin Systems).
- Emplear únicamente fuentes de alimentación commutadas y transformadores que sean de la tensión de red local.
- La locomotora no deberá recibir corriente eléctrica mas que de un solo punto de abasto.
- Observe bajo todos los conceptos, las medidas de seguridad indicadas en las instrucciones de su sistema de funcionamiento.
- Para el funcionamiento convencional de la locomotora deben suprimirse las interferencias en la vía de conexión de la alimentación. Para ello debe emplearse el set supresor de interferencias 74046. El set supresor de interferencias no es adecuado para el funcionamiento en modo digital.
- No exponer el modelo en miniatura a la radiación solar directa, a oscilaciones fuertes de temperatura o a una humedad del aire elevada.
- ¡ATENCIÓN! Esquinas y puntas afiladas condicionadas a la función.

## Notas importantes

- Las instrucciones de empleo y el embalaje forman parte íntegra del producto y, por este motivo, deben guardarse y entregarse junto con el producto en el caso de venderlo o transmitirlo a otro.
- Para reparaciones o recambios contacte con su proveedor Märklin especializado.
- <http://www.maerklin.com/en/imprint.html>
- Responsabilidad y garantía conforme al documento de garantía que se adjunta.

Con este modelo en miniatura preparado de manera especial tiene en sus manos una versión exclusiva que reproduce el estado original después de muchos años en servicio contra viento y marea.

Esta serie especial se ha producido sólo en una pequeña cantidad. El envejecimiento artificial ha sido realizado a mano con sumo cuidado de manera individual por especialistas con experiencia. A pesar de haber realizado una fijación final con barniz, al pintarlo de color no se crea una capa de pintura dura homogénea.



Por este motivo, trate el modelo en miniatura con suma precaución y evite rayar, frotar o lavar su superficie o los detalles. No utilice detergentes o baños de protección.

Tenga presente que los recambios correspondientes a este modelo en miniatura envejecido en fábrica están disponibles únicamente en versión no envejecida.

## Funciones

- Reconocimiento del sistema: automático.
- Códigos disponibles:  
**1-80** (Control Unit 6021/Mobile Station 60651/652)  
**1-255** (Central Station 60xxx/Mobile Station 60653)
- Código de fábrica: **60**
- Tecnología mfx para la Mobile Station/Central Station.  
Nombre de fábrica: **BR 798 667-2**
- Arranque lento variable (ABV).
- Frenado lento variable (ABV).
- Velocidad máxima variable.
- Fijar parámetros de la locomotora (código, arranque y frenado, velocidad máxima):  
por el Control Unit, Mobile Station o Central Station.
- Alternancia de la señal de cabeza (faros frontales) en unción del sentido de la marcha.

- Señal de cabeza desconectable en el lado de acoplamiento de coche motor hacia coche piloto.
- En funcionamiento en modo analógico están disponibles únicamente las funciones de tracción y de alternancia de luces.

Funciones posibles					 Digital / Systems
Señal de cabeza e iluminación interior	function / off			Función f0	Función f0
Señal de cabeza apagada en lado de enganche	f1	Función 1	Función 1	Función f1	Función f1
Ruido: ruido de explotación	f2	Función 2	Función 2	Función f2	Función f2
Ruido: bocina de aviso	f3	Función 3	Función 6	Función f3	Función f3
ABV	f4	Función 4	Función 4	Función f4	Función f4
Ruido: Desconectar chirrido de los frenos	—	—	Función 8	Función f5	Función f5
Ruido: cerrar puertas	—	—	Función 3	Función f6	Función f6
Ruido: campana	—	—	Función 7	Función f7	Función f7
Ruido: silbido de partida	—	—	Función 5	Función f8	Función f8

## **Avvertenze per la sicurezza**

- Tale locomotiva deve essere impiegata soltanto con un sistema di funzionamento adeguato per questa (Märklin AC, Märklin Delta, Märklin Digital oppure Märklin Systems).
- Impiegare soltanto alimentatori "switching" e trasformatori che corrispondono alla Vostra tensione di rete locale.
- La locomotiva non deve venire alimentata nello stesso tempo con più di una sorgente di potenza.
- Vogliate prestare assolutamente attenzione alle avvertenze di sicurezza nelle istruzioni di impiego per il Vostro sistema di funzionamento.
- Per il funzionamento tradizionale della locomotiva il binario di alimentazione deve essere protetto dai disturbi. A tale scopo si deve impiegare il corredo antidisturbi 74046. Tale corredo antidisturbi non è adatto per il funzionamento Digital.
- Non esponete tale modello ad alcun irraggiamento solare diretto, a forti escursioni di temperatura oppure a elevata umidità dell'aria.
- **AVVERTENZA!** Per motivi funzionali i bordi e le punte sono spigolosi.

## **Avvertenze importanti**

- Le istruzioni di impiego e l'imballaggio costituiscono un componente sostanziale del prodotto e devono pertanto venire conservati nonché consegnati insieme in caso di ulteriore cessione del prodotto.
- Per le riparazioni o le parti di ricambio, contrattare il rivenditore Märklin.
- <http://www.maerklin.com/en/imprint.html>
- Prestazioni di garanzia e garanzia in conformità all'accusolo certificato di garanzia.

Con questo modello preparato in modo straordinario Voi siete in possesso di un'esecuzione esclusiva, la quale riproduce le originali condizioni dopo parecchi anni di servizio in presenza di ogni condizione climatica.

Questa serie speciale è stata realizzata soltanto in un piccolo numero di esemplari. Tale artistico invecchiamento è stato eseguito individualmente da esperto personale specializzato con un'accurata lavorazione manuale.



Nonostante una mano conclusiva di fissaggio con vernice, tale colorazione aggiuntiva tuttavia non costituisce affatto uno strato di vernice omogeneo e duro.

Vi preghiamo pertanto di maneggiare tale modello con particolare cautela e di evitare graffature, sfregamenti o puliture con panni sulle superfici e sui dettagli. Si prega di non impiegare alcun liquido detergente o bagno di pulizia.

## **Funzioni**

- Riconoscimento del tipo di funzionamento: automatico.
- Indirizzi impostabili:
  - 1-80** (Control Unit 6021/Mobile Station 60651/652)
  - 1-255** (Central Station 60xxx/Mobile Station 60653)
- Indirizzo di fabbrica: **60**
- Tecnologia Mfx per Mobile Station / Central Station.  
Nome di fabbrica: **BR 798 667-2**
- Ritardo di avviamento modificabile (ABV).
- Ritardo di frenatura modificabile (ABV).
- Velocità massima modificabile.
- Regolazione dei parametri della locomotiva (indirizzo, ritardo di avviamento/frenatura, velocità massima): tramite Control Unit, Mobile Station oppure Central Station.

- Comutazione del segnale di testa dipendente dalla direzione di marcia.
- Segnale di testa disattivabile all'estremità di accoppiamento dell'automotrice con la carrozza pilota.
- Nel funzionamento analogico si hanno a disposizione solamente le funzioni di marcia e di commutazione dei fanali.

Funzioni commutabili					 Digital / Systems
Segnale di testa e illuminazione interna	function / off			Funzione f0	Funzione f0
Segnale di testa dal lato accoppiamento spento	f1	Funzione 1	Funzione 1	Funzione f1	Funzione f1
Rumore: Rumori di esercizio	f2	Funzione 2	Funzione 2	Funzione f2	Funzione f2
Rumore: Tromba di segnalazione	f3	Funzione 3	Funzione 6	Funzione f3	Funzione f3
ABV	f4	Funzione 4	Funzione 4	Funzione f4	Funzione f4
Rumore: Stridore dei freni spento	—	—	Funzione 8	Funzione f5	Funzione f5
Rumore: Chiusura delle porte	—	—	Funzione 3	Funzione f6	Funzione f6
Rumore: Campana	—	—	Funzione 7	Funzione f7	Funzione f7
Rumore: Fischio di partenza	—	—	Funzione 5	Funzione f8	Funzione f8

## Säkerhetsanvisningar

- Loket får endast köras med ett därtill avsett driftsystem (Märklin AC, Märklin Delta, Märklin Digital eller Märklin Systems).
- Använd endast nätradaptrar och transformatorer anpassade för det lokala elnätet.
- Loket får inte samtidigt försörjas av mer än en kraftkälla.
- Beakta alltid säkerhetsanvisningarna i bruksanvisningen som hör till respektive driftsystemet.
- När motorvagnens lokdel ska köras med konventionell/analog drift måste anslutningsskenan vara avstörd. Till detta använder man anslutningsgarnityr 74046 med avstörning och överbelastningsskydd. Avstörningsskyddet får inte användas vid digital körsättning.
- Modellen får inte utsättas för direkt solljus, häftiga temperaturväxlingar eller hög luftfuktighet.
- **VARNING!** Funktionsbetingade vassa kanter och spetsar.

## Viktig information

- Bruksanvisningen och förpackningen är en del av produkten och måste därför sparas och alltid medfölja produkten.
- Kontakta din Märklinfackhandlare för reparationer och reservdelar.
- <http://www.maerklin.com/en/imprint.html>
- Garantivillkor framgår av bifogade garantibevis.

Den här specialbyggda modellen är tillverkad i ett exklusivt utförande som återger loket så som det såg ut efter många års trafik i alla slags väder och vind.

Modellen är specialtillverkad i en mycket liten upplaga. Den konstfärdiga och individuellt utförda patineringen och dekoren har gjorts för hand av skickliga och erfarna hantverkare. Trots att modellens dekor och lackering fixerats med en speciallack så



utgör inte patineringen ett homogent och hårt lackskikt.

Hantera därför modellen synnerligen försiktigt och var noggrann med att undvika skräckor och skrapskador på lokets kaross och dess detaljer. Rengöringsmedel, lösningsmedel eller rengöringbad får överhuvudtaget aldrig användas till denna modell!

Observera att reservdelar till denna fabriksåldrade modell endast finns tillgängliga i icke åldrat tillstånd.

## Funktioner

- Driftsättet igenkänns automatiskt.
- Inställbara adresser:
  - 1-80** (Control Unit 6021/Mobile Station 60651/652)
  - 1-255** (Central Station 60xxx/Mobile Station 60653)
- Adress från tillverkaren: **60**
- Mfx-teknologi för Mobile Station / Central Station.  
Namn från tillverkaren: **BR 798 667-2**
- Accelerationsfördröjning kan ändras (ABV).
- Bromsfördröjning kan ändras (ABV).
- Topp fart kan ändras.
- Inställning av lokparametrar (Adress, acceleration/ broms-fördröjning, toppfart):  
Via Control Unit, Mobile Station eller Central Station.
- Körriktningsberoende ljusväxling av frontstrålkastarna.
- Motorvagnens bakre strålkastare (mot släpvagnen) kan släckas.
- Vid analog körsättning är endast den automatiska ljusväxlingsfunktionen tillgänglig.

Kopplingsbara funktioner					 Digital / Systems
Frontstrålkastare och kupébelysning	function / off			Funktion f0	Funktion f0
Bakre strålkastarna från	f1	Funktion 1	Funktion 1	Funktion f1	Funktion f1
Ljud: Trafikljud	f2	Funktion 2	Funktion 2	Funktion f2	Funktion f2
Ljud: Signalhorn	f3	Funktion 3	Funktion 6	Funktion f3	Funktion f3
ABV	f4	Funktion 4	Funktion 4	Funktion f4	Funktion f4
Ljud: Bromsgnissel från	—	—	Funktion 8	Funktion f5	Funktion f5
Ljud: Dörrar stängs	—	—	Funktion 3	Funktion f6	Funktion f6
Ljud: Lokklocka	—	—	Funktion 7	Funktion f7	Funktion f7
Ljud: Avgångsvissling	—	—	Funktion 5	Funktion f8	Funktion f8

## Vink om sikkerhed

- Lokomotivet må kun bruges med et driftssystem (Märklin AC, Märklin Delta, Märklin Digital eller Märklin Systems), der er beregnet dertil.
- Anvend kun DC-DC-omformere og transformatorer, der passer til den lokale netspænding.
- Lokomotivet må ikke forsynes fra mere end én strømkilde ad gangen.
- Vær under alle omstændigheder opmærksom på de vink om sikkerhed, som findes i brugsanvisningen for Deres driftssystem.
- Ved konventionel drift af lokomotivet skal tilslutningssporet støjdæmpes. Dertil skal anvendes støjdæmpningssætten 74046. Støjdæmpningssættet er ikke egnet til digital drift.
- Modellen må ikke udsættes for direkte sollys, store temperaturudsving eller høj luftfugtighed.
- **ADVARSEL!** Skarpe kanter og spidser pga. funktionen.

## Vigtige bemærkninger

- Betjeningsvejledning og emballage hører til produktet og skal derfor gemmes og medfølge, hvis produktet gives videre til andre.
- For reparation eller reservedele bedes De henvende Dem til Deres Märklinforhandler.
- <http://www.maerklin.com/en/imprint.html>
- Garanti ifølge vedlagte garantibevis.

Med denne særligt udformede model er du indehaver af en eksklusiv udførelse, som gengiver originaltilstanden efter mange driftsår i vejr og vind.

Denne specialserie er kun produceret i et lille antal. Den kunstige ældning er på hver enkelt model udført i omhyggeligt

26

håndarbejde af erfarte fagfolk. På trods af en afsluttende fiksering med fernis danner de ekstra påførte farver intet homogent og hårdt lag lak.

Derfor bør du behandle modellen særligt forsigtigt og undgå at ridse, gnide eller aftørre overfladen og detaljerne. Undgå at bruge rengørings- eller plejemidler.

Vær venligst opmærksom på, at udskiftningsdelene til denne model, der er "ældet" fra fabrikkens side, kun findes i ikke- "ældet" tilstand.

## Funktioner

- Registrering af driftsarten: automatisk.
- Indstillelige adresser:
  - 1-80** (Control Unit 6021/Mobile Station 60651/652)
  - 1-255** (Central Station 60xxx/Mobile Station 60653)
- Adresse ab fabrik: **60**
- Mfx-teknologi til Mobile Station / Central Station.  
Navn ab fabrik: **BR 798 667-2**
- Indstillelig kørselsforsinkelse (ABV).
- Indstillelig bremseforsinkelse (ABV).
- Indstillelig maksimalhastighed.
- Indstilling af lokomotivparametrene (adresse, kørsels-/ bremseforsinkelse, maksimalhastighed):  
Via Control Unit, Mobile Station eller Central Station.
- Køreretrningsafhængigt skift af frontsignalet.
- Frontsignal, der kan slukkes, på koblingssiden fra motorvognen til styrevognen.
- I analogdrift er det kun køre- og lysskiftefunktionerne, der er tilgængelige.

Styrbare funktioner				F0 F4	 Digital / Systems
Frontsignal og indvendig belysning	function / off			Funktion f0	Funktion f0
Frontsignal på koblingssiden fra	f1	Funktion 1	Funktion 1	Funktion f1	Funktion f1
Lyd: Driftslyd	f2	Funktion 2	Funktion 2	Funktion f2	Funktion f2
Lyd: Signalhorn	f3	Funktion 3	Funktion 6	Funktion f3	Funktion f3
ABV	f4	Funktion 4	Funktion 4	Funktion f4	Funktion f4
Lyd: Pibende bremser			Funktion 8	Funktion f5	Funktion f5
Lyd: Lukning af døre			Funktion 3	Funktion f6	Funktion f6
Lyd: Klokke			Funktion 7	Funktion f7	Funktion f7
Lyd: Afgangsfløjte			Funktion 5	Funktion f8	Funktion f8

CV (Parameter) • CV (Parameter) • CV (Paramètre) • CV (Parameter) • CV (Parámetro) • CV (Parametro) • CV (Parameter) • CV (Parameter)	CV-Nr.	Wert • Value • Valeur • Waarde • Valor • Valore • Värde • Værdi
Adresse • Address • Adresse • Adres • Código • Indrizzo • Adress • Adresse	01	01 - (80)* 255
Anfahrverzögerung • Acceleration delay • Temporisation accélération • Optrekvertraging • Regulación arranque • Ritardo di avviamento • Igångsättningsreglering • Kørselsforsinkelse	03	01 - (63)* 255
Bremsverzögerung • Braking delay • Temporisation de freinage • Afremsvertraging • Frenado lento • Ritardo di frenatura • Bromsfördröjning • Bremseforsinkelse	04	01 - (63)* 255
Höchstgeschwindigkeit • Maximum speed • Vitesse maximale • Maximumsneilheid • Velocidad máxima • Velocità massima • Toppfart • Maksimalhastighed	05	01 - (63)* 255
Rückstellen auf Serienwerte • Reset to series value • Remettre aux valeurs de série • Terugzetten naar serie-instellingen • Restablecer los valores de serie • Ripristinare sui valori di serie • Återställa till standardvärden • Tibagestil til serieværdien	08	08
Lautstärke • Volume • Volume haut-parleur • Volume • Volumen del sonido • Intensità del suono • Ljudstyrka • Lydstyrke	63	01- (63)* 255

\* () = Control Unit 6021



Bremsschläuche nur montieren, wenn kein weiteres Fahrzeug an diese Seite gekuppelt wird!

Mount the brake hoses only no other vehicle will be coupled to this end of the rail bus!

Monter les boyaux de frein uniquement si aucun autre véhicule n'est attelé de ce côté !

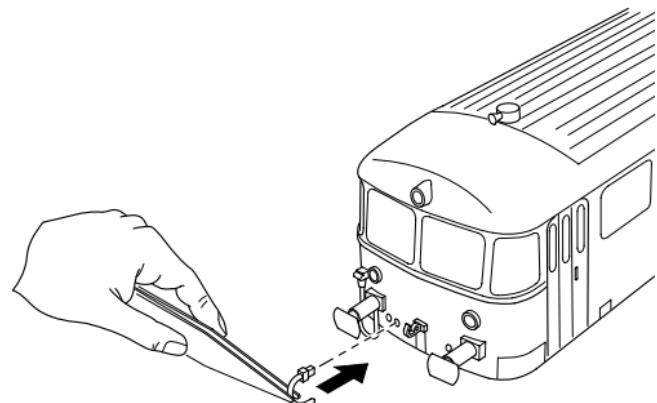
Remslangen alleen monteren als er geen ander rijtuig aan deze kant aangekoppeld wordt!

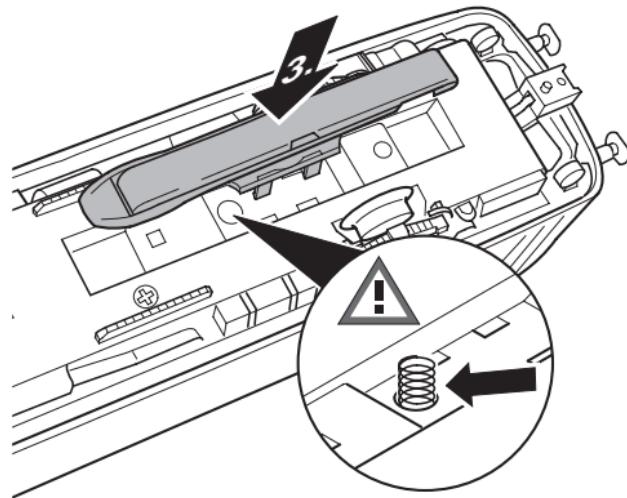
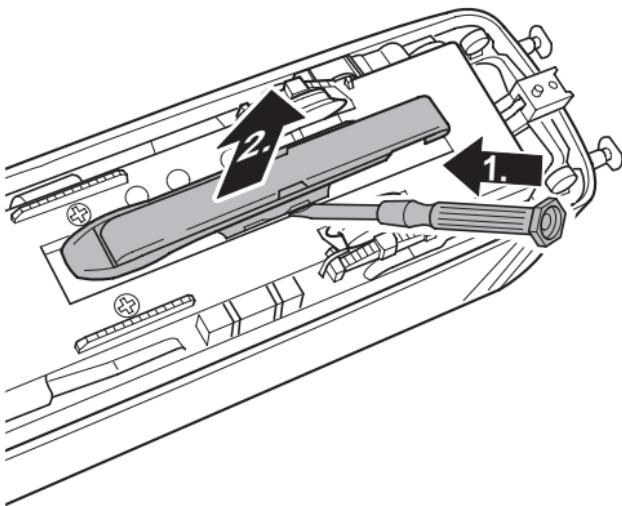
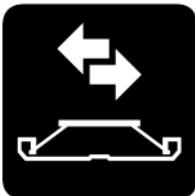
¡Montar las mangueras de los frenos únicamente si no se engancha ningún otro vehículo en este lado!

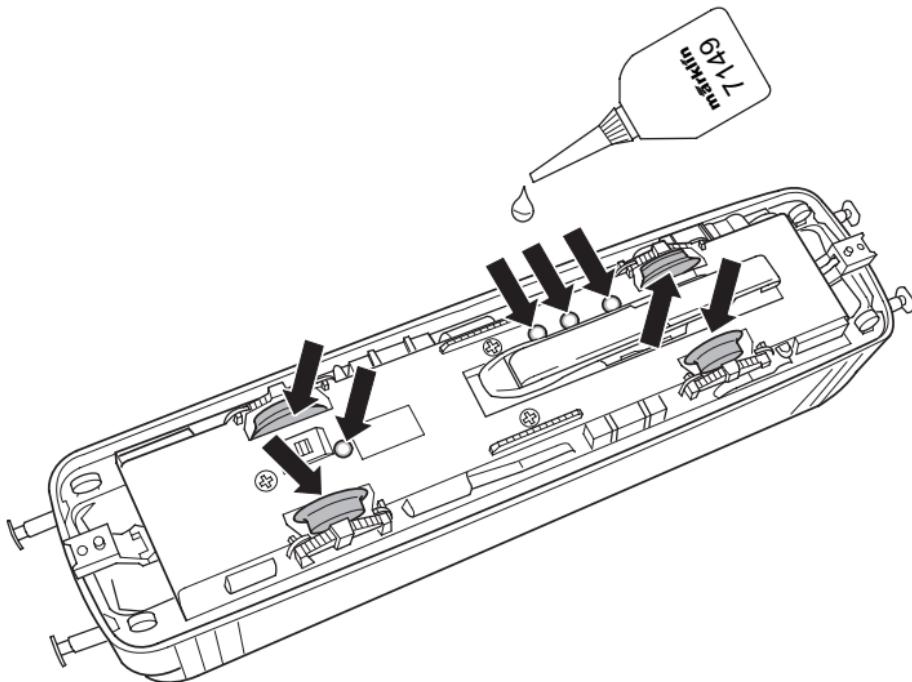
Montare le manichette del freno solo quando da questo lato non viene accoppiato nessun ulteriore rotabile!

Bromsslangar får endast monteras i den motorvagnsänden som inte har någon släpvagn tillkopplad!

Monter kun bremseslange, når der ikke kobles yderligere køretøjer på denne side!







## Hautreifenwechsel (7154) am Schienenbus

- Motorwagen auf den Kopf legen. Aufbau **A** vom Boden **B** trennen mit Hilfe eines flachen Schraubenziehers. Diesen stirnseitig neben der Kupplung unter den Boden **B** führen und den Boden dann vom Aufbau „abhebeln“.
- Schraube **C** lösen. Obere und untere Platine **D/E** sind über Flexleiter verbunden, Vorsicht beim Abheben der oberen Leiterplatte **D** von der Inneneinrichtung **F**.
- Vier Kreuzschlitzschrauben **G** lösen, die Rasthaken der Inneneinrichtung **F** leicht nach innen drücken mit flachem Schraubenzieher und vom Boden abheben.
- Kabelverbindung von in der Inneneinrichtung **F** eingepresstem Lautsprecher **H** nicht beschädigen.
- Kreuzschlitzschraube **I** lösen um die untere Leiterplatte **E** abzuheben. Mit der Leiterplatte **E** gleichzeitig den Motor **K** anheben. Vorsicht, Flexverbindung zwischen oberer und unterer Leiterplatte **D/E** nicht beschädigen.
- Druckfeder **L** abheben.
- Kupplungsdeichseln **M** und Federn **N** abnehmen, Achtung, Bronzefeder **O** fällt leicht aus dem Kupplungsschacht.
- Boden umdrehen, Schleifer **P** gemäß Anleitung „ausrasten“, 4 Kreuzschlitzschrauben **R** lösen. Boden **B** vom Gußteil **S** langsam abheben.
- Achtung, Radsatz **T** ohne Haftreifen liegt auf 2 Druckfedern **U**. Radsatz **V** ist jetzt abnehmbar, Haftreifen - 7154 - wechseln. Beim Wiedereinsetzen der Radsätze darauf achten, dass die Rippen am Gussteil **S** in die Nut der Radsatz-Lagerschale greifen.
- Weiterer Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, dabei auf die stromleitende Kupplung und die korrekte Lage von Inneneinrichtung, Leiterplatten und Aufbau achten.

## Changing Traction Tires (7154) on the Rail Bus

- Lay the motor car upside down. Remove body **A** from floor **B** with the help of a flat blade screwdriver. Insert the screwdriver at the end of the car near the coupler under floor **B** and carefully “lift” the floor from the body.
- Loosen screw **C**. The upper and lower circuit boards **D/E** are reconnected by flexible ribbon cables. Be careful when lifting the upper circuit board **D** from the interior detailing **F**.
- Loosen four Phillips head screws **G**, gently press the snap in hooks on the interior **F** inwards with a flat blade screwdriver and lift the interior detail piece from the floor.
- Do not damage the cable connections from the speaker **H** pressed into the interior detail piece **F**.
- Loosen Phillips head screw **I** in order to lift up the lower circuit board **E**. Lift the motor **K** up at the same time as the circuit board **D/E**. Be careful, do not damage the flexible cable connection between the upper and lower circuit board **D/E**.
- Lift up the compression spring **L**.
- Remove the coupler drawbar **M** and springs **N**. Important! The bronze spring **O** falls easily out of the coupler pocket.
- Turn the floor around and unsnap the pickup shoe **P** according to the instructions that come with the rail bus. Loosen four Phillips head screws **R**. Slowly lift the floor **B** from the die-cast metal part **S**.
- Important! Wheel set **T** without traction tires rests on two compression springs **U**.
- Wheel set **V** can now be removed. Change the traction tires.
- When reinstalling the wheel sets, be careful that the ribs on the die-cast part **S** grab into the slot in the wheel set mounting shell.
- The rail bus is reassembled in reverse order. Pay attention to the installation of the current conducting coupling and the correct position of the interior detail piece, the circuit boards, and the body.

## **Changement des bandages d'adhérence sur l'autorail (7154)**

- Poser la voiture motrice «sur le dos». Séparer la caisse **A** du plancher **B** à l'aide d'un tournevis plat. Faire glisser celui-ci à côté de l'attelage sous le plancher **B** et faire levier pour détacher le plancher de la caisse.
- Dévisser la vis **C**. Les platines supérieure et inférieure **D/E** sont reliées via des conducteurs flexibles, attention lors du détachement de la platine supérieure **D** de l'aménagement intérieur **F**.
- Dévisser quatre vis à empreinte cruciforme **G**, appuyer légèrement vers l'intérieur sur les crochets d'encliquetage de l'aménagement intérieur **F** à l'aide d'un tournevis plat et détacher le plancher.
- Veiller à ne pas endommager le câble de liaison du haut-parleur **H** logé dans l'aménagement intérieur **F**.
- Dévisser la vis à empreinte cruciforme **I** afin de soulever la platine inférieure **E**. Soulever le moteur **K** en même temps que la platine **E**; attention, veiller à ne pas endommager la liaison flexible entre les platines supérieure et inférieure **D/E**.
- Enlever le ressort de pression **L**.
- Retirer les timons d'attelage **M** et les ressorts **N**; attention, le ressort en bronze **O** tombe facilement du boîtier d'attelage.
- Retourner le plancher, «désencliquer» le frotteur **P** conformément à la notice. Desserrer quatre vis à empreinte cruciforme **R**. Enlever lentement le plancher **B** de la pièce moulée en fonte.
- Attention, l'essieu monté **T** sans bandage d'adhérence repose sur deux ressorts de pression **U**.
- Retirer l'essieu **V** et changer le bandage d'adhérence.
- Lors de la remise en place des essieux montés, veiller à ce que les nervures de la pièce moulée **S** s'enclenchent bien dans la rainure de la coquille de support de l'essieu.
- Procéder au remontage en suivant les étapes dans le sens inverse ; veiller à l'attelage conducteur de courant et à la position correcte de l'aménagement intérieur, des platines et de la caisse.

## **Antislipbanden (7154) vervangen bij de railbus**

- motorrijtuig op de rug leggen. De kap **A** van de bodem **B** nemen met behulp van een platte schroevendraaier. Deze op de kop van het rijtuig naast de koppeling, onder de bodem **B** steken en de bodem uit de kap hevelen.
- schroef **C** losdraaien. Bovenste en onderste print **D/E** zijn met een flexibele verbinding verbonden. Wees voorzichtig bij het losnemen van de bovenste print **D** van de binnuinrichting **F**.
- de vier kruiskopschroeven **G** losdraaien, de klikverbinding van de binnuinrichting **F** iets naar binnen drukken met een platte schroevendraaier en van de bodem losnemen.
- de draadverbinding naar de in de binnuinrichting **F** ingeperste luidspreker **H** niet beschadigen.
- kruiskopschroef **I** losdraaien om de onderste printplaat **E** opte lichten. Met de printplaat **E** gelijktijdig de motor **K** oplichten. Voorzichtig, flexibele verbinding tussen de onderste en bovenste printplaat **D/E** niet beschadigen.
- drukveer **L** verwijderen.
- koppelingsdissels **M** en de veren **N** verwijderen. Let op, de bronzenveer **O** valt gemakkelijk uit de koppelingschacht.
- bodem omdraaien, sleepcontact **P** volgens de gebruiksaanwijzingen verwijderen. Vier kruiskopschroeven **R** losdraaien. Bodem **B** voorzichtig van het spuitgietdeel **S** losnemen.
- let op, de wielas **T** zonder antislipbanden ligt op twee drukveren **U**.
- de wielas **V** kan er nu uitgenomen worden en de antislipbanden vervangen worden.
- bij het opnieuw plaatsen van de wielas er op letten dat de ribben aan het spuitgietdeel **S** in de sleuf van de lagerschaal van de wielas vallen.
- verder het geheel weer samenbouwen in omgekeerde volgorde. Let daarbij op de stroomvoerende koppeling en de juiste plaatsing van de binnuinrichting, printplaten en de kap.

## Cambio de neumáticos adherentes - 7154 - del ferrobús

- Colocar "boca abajo" el coche motor. Separar la carcasa **A** del piso **B** con ayuda de un destornillador plano. Pasar el destornillador por el testero, junto al enganche por debajo del piso **B** y, a continuación, "desmontar el piso de la carcasa apalancándolo".
- Soltar el tornillo **C**. Las platinas superior e inferior **D/E** están unidas mediante conductores flexibles, tener cuidado al retirar la placa de circuito impreso superior **D** del dispositivo interior **F**.
- Soltar los cuatro tornillos Phillips **G**, empujar ligeramente hacia adentro el gancho de engatillado del dispositivo interior **F** con un destornillador de hoja plana y retirar del piso.
- No dañar la conexión cableada del altavoz **H** encajado a presión dentro del dispositivo interior **F**.
- Soltar el tornillo de cabeza en estrella **I** para retirar la placa del circuito impreso inferior **E**. Junto con la placa de circuito impreso **E**, subir simultáneamente el motor **K**. Precaución: no dañar la conexión flexible entre la placa de circuito impreso superior y la inferior **D/E**.
- Retirar el resorte de compresión **L**.
- Retirar los pivotes de enganche **M** y los resortes **N**. Atención: el resorte de bronce **O** se sale fácilmente de la caja de alojamiento del enganche.
- Dar la vuelta al piso, "desenclavar" el patín **P** conforme a las instrucciones. Soltar los cuatro tornillos de cabeza en estrella **R**. Retirar lentamente el piso **B** de la pieza de fundición **S**.
- Atención, el eje con ruedas **T** sin neumáticos adherentes descansa sobre dos resortes de compresión **U**.
- Ahora, el eje con ruedas **V** puede desmontarse, tras lo cual deben cambiarse los neumáticos adherentes.
- Al volver a colocar los ejes con ruedas, asegurarse de que los nervios de la pieza de fundición **S** engranen en la ranura del semicojinete del eje con ruedas.
- El resto del ensamblaje se realiza por el orden inverso, debiendo prestarse atención al enganche portacorriente y a la correcta posición del dispositivo interior, de las placas de circuito impreso y de la carrocería.

## Cambio della cerchiatura di aderenza - 7154 -

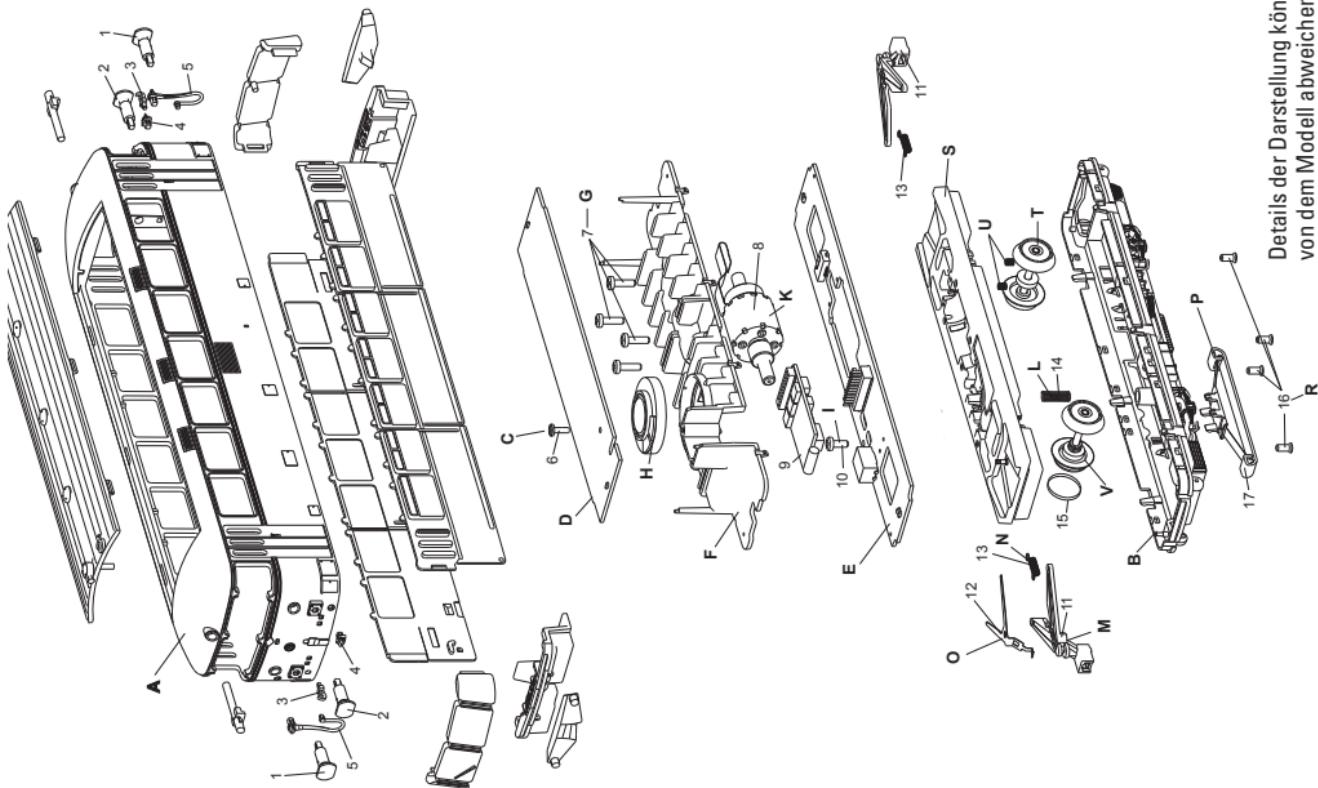
- Mettere la carrozza motrice "a testa in giù". Separare il mantello **A** dal basamento **B** con l'aiuto di un cacciavite a lama piatta. Inserire questo dal lato della testata, vicino al gancio, sotto il basamento **B** e sollevare poi il basamento dal mantello "facendo leva".
- Allentare la vite **C**. Le schedine superiore e inferiore **D/E** sono collegate tramite un conduttore flessibile, attenzione durante il sollevamento del circuito stampato superiore **D** dall'arredamento interno **F**.
- Allentare le quattro viti con intaglio a croce **G**, con il cacciavite piatto premere leggermente verso l'interno il gancio di incastro dell'arredamento interno **F** e sollevarlo dal basamento.
- Non danneggiare il cavetto di collegamento dell'altoparlante **H**, inserito a pressione nell'arredamento interno **F**.
- Allentare la vite con intaglio a croce **I** per sollevare il circuito stampato inferiore **E**. Con il circuito stampato **E** sollevare nello stesso tempo il motore **K**, attenzione a non danneggiare il collegamento flessibile tra circuito stampato superiore ed inferiore **D/E**.
- Sollevare la molla di pressione **L**.
- Smontare i timoni di accoppiamento **M** e le molle **N**, attenzione, la molla di bronzo **O** cade facilmente fuori dall'incavo del gancio.
- Capovolgere il basamento, "disinnestare" il pattino **P** in conformità alle istruzioni. Allentare le quattro viti con intaglio a croce **R**. Sollevare lentamente il basamento **B** dal pezzo di fusione **S**.
- Attenzione, l'asse con ruote **T** senza cerchiatura di aderenza appoggia sulle due molle di pressione **U**.
- L'asse con ruote **V** è ora smontabile, sostituire la cerchiatura di aderenza.
- Durante il nuovo montaggio degli assi con ruote si presti attenzione a questo, ossia che le nervature sul pezzo di fusione **S** si impegnino nella scanalatura del supporto del cuscinetto dell'asse con ruote.
- Eseguire l'ulteriore montaggio in sequenza inversa, in questo caso prestare attenzione al gancio conduttore di corrente ed alla corretta disposizione dell'arredamento interno, dei circuiti stampati e della sovrastruttura.

## Byte av rälsbussens slirskydd - 7154

- Lägg motorvagnen "upp och ned". Skilj kåpan, nr **A**, från bottenplattan, nr **B**, genom att sticka in en tunn, platt skruvmejsel mellan kåpan och bottenplattan i motorvagnens ena kortände. Mejseln sticks alltså in i ena frontänden, intill kopplet och under bottenplattan, nr **B**, varefter bottenplattan med hjälp av skruvmejseln försiktigt "lyfts/hävs" från kåpan.
- Lossa skruv nr **C**. Det övre och undre kretskortet, nr **D/E**, är sammankopplade via en flexibel ledare. Var försiktig när det övre kretskortet, nr **D**, lossas från inredningen, nr **F**.
- Lossa fyra krysskruvar, nr **G**. Tryck därefter försiktigt in fästehakarna på inredningen, nr **F**, med en tunn, vass skruvmejsel och lossa inredningen från bottenplattan.
- Var försiktig: Undvik att därvid skada kabelförbindelsen till högtalaren, nr **H**, som är impressad i inredningen, nr **F**.
- Lossa krysskrur nr **I**, så att det undre kretskortet, nr **E**, kan lyftas ur. Samtidigt med kretskortet, nr **E**, lyfter man ur motorn, nr **K**. Var försiktig! Skada inte den flexibla ledaren som förbinder det övre och det undre kretskortet.
- Ta loss tryckfjädern nr **L**.
- Ta loss koppelstången, nr **M**, och fjädern, nr **N**. Obs! Bronsfjäder, nr **O**, trillar vid denna manöver mycket lätt ur koppelfickan.
- Vänd nu på bottenplattan. Haka ur/loss släpskon, nr **P**, så som visas på beskrivningen. Lossa fyra krysskruvar, nr **R**. Lyft därefter, sakta och försiktigt, upp bottenplattan ur metalldelen, nr **S**.
- Varning! Hjulaxeln utan slirskydd, nr **T**, ligger på två tryckfjädrar, nr **U**.
- Hjulaxel nr **V**, lyfts nu bort. Byt slirskydden på detta hjulpar.
- När hjulparen åter ska monteras måste man se till att de upphöjningarna i metalldelen, nr **S**, passas in med refflorna i hjulaxlarnas lagerskålars.
- Sammansättningen görs för övrigt i omvänd ordningsföljd enligt vanstående demontera-beskrivning. Var noga med monteringen av de strömladekopplarna. Var försiktig och se till att inredningen, kretskorten och karossen passas in och monteras korrekt.

## Udskiftning af hæfteringe - 7154 - på skinnebus

- Læg motorvognen "på hovedet". Adskil huset **A** fra bunden **B** ved hjælp af en flad skruetrækker. Før skruetrækkeren ved siden af koblingen under bunden **B** på frontsiden og løft derefter bunden fra huset.
- Løsn **C** skruer. Det øverste og nederste printkort **D/E** er forbundet via Flexledere. Løft forsigtigt det øverste printkort af den indvendige del **F**.
- Løsn fire krydkærvsråuer **G**, tryk indgrebshagerne på den indvendige del **F** lidt indad, og løft delen af bunden med den flade skruetrækker.
- Pas på ikke at beskadige ledningerne til højttaleren **H**, som er presset ind i den indvendige del **F**.
- Løsn krydkærvsråuen for at løfte det nederste printkort **E** af. Løft forsigtigt motoren **K** sammen med printkortet **E**, pas på ikke at beskadige flexforbindelsen mellem øverste og nederste printkort **D/E**.
- Løft trykfjeder nr. **L** af.
- Tag koblingsvognstængerne **M** og fjedrene **N** af. Pas på, bronzegefjederen **O** falder let ud af koblingsskakten.
- Vend bunden om, og tag sløjfen **P** ud ifølge vejledningen. Løsn fire krydkærvsråuer **R**. Løft langsomt bunden **B** af den støbte del **S**.
- Pas på, hjulsættet **T** uden hæfteringe ligger på to trykfjedre **U**.
- Hjulsættet **V** kan nu tages af, hvorefter hæfteringene kan skiftes.
- Ved genmontering af hjulsættene skal det igattages, at ribberne i den støbte del **S** ligger i noten i hjulsæt-lejeskålene.
- Den fortsatte samling udføres i omvendt rækkefølge, idet den strømførende kobling og den korrekte placering af den indvendige del, printkortene og overbygningen igattages.

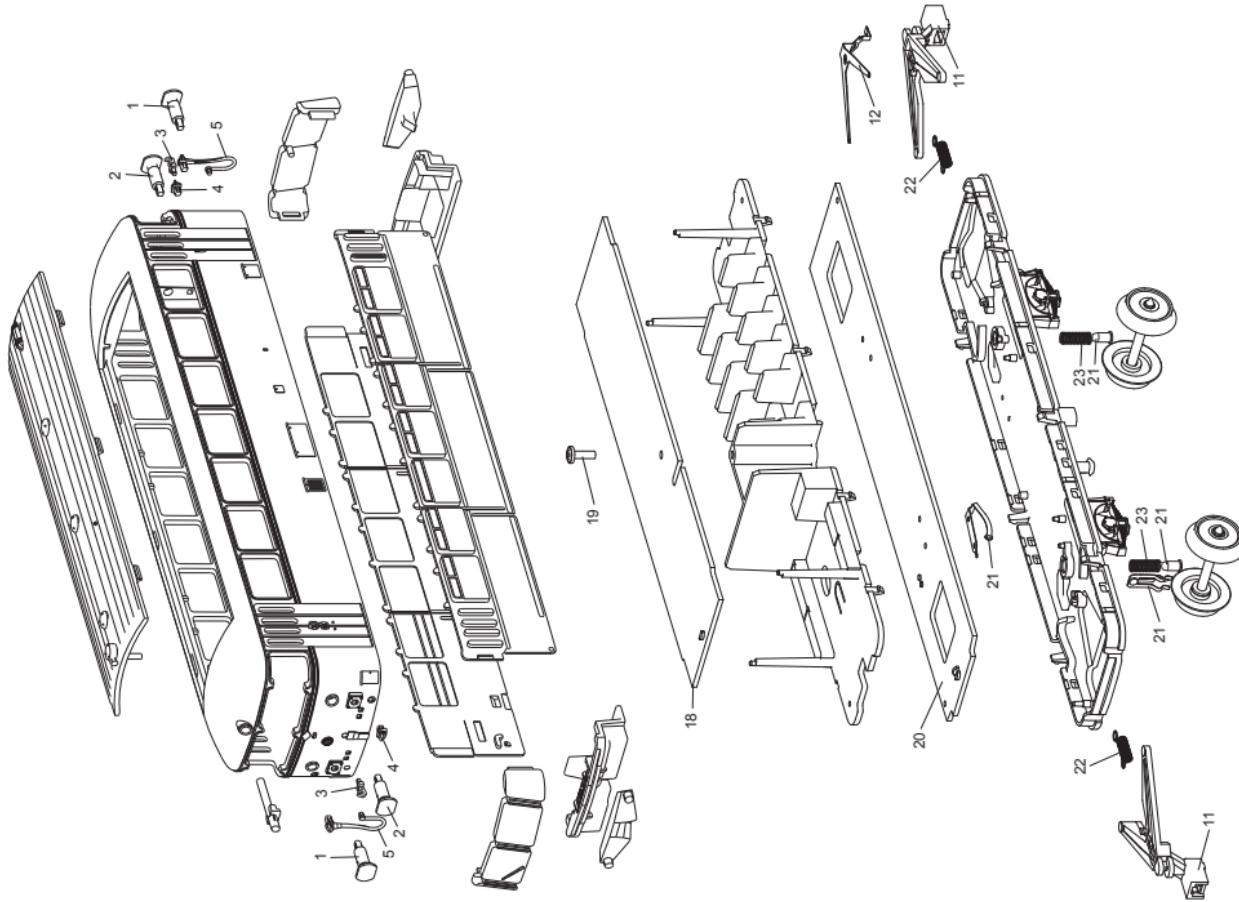


Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

Triebwagen		
1 Puffer rechts	E230 865	
2 Puffer links	E230 866	
3 Haken	E282 390	
4 Steckdose	E230 868	
5 Steuerleitung	E230 867	
6 Schraube	E786 330	
7 Schraube	E756 290	
8 Motor	E180 368	
9 Decoder	173 982	
10 Schraube	E786 750	
11 Kupplungsdeichsel	E214 980	
12 Kontaktfeder	E239 830	
13 Schaltschieberfeder	E200 330	
14 Druckfeder	E765 830	
15 Hafstreifen	E656 500	
16 Schraube	E786 790	
17 Schleifer	E103 264	
Lautsprecher/Haltebügel	E180 680	
Steuerwagen		
18 Leiterplatte oben (Steuerwagen)	E127 192	
19 Schraube	E786 330	
20 Leiterplatte unten (Steuerwagen)	E127 191	
21 Zubehör-Set Federn	E162 189	
22 Schaltschieberfeder	E200 330	
23 Druckfeder	E765 670	
Kupplung	E239 550	

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin Reparatur-Service repariert werden.



Details der Darstellung  
können von dem Modell  
abweichen.



This device complies with Part 15 of the FCC Rules.  
Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and  
(2) this device must accept any interference received, including  
interference that may cause undesired operation.



<http://www.maerklin.com/en/imprint.html>

Gebr. Märklin & Cie. GmbH  
Stuttgarter Str. 55 - 57  
73033 Göppingen  
Deutschland  
[www.maerklin.com](http://www.maerklin.com)

190729/0712/Ha1Ef  
Änderungen vorbehalten  
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH