


## Lightok X1

### User Manual V1.2\_230717




## CONTENTS

(EN) English	02
(CN) 简体中文	03
(DE) Deutsch	04
(FR) Français	05
(ES) Español	06
(IT) Italiano	07
(NL) Dutch	08
(SE) Swedish	09
(CZ) Čeština	10
(HU) Magyar	11
(SK) Slovenčina	12
(KR) 한국어	13
(AR) العربية	14
(JP) 日本語	15

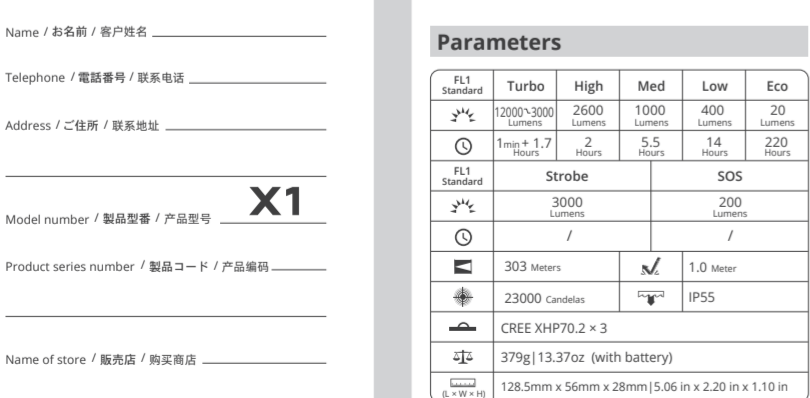

According to ANSI/NEMA FL1 standard, this data was tested by our laboratory by using two 21700 4800mAh batteries built in our laboratory. The data may be different due to different test environments and batteries.

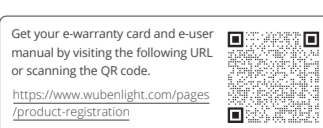

## (EN) English

- ### ⚠ Warnings
- Please read user manual carefully before using the product.
  - Product will generate heat while working, please be cautious with that to avoid any possible harm.
  - Please don't shine into eyes directly to avoid harm to eyes.
  - Please keep the product away from children.
  - Please use WUBEN or WUBEN recommended batteries.
  - Please don't disassemble the product or it will not be covered by WUBEN warranty policy.
  - Please don't throw the product into fire.
  - This is not a diving product, please don't use it underwater for a long time.

## Operation

⚠ **Reminder:** The product is set to be locked by default when it leaves the factory. After receiving the product, please click four times to complete the first unlock!

1. **ON/OFF:** Click the Key to turn on the flashlight, and then click the button to turn off the flashlight. The flashlight has the function of memorizing the illumination brightness, and will not memorize the flashing mode and the Turbo mode.
2. **Default Output Selections:** When the flashlight is on, press the Key for a long time to cycle the brightness of the flashlight: Eco-Low-Med-High-Eco Cycle. Release the switch in any gear to lock the brightness.
3. **Instant Turbo:** In any state, double-click the Key to enter the Turbo file.
4. **Instant Low:** Shut down, press, and hold Key to enter the energy-saving gear.
5. **Flash Modes:** In any state, hit the Key three times to enter the flash mode, and hit it three times again to circularly switch the flash mode: SOS-Flash.
6. **Lockout/Unlock:** When the flashlight is turned off, press the Key four times, and the headlights will flash three times, indicating that it is locked. Press the Key and the indicator will flash three times. Press the key a fourth time again, and the energy-saving gear will light up, indicating that the lock is released.

**Programming mode:**  
Before entering programming mode, first determine which brightness level(out of four) you'd like to customize, click to open the product, long press to adjust the product to the level you'd like to customize, and quickly double-click the power button and hold on. The brightness level loops within the corresponding lumen range from the lowest to the highest brightness level, when reaching the upper range, the light flashes once and starts looping from the highest to the lowest brightness level, release the power button when the desired brightness is reached, the flashlight will automatically memorize the brightness level.

Mode	Adjustment interval
Eco	20-400 lumens
Low	400-1000 lumens
Med	1000-2000 lumens
High	2000-3000 lumens

**Restore Factory Settings:**  
In the locked state, click the Key every 0.5 seconds-double click the Key every 0.5 seconds and hit the key three times. The factory setting of the flashlight turns on the lowest brightness, indicating that the key lock is released, and the factory default brightness is restored.

## Maintenance

- Please use a WUBEN battery or WUBEN-recommended batteries.
- When the product indicates low power, please charge or replace the battery in time to avoid affecting the durability of the battery.
- Please store the product in a dry and ventilated place.

## FAQs

Problems	Causes	Solutions
Abnormal flash or failure to turn on	Check if the switch is locked Check if the switch is turned on correctly Check if the battery is no power	Unlock the switch Turn on the switch Try the battery on other products
Abnormal noise	Check if foreign matter falls in the tube Part damage	Pour out possible foreign matter Contact your seller

⚠ If your problems are still not solved yet, please contact WUBEN Headquarters for after-sales service.


## Warranty Policy

1. **Warranty Coverage**
  - **15-day replacement:** Within 15 days from the date of purchase, if the product has any quality problems, you can request a free replacement.
  - **1-year warranty:** Within 1 year from the date of purchase, if the product (accessories excluded) has quality problems, WUBEN will offer free repair for WUBEN registered customers.
  - **Battery warranty:** WUBEN offers a 1-year warranty for the rechargeable batteries, but other included accessories are not covered by the warranty.
  - **Lifetime maintenance:** From the date of purchase, if the product has a problem after 1 year, WUBEN will offer paid repair for WUBEN-registered customers.
  - If proof of purchase cannot be provided, it will be counted on the date of manufacture.
  - If there is any dispute, the two parties will coordinate to solve it.

## 2. Beyond Warranty

- Man-made damage.
- Damage caused by not following the instructions.
- Damage caused by improper use of the battery.
- Abnormal wear and tear.
- Damage caused by irresistible factors.
- Gifts.

The final interpretation right is reserved by WUBEN.



## (CN) 简体中文

- ### ⚠ 警示说明
- 使用前, 请认真阅读说明书。
  - 本品在使用过程中会产生热量, 请注意保护, 以免对人体造成伤害。
  - 本品为高亮产品, 请勿对人眼照射, 以免造成伤害。
  - 请将本品放到12岁以下儿童接触不到的地方。
  - 请使用劣本的电池或劣本推荐的电池。
  - 请勿私自拆卸或拆解手电, 私自拆卸后将不予保修产品。
  - 请勿将产品投入火中。
  - 本品为非潜水类产品, 请勿长时间在水下使用。

## 操作说明

⚠ **提示:** 出厂默认锁定, 收到产品后请点击四次完成首次解锁!

1. **开机/关机:** 单击Ⓚ键可点亮手电, 再次单击关闭手电筒, 手电筒具有智能亮度记忆功能, 不会记忆闪烁模式和最高模式。
2. **档位调节:** 开机状态, 长按Ⓚ键可以循环切换模式的亮度: 节能-低-中-高-节能循环。在任何档位下松开开关, 即可锁定亮度。
3. **快速模式:** 任何状态, 双击Ⓚ键进入最高档。
4. **快速调亮:** 关机状态, 长按Ⓚ键进入节能档。
5. **内筒模式:** 任何状态, 三击Ⓚ键进入内筒模式, 再次三击可循环切换档位模式: SOS-闪烁。
6. **锁定/解锁手电筒:** 关机状态: 四击Ⓚ键, 前灯闪三次, 表示锁定, 按Ⓚ键指示灯会闪三次提示, 再次四击按键, 节能档点亮, 表示锁定解除。

**编程模式:**  
在下列对应档位, 双击后接着Ⓚ键不松手, 亮度可在区间逐渐循环变化, 到达极值时灯光闪烁一次, 松开键锁定当前亮度, 并且记忆成该档位亮度。

档位	调节区间
节能	20-400 流明
低档	400-1000 流明
中档	1000-2000 流明
高档	2000-3000 流明

**恢复出厂设置:**  
锁定状态, 单击Ⓚ键-间隔0.5秒-双击按键-间隔0.5秒-三击按键, 手电出厂设置最低亮开启, 表示按键锁定解除, 且恢复出厂默认亮度。

## 保养方法

- 请使用劣本的电池或劣本推荐的电池。
- 当电量不足时, 请及时充电或更换电池, 以免影响产品正常使用。
- 请将手电置于通风干敞处存放。

## 常见问题处理方法

问题描述	原因	解决方法
异向不亮	检查手电是否锁定 检查开关是否正确打开 检查电池是否有电	解锁手电筒 打开开关 用充电器给电池充电
异响	检查是否有异物掉入 零件损坏	取出异物 请联系当地经销商

⚠ 如上述方法还没有解决您的问题, 请联系当地经销商进行售后服务。

## 保修规则

1. **保修范围**
  - **15天包换:** 自购买之日起, 15天内如产品出现质量问题, 可选择退货或更换产品。
  - **1年保修:** 自购买之日起, 在本官方网站注册登记产品的用户, 1年内如出现质量问题, 劣本将提供免费维修服务。
  - **电池保修:** 充电电池保修期为1年, 产品附加配件不在保修范围内。
  - **终身维修:** 自购买之日起, 注册用户1年后如出现质量问题, 劣本将提供免费维修服务。
  - 如无法提供购买证明时, 将以出厂日期为准。
  - 如有争议, 双方协商解决。

## 2. 不予保修范围

- 人为破坏造成产品损坏的。
- 不按说明书操作使用造成损坏的。
- 电池使用不当, 电池漏液造成损坏的。
- 非正常使用造成的。
- 不可抗力因素造成损坏的。
- 赠品。

最终解释权归劣本品牌所有。



## (DE) Deutsch

- ### ⚠ Warnhinweise
- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
  - Das Produkt erzeugt im Betrieb Wärme. Seien Sie vorsichtig, um mögliche menschliche Verletzungen zu vermeiden.
  - Es ist ein Produkt mit hoher Helligkeit. Bitte lassen Sie das Produkt nicht direkt in die Augen strahlen, um Verletzungen zu vermeiden.
  - Bitte halten Sie das Produkt von Kindern unter 12 Jahren fern.
  - Bitte verwenden Sie die WUBEN-Batterie oder eine von WUBEN empfohlene Batterie.
  - Bitte demontieren oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst, da es sonst nicht unter die WUBEN-Garantie fällt.
  - Bitte werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer.
  - Es ist kein Tauchprodukt, bitte verwenden Sie es nicht lange unter Wasser.

## Bedienungsanleitung

⚠ **Mahnung:** Wenn das Produkt von der Fabrik ausgeliefert wird, wird es im Zustand der Verriegelung als Default eingestellt. Nachdem das Produkt empfangen wird, sollte es viermal geklickt werden, um die erstmalige Entriegelung durchzuführen!

1. **Ein/Ausschalten:** Klicken Sie einmal auf die Ⓚ-Taste, um die Taschenlampe einzuschalten. Klicken Sie noch einmal, um sie auszuschalten. Die Taschenlampe verfügt über eine Speicherfunktion, kann die Standardausgangsauswahl speichern, jedoch nicht den Blitzmodus.
2. **Standardausgangsauswahl:** Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, drücken Sie die Ⓚ-Taste lang, um den Kreislauf der Leuchtlichte: "Öko-Niedrig-Mit-Hoch-Öko" umzuschalten. Lösen Sie in jedem Ausgang den Schalter, dann wird die entsprechende Leuchtlichte verriegelt.
3. **Schnelle Turbo-Modus:** Doppelklicken Sie im jedem Zustand der Taschenlampe auf die Ⓚ-Taste, um den Turbo-Modus zu aktivieren.
4. **Schneller Öko-Modus:** Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, drücken Sie die Ⓚ-Taste lang, um den Öko-Modus zu aktivieren.
5. **Blitzmodus:** Klicken Sie im jedem Zustand der Taschenlampe dreimal auf die Taste, um die Strobe zu aktivieren. Klicken Sie wieder dreimal, um den Kreislauf der Blitz-Ausgänge: "SOS-Strobe" umzuschalten.
6. **Verriegeln/Entriegeln der Taschenlampe:** Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, drücken Sie viermal die Ⓚ-Taste, dann leuchtet das vorne Licht dreimal, d.h. die Taschenlampe ist verriegelt. Drücken Sie die Ⓚ-Taste, dann leuchtet das Anzeigelicht dreimal. Drücken Sie wieder viermal die Ⓚ-Taste, dann leuchtet der Öko-Ausgang, d.h. die Taschenlampe ist entriegelt.

**Programmiermodus:**  
In den folgenden entsprechenden Ausgängen, klicken + drücken Sie die Ⓚ-Taste lang, um den Kreislauf der Leuchtlichte in einem Bereich umzuschalten. Das Licht blinkt einmal, wenn die Leuchtlichte die Spitze erreicht. Dann lassen Sie den Schalter los, um die aktuelle Leuchtlichte zu verriegeln und zu speichern.

Modus	Anpassungsintervall
Öko	20-400 Lumens
Niedrig	400-1000 Lumens
Mittig	1000-2000 Lumens
Hoch	2000-3000 Lumens

## Wartung

- Bitte verwenden Sie die WUBEN-Batterie oder eine von WUBEN empfohlene Batterie.
- Wenn das Produkt einen niedrigen Strom anzeigt, laden oder ersetzen Sie die Batterie rechtzeitig, um die Lebensdauer der Batterie nicht zu beeinträchtigen.
- Bitte lagern Sie das Produkt an einem trockenen und belüfteten Ort.

## FAQs

Probleme	Ursachen	Lösungen
Ungewöhnliche Blitz- oder Fehler beim Einschalten	Überprüfen Sie, ob der Schalter verriegelt ist Überprüfen Sie, ob der Schalter richtig eingeschaltet ist Überprüfen Sie, ob die Batterie keinen Strom hat	Entriegeln Sie den Schalter Schalten Sie den Schalter ein Problemen Sie die Batterie bei anderen Produkten aus
Ungewöhnliches Geräusch	Überprüfen Sie, ob Fremdkörper hineingefallen sind Schaden an Bauteile	Geben Sie mögliche Fremdkörper aus Konsultieren Sie lokalen Vertrieb

⚠ Wenn Ihre Probleme immer noch nicht gelöst sind, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst beim WUBEN-Hauptsitz.


## Garantieleistung

1. **Garantieumfang**
  - **15 Tage-Wechsel:** Wenn das Produkt Qualitätsprobleme aufweist, können Sie innerhalb von 15 Tagen ab Kaufdatum einen kostenlosen Wechsel anfordern.
  - **Ein Jahr Garantie:** Wenn das Produkt innerhalb eines Jahres ab den gekauften Tag den Qualitätsproblemen entsteht, die Kunden, die schon bei WUBEN offizieller Website registriert, bekommt von WUBEN kostenlose Reparatur.
  - **Garantie für die Batterie:** WUBEN gewährt 1 Jahr Garantie auf die wiederaufladbaren Batterien, mit Ausnahme der mittelgleitenden Zubehöre.
  - **Lebenslange Reparatur:** Wenn das Produkt bei den registrierten Kunden nach einem Jahr ab den gekauften Tag den Qualitätsproblemen entsteht, wird WUBEN kostenpflichtige Reparatur anbieten.
  - Wenn kein Kaufnachweis erbracht werden kann, wird es mit dem Herstellungsdatum gerechnet.
  - Im Streitfall werden sich die beiden Parteien zur Lösung abstimmen.

## 2. Garantieausschluss

- Schäden aus menschlichen Gründen.
- Schäden aus Nichtbeachtung der Anweisungen.
- Schäden aus unsachgemäßem Gebrauch der Batterie.
- Außerordentlicher Abuse und Verschleiß.
- Schäden aus Force Majeure.
- Geschenke.

Das endgültige Auslegungsrecht bleibt WUBEN vorbehalten.



## (FR) Français

- ### ⚠ Attention
- Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant utilisation.
  - Ce produit génère de la chaleur pendant l'utilisation, soyez prudent avec cela pour éviter tout dommage éventuel.
  - Ce produit est un produit à haute luminosité, veuillez ne pas briller directement dans les yeux pour éviter de blesser les yeux.
  - Veuillez garder ce produit hors de portée des enfants de moins de 12 ans.
  - Veuillez utiliser les batteries WUBEN ou les batteries recommandées par WUBEN.
  - Veuillez ne pas démonter le produit, autrement il ne sera pas couvert par la politique de garantie de WUBEN.
  - Veuillez ne pas jeter le produit au feu.
  - Ce n'est pas un produit de plongée, veuillez ne pas l'utiliser sous l'eau pendant une longue période.

## Mode d'emploi

⚠ **Rappel:** Le paramètre par défaut du produit est verrouillé à la sortie d'usine. Après avoir reçu le produit, veuillez cliquer quatre fois pour terminer le premier déverrouillage!

1. **Allumer/arrêter:** Cliquez sur la touche Ⓚ pour allumer la lampe de poche, puis cliquez à nouveau pour éteindre la lampe de poche. La lampe de poche a la fonction de mémoire de luminosité d'éclairage et ne mémorise pas le mode clignotant et le mode extrêmement lumineux.
2. **Réglage de la vitesse:** à l'état allumé, appuyez longuement sur la touche Ⓚ pour commuter la luminosité de la lampe de poche en boucle: cycle d'économie d'énergie-faible-moyen-élevée-économie d'énergie. Relâchez l'interrupteur sous n'importe quel rapport pour verrouiller la luminosité.
3. **Rapide et extrêmement lumineux:** n'importe quel état, double-cliquez sur la touche Ⓚ pour entrer dans le fichier extrêmement lumineux.
4. **Faible luminosité rapide:** état éteint, appuyez longuement sur la touche Ⓚ pour entrer dans le fichier d'économie d'énergie.
5. **Mode clignotant:** dans n'importe quel état, appuyez trois fois sur la touche Ⓚ pour entrer en mode clignotant, puis appuyez à nouveau trois fois pour basculer en mode clignotant: SOS-clignotant.
6. **Verrouiller/déverrouiller la lampe de poche:** Dans l'état éteint, appuyez quatre fois sur la touche Ⓚ, les phares clignotent trois fois pour indiquer le verrouillage, appuyez sur l'indicateur de la touche Ⓚ pour clignoter trois fois, appuyez à nouveau sur la touche Ⓚ et le fichier d'économie d'énergie s'allume pour indiquer que le verrouillage est déverrouillé.

**Mode de programmation:**  
Dans les engrenages correspondants suivants, cliquez + appuyez longuement sur la touche Ⓚ pour modifier progressivement la luminosité dans l'intervalle, la lumière clignote une fois lorsqu'elle atteint le point extrême, relâchez pour verrouiller la luminosité actuelle et mémorisez la luminosité de ce engrenage.

Modalités	Intervalle de réglage
économie d'énergie	20-400 Lumens
Low-speed	400-1000 Lumens
Moyenne de gamme	1000-2000 lumens
Haut de gamme	2000-3000 lumens

Modalités	Intervalle de réglage
économie d'énergie	20-400 Lumens
Low-speed	400-1000 Lumens
Moyenne de gamme	1000-2000 lumens
Haut de gamme	2000-3000 lumens

## Restaurer les paramètres d'usine:

Dans l'état verrouillé, cliquez sur la touche Ⓚ—intervalle de 0,5 seconde—double-cliquez sur la touche—intervalle de 0,5 seconde—triple cliquez sur la touche, le réglage d'usine de la lampe de poche est allumé, indiquez que le verrouillage de la touche est déverrouillé et que la luminosité par défaut d'usine est restaurée.

## Maintenance

- Veuillez utiliser les batteries WUBEN ou les batteries recommandées par WUBEN.
- Lorsque ce produit indique une faible puissance, veuillez charger ou remplacer la batterie à temps pour éviter d'affecter l'utilisation normale du produit.
- Veuillez stocker ce produit dans un endroit sec et aéré.

## Comment résoudre les problèmes courants

Problèmes	Causes	Solutions
Flash anormal ou pas de luminosité	Vérifiez si l'interrupteur est verrouillé Vérifiez si l'interrupteur est correctement allumé Vérifiez si la batterie n'est pas alimentée	Déverrouillez l'interrupteur Allumez l'interrupteur Testez la batterie avec le chargeur
Abnormal noise	Vérifiez si des corps étrangers sont tombés dans le sac Pièce endommagée	Évacuer d'éventuels corps étrangers Contactez votre vendeur

⚠ Si vos problèmes ne sont encore pas résolus, veuillez contacter votre vendeur pour le service après-vente.

## Politique de la garantie

1. **Couverture de la garantie**
  - **Remplacement sous 15 jours:** Si le produit présente des problèmes de qualité dans les 15 jours suivant la date d'achat, les clients peuvent demander de le remplacer par un produit du même modèle.
  - **Garantie d'un an:** à compter de la date d'achat, les utilisateurs qui ont enregistré des produits sur le site officiel de Wuben, s'il y a un problème de qualité dans un délai d'un an,
  - WUBEN offre une garantie d'un an pour les batteries rechargeables, mais les autres accessoires inclus ne sont pas couverts par la garantie.
  - **Maintenance à vie:** à partir de la date d'achat, s'il y a un problème de qualité après un utilisateur enregistré, Wuben fournira des services de maintenance payants.
  - Si la preuve d'achat ne peut être fournie, il sera compté en se basant sur la date de fabrication.
  - En cas de litige, les deux parties se coordonneront pour le résoudre.

## 2. Hors de la portée de la garantie

- Dommages causés par l'homme.
- Les dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation de la batterie ou une fuite de la batterie.
- Usure anormale.
- Dommages causés par un cas de force majeure.
- Cadeaux.

Le droit d'interprétation finale est réservé à WUBEN.



## (ES) Español

- ### ⚠ Advertencias
- Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el producto.
  - El producto generará calor mientras funciona, tenga cuidado con eso para evitar posibles daños.
  - No brille directamente a los ojos para evitar daños en los ojos.
  - Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
  - Utilice pilas recomendadas por WUBEN o WUBEN.
  - No desmonte el producto o no estará cubierto por la política de garantía de WUBEN.
  - No arroje el producto al fuego.
  - Este no es un producto de buceo, no lo use bajo el agua durante mucho tiempo.

## Operación

⚠ **Recordatorio:** el producto está configurado para bloquearse del forma predeterminada cuando sale de fábrica. Después de recibir el producto, haga clic cuatro veces para completar el primer desbloqueo.

1. **ENCENDIDO/APAGADO:** haga clic en la tecla Ⓚ para encender la linterna y luego haga clic en el botón para apagar la linterna. La linterna tiene la función de memorizar el brillo de la iluminación y no memorizará el modo intermitente ni el modo Turbo.
2. **Selecciones de salida predeterminadas:** cuando la linterna está encendida, presione la tecla Ⓚ durante un tiempo prolongado para cambiar el brillo de la linterna: Eco-Bajo-Medio-Alto-Eco. Suelte el interruptor en cualquier marcha para bloquear el brillo.
3. **Instant Turbo:** en cualquier estado, haga doble clic en la tecla Ⓚ para ingresar al archivo Turbo.
4. **Bajo Instantáneo:** apague, mantenga presionada la tecla Ⓚ para ingresar al equipo de ahorro de energía.
5. **Modos de flash:** en cualquier estado, presione la tecla Ⓚ tres veces para ingresar al modo de flash, y presione tres veces nuevamente para cambiar circularmente el modo de flash: SOS-Flash.
6. **Bloquear/desbloquear:** Cuando la máquina está apagada, presione la tecla Ⓚ cuatro veces y los faros parpadearán tres veces, lo que indica que está bloqueado. Presione la tecla Ⓚ y el indicador parpadeará tres veces. Presione la tecla cuatro veces nuevamente y el engranaje de ahorro de energía se iluminará, lo que indica que se ha liberado el bloqueo.

**Modo de programación:**  
En los siguientes engranajes correspondientes, haga clic + mantenga presionada la tecla Ⓚ para cambiar gradualmente el brillo en el intervalo. Al llegar al poste, la luz parpadeara una vez, liberando y bloquea el brillo actual y memoriza el brillo de este engranaje.

Engranaje	Intervalo de ajuste
ecológico	20-400 lúmenes
Bajo	400-1000 lúmenes
Medicina	1000-2000 lúmenes
Alto	2000-3000 lúmenes

Engranaje	Intervalo de ajuste
ecológico	20-400 lúmenes</

