



مروحة حائط Wall Fan

دليل المستخدم User's Manual


الموديل: Model:
FAHA-WF1620G

Please read this manual carefully before operating your set.
Retain it for future reference.

Designs and specifications are subject to change for improvement
without prior notice.

PARTS IDENTIFICATION

تعريف القطع

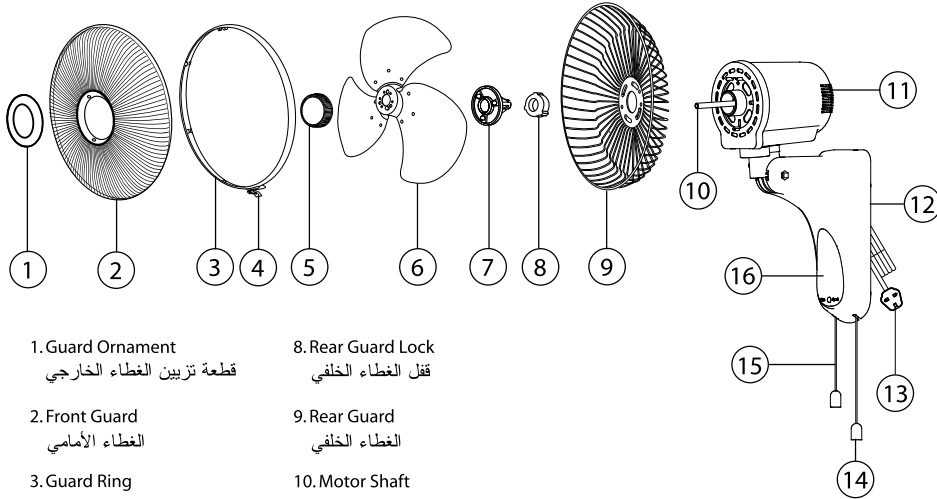

1. Guard Ornament
قطعة تزيين الغطاء الخارجي
2. Front Guard
الغطاء الأمامي
3. Guard Ring
طوق الغطاء
4. Guard Clip
قفل حلقة الغطاء
5. Spinner
قب المروحة (حلقة الغطاء)
6. Fan Blade
ريشة المروحة
7. Fan Blade Holder
مربط شفرات المروحة

8. Rear Guard Lock
قفل الغطاء الخلفي
9. Rear Guard
الغطاء الخلفي
10. Motor Shaft
عمود المحرك
11. Motor Assembly
أجزاء المحرك (الموتور)
12. Fan Body
جسم المروحة
13. Power Supply Cord
سلك توصيل الطاقة
14. Speed Pull String
خيوط السرعة

15. Oscillation Pull String
خيوط التارجح للمروحة التي بها خيطين
16. Switch Panel
لوحة التحكم

SPECIFICATION*

المواصفات *


Fan Size	Voltage	Power	Power Factor	Air Delivery m³/min/W (at 240V~ 50Hz)	Speed (RPM)		No. of Running Position	Class of Insulation
					Low	High		
16"	220-240V~ 50/60Hz	60W	0.99	68.8	900	1220	3	B

حجم المروحة	القطر	عدد الأوضاع المتحركة	السرعة (دورة في الدقيقة)		توصيل الهواء (م²/دقيقة/واط)	عامل القدرة	شدة التيار الكهربائي	الفولطية	حجم المروحة
			مرتفعة	منخفضة					
16 بوصة	16"	3	1220	900	68.8	0.99	60 واط	220-240 فولت - 50/60 هيرتز	16 بوصة

*Specification subject to change without prior notice.
تخضع المواصفات للتغيير بدون إخطار مسبق


INSTALLATION GUIDE

دليل التركيب

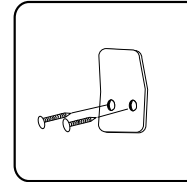


1. Fix wall bracket firmly with 2 screws.

١. ثبت الكتيبة على الحائط جيداً بعدد إثنين من البراغي.

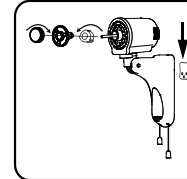


2. Hang fan body to bracket. Remove Spinner (5) by turning in clockwise direction and remove Rear Guard Lock (8) by turning in anticlockwise direction.

٢. علق هيكل المروحة على كتيبة الحائط، قم بإزالة غطاء قب المروحة (5) من خلال تدويره باتجاه عقارب الساعة وإزالة قفل الغطاء الخلفي (8) بتدويره عكس عقارب الساعة.

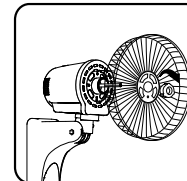


3. Fix the Rear Guard (9) to the Motor Assembly (11) by matching holes of rear guard to the three round pins on the front of the motor assembly. Fasten the rear guard lock by turning in clockwise direction.

٣. ثبت غطاء المروحة الخلفي (9) على هيكل المحرك (11) من خلال مطابقة الفتحات الثلاثة الموجودة على غطاء المروحة الخلفي مع المسامير المستديرة الثلاثة الموجودة على غطاء المروحة الأمامي. قم بتثبيت قفل الغطاء الخلفي من خلال تدويره باتجاه عقارب الساعة.

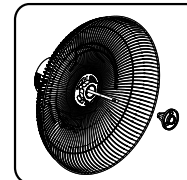


4. Insert the Fan Blade Holder (7) into the Motor Shaft (10). Make sure the fan blade holder pathway properly inserted into the motor shaft pin.

٤. أدخل مربط شفرات المروحة (7) في محور الموتور (10). تأكد أن المربط قد دخل بشكل جيد داخل برغي محور الموتور.

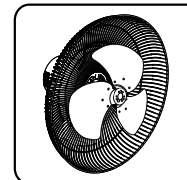


5. Insert the Fan Blade (6) into the fan blade holder. Make sure the fan blade hole match the fan blade holder poles.

٥. أدخل شفرات المروحة (6) في مربط الشفرات. تأكد بأن ثقوب شفرات المروحة تطابق ثقوب مربط الشفرات.

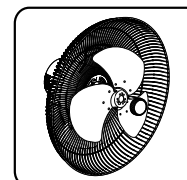

6. Lock the fan blade by turning the Spinner (5) in anticlockwise direction.

٦. قم بإغلاق ريشة المروحة من خلال تدوير قب المروحة (5) باتجاه عكس عقارب الساعة.

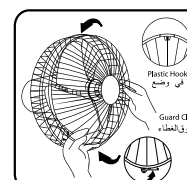

7. Hold the Front Guard (2) with logo in an upright position. Fix plastic hook on the rear guard as shown. Secure the two guards properly with guard clip to avoid front guard from falling down.

٧. احمل غطاء المروحة الأمامي (2) الموجود عليه الشعار في وضع مستقيم والصقه بغطاء المروحة الخلفي من خلال تثبيت الخطاف البلاستيكي. قم بإحكام إغلاق الغطاءين من خلال طوق الغطاء لتجنب سقوط الغطاء الأمامي.

1. Plug the fan to 220-240VAC 50/60Hz power supply according to rated voltage on product.
١. صل المروحة بتيار متناوب شدته 220-240 فولت - 60/50 هيرتز وفقاً للفلتية الموجودة في المنتج.
2. The string on the right hand side is for controlling of speed.
The string on the left hand side is for controlling oscillation of fan.
٢. الخيط الموجود على الجهة اليمنى يعمل على التحكم بسرعة المروحة الخيط على الجهة اليسرى للتحكم في تآرجح المروحة.
3. To adjust vertical angle, switch off the appliance and tilt angle up or down as needed.
٣. لتعديل الزاوية العمودية أوقف المروحة وقم بإمالة الزاوية إلى الأعلى أو إلى الأسفل حسب الحاجة

CAUTION AND CLEANING

الاحتياطات والتنظيف

1. Ensure the fan is switched off and disconnected from the electricity main supply before removing the guard for cleaning.
١. تأكد أن المروحة منفصلة من التغذية الأساسية للتيار الكهربائي قبل إزالة الحرس للتنظيف.
2. Before performing any cleaning or maintenance on the appliance, always disconnect from the AC mains.
٢. قبل القيام بأي تنظيف أو صيانة للمروحة، يرجى التأكد دائماً من فصل المروحة من التيار الرئيسي.
3. Use in dry place. Avoid excessive heat, humidity or water.
٣. استخدم المروحة في مكان جاف وتجنب استخدامها في مناطق شديدة الحرارة أو عالية الرطوبة وتجنب المياه.
4. Use damp soft cloth when cleaning.
٤. استخدم قطعة قماش مبللة ولينة عند التنظيف.
5. Do not use gasoline, abrasive chemical/cleaning agents for cleaning.
٥. لا تستخدم الغازولين أو أية مادة كيميائية حادة تقوم بالتغيير عند التنظيف.
6. Handle fan blade with care during cleaning.
٦. تعامل مع شفرة المروحة بعناية فائقة أثناء التنظيف.
7. The ventilation holes of Motor Assembly (11) cover must be free of dust & dirt. Please use soft cloth or vacuum cleaner to clean it.
٧. يجب أن يكون غطاء فتحات تهوية المحرك (الموتور) (11) خالية من أي غبار أو أتربة، الرجاء استخدام قطعة مبللة أو مكنسة كهربائية لشطف الغبار لتنظيف المروحة.
8. For household use only, not intended for any business purposes.
٨. للاستخدام المنزلي فقط، وليس المقصود لأي غرض تجاري.

9. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

٩. هذا الجهاز ليس معداً للاستخدام بواسطة أشخاص (بما فيهم الأطفال) ذوي قدرات جسمانية وحسية وفكرية منخفضة، أو نقص في الخبرة والمعرفة، ما لم تكن قد أعطيت لهم المراقبة والتعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم. ينبغي مراقبة الأطفال لضمان أنهم لا يلعبوا بالجهاز.

10. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

١٠. في حالة تلف سلك مصدر، يجب أن تحل من قبل الشركة المصنعة، وكيل خدماتها وبالمثل أو الأشخاص المؤهلين من أجل تجنب المخاطر.

11. The fan shall be mounted at high level so that the blades are at more than 2.5 metres above the floor level.

١١. المراوح المخصصة للتثبيت على مستوى عال، يجب أن تثبت بحيث تكون شفرات المروحة على علو يفوق 2.5 متر.

 WARNING الاحتياطات والتنظيف	
	Do not use these appliance in high temperature and high humidity. فظلاً لا تشغل هذا الجهاز في أماكن حارة أو رطبة جداً.