




Laminatschneider

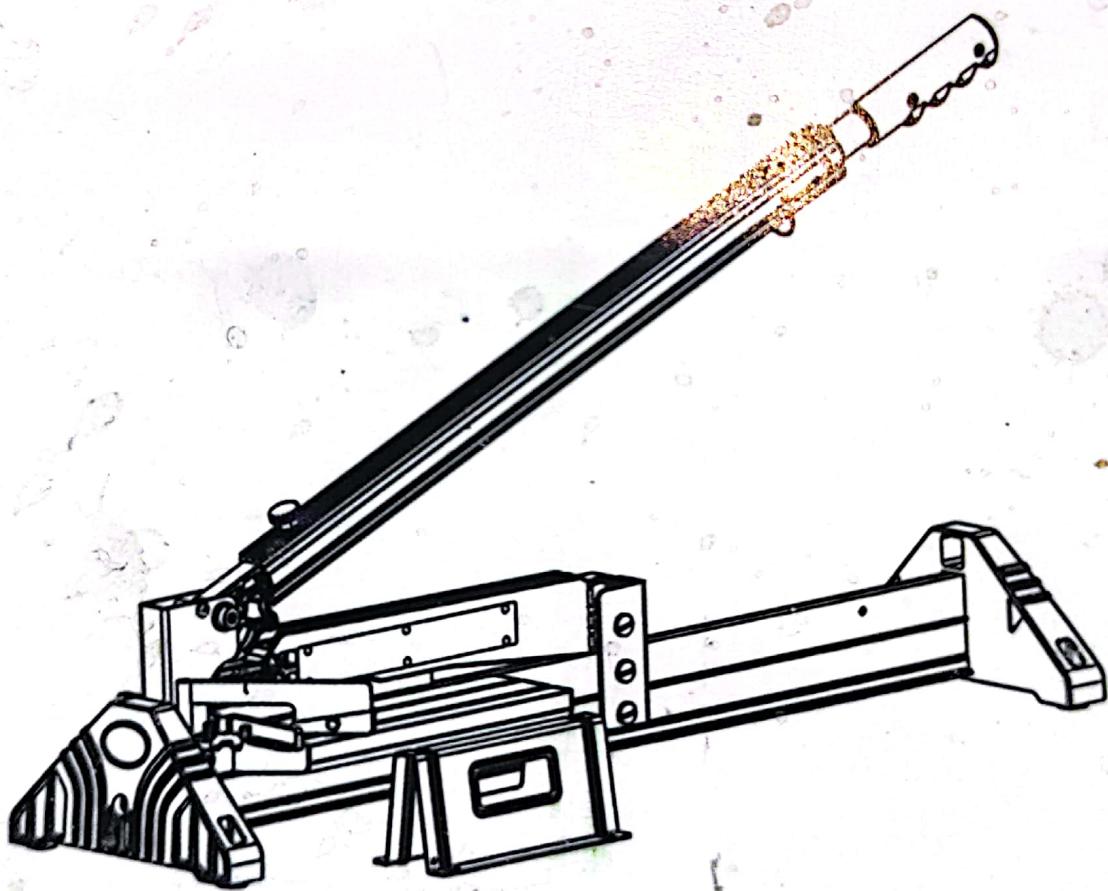

Modell LE-210

Sadržaj

• Sadržaj	57
• Opseg isporuke	57
• Uvod	57
• Svrha uporabe	57
• Sigurnosne napomene	58
• Montaža	58
• Rukovanje	59
• Općenito	59
• Priprema za rezanje	59
• Rezanje	59
• Održavanje/njega	60
• Zamjena oštice	60
• Zaštita okoliša/zbrinjavanje	60

2. Opseg isporuke**Pozor**

 Uređaj i ambalažni materijal nisu igračka! Djeca se ne smiju igrati plastičnim vrećicama, folijama, sitnim dijelovima i sl! Postoji opasnost od gutanja i gušenja!

Kutija sadrži sljedeće dijelove:

1. Rezač laminata
 2. Nož (montiran)
 3. Ručku
 4. Uporište
 5. Upute (ovu brošuru!)
- Otvorite ambalažu i pažljivo izvadite uređaj.
 - Pridržavajte se eventualnih uputa za vađenje dijelova.
 - Uklonite ambalažni materijal.
 - Provjerite nema li na uređaju i dijelovima pribora oštećenja iz transporta.

3. Uvod

Zahvaljujemo na dobitku

Čestitamo vam na kupnji ovog rezača laminata/vinila tipa Logoclic LE-210. Za stručnu primjenu uređaja i radi vlastite sigurnosti pročitajte ove upute za uporabu i sigurnosne napomene prije montaže i primjene uređaja. U suprotnom se mogu dogoditi opasne ozljede.

Dobro pohranite upute za uporabu kako biste mogli odgovoriti na pitanja koja se pojave te kako biste mogli provoditi održavanje i njegu.

Sigurnosne napomene upućuju na točke kojih se svakako morate pridržavati. U nastavku slijede najvažniji simboli upotrijebljeni u ovim uputama:

**Zabрана**

Značenje: Zabrane

**Opasnost**

Značenje: opasnosti, upozorenja, pozor

**Napomena**

Značenje: dopunske informacije, upute

4. Svrha uporabe

U namjensku uporabu ovog rezača laminata/vinila spada rezanje daski laminata. Uređaj se smije upotrebljavati samo u skladu s namjenom. Svaka druga primjena izvan toga smatra se nenamjenskom.

Sigurnosne napomene



Upozorenje

Pročitajte sve sigurnosne napomene! Pridržavajte se i svih ostalih uputa!



Pozor

Propusti ili nepridržavanje napomena mogu uzrokovati teške ozljede i veliku štetu!



Napomena

Sve dokumente pohranite radi kasnijeg čitanja!


- Upotrebljavajte samo pribor sadržan u isporuci. Primjena drugog pribora može biti opasna i uzrokovati ozljede.
- Rezač nikada nemojte ostaviti bez nadzora. Ako se uređaj ne upotrebljava, osigurajte ga tako da na ručku postavite lanac.
- Prašina od drva i drvenih vlačana te proizvoda od PVC-a može škoditi zdravlju.

6. Montaža




Opasnost

Oštrica je iznimno oštra!
Nikada nemojte dodirivati brij rezom!

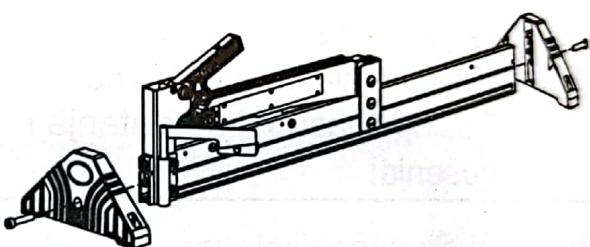


- Uređajem rukujte samo na čvrstoj podlozi dok stabilno stoji. Prije uporabe uvjerite se da je uređaj montiran propisno i sigurno.
- Upotrebljavajte ispravan alat. Uređajem se koristite samo za radove i materijale za koje je konstruiran.
- Budite pažljivi i nemojte rukovati uređajem ako ste pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
- Šake držite podalje od oštice tijekom rada uređajem kao i tijekom nošenja uređaja.
- Na uređaju nemojte provoditi nikakve izmjene. Izmjene uređaja, koje nisu opisane u ovim uputama, mogu utjecati na primjenu uređaja i izazvati opasne situacije.
- Prije primjene i tijekom uporabe redovito provjeravajte čvrst dosjed svih vijaka i provjeravajte nema li oštećenja.
- Tijekom primjene uvijek nosite zaštitne naočale.
- Svoje područje rada održavajte čistim.
- Djecu i neovlaštene osobe držite podalje od područja rada.
- Upotrebljavajte oštru oštricu kako biste postigli čiste rezultate rada.

Kao što je prikazano na slici, poprečnu šipku postavite na bazu rezača s odgovarajućim svornjakom.

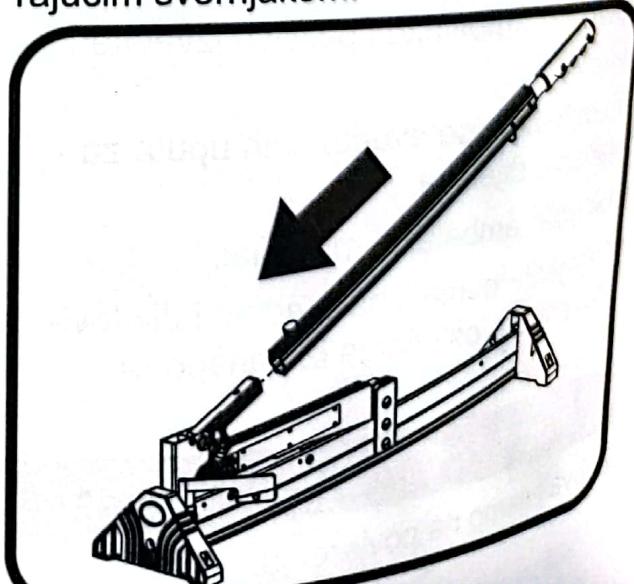

Ručku pričvrstite na napravu kao što je prikazano na slici.

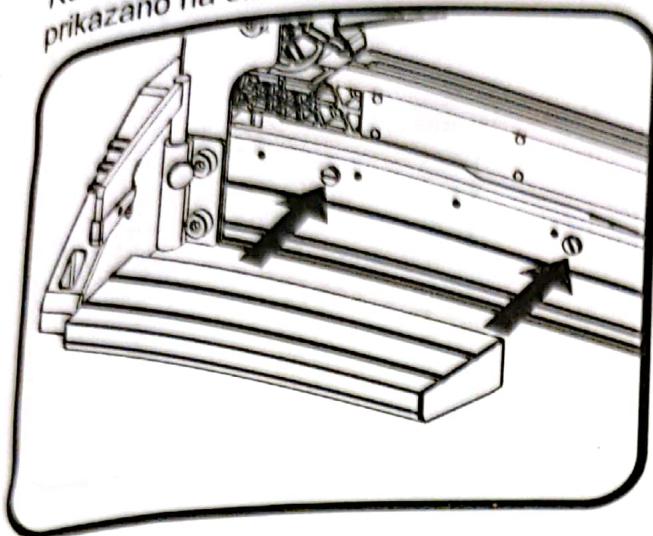

Uporište pričvrstite na napravu kao što je prikazano na slici.

7. Rukovanje

7.1 Općenito



Opasnost

Oštrica je iznimno oštra!
Nikada nemojte dodirivati brid reza!



Pozor

Nosite svoju osobnu zaštitnu opremu:


- zaštitne naočale
- zaštitne rukavice



max. Schnitthöhe und -breite

A (Breite)	B (Höhe)
150mm	16mm
210mm	12mm

7.2 Priprema za rezanje

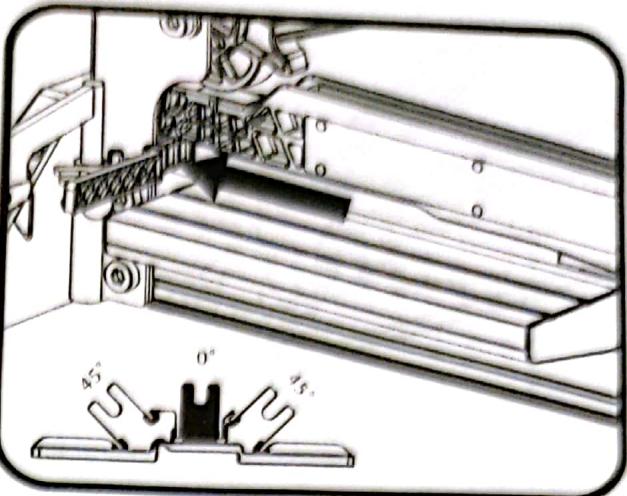


Kutni element polegnite u reznu glavu i pritisnite do kraja u smjeru strelice. Po potrebi promijenite kut rezanja 0° ili 45° .

7.3 Rezanje




Upozorenje


Opasnost od ozljeda: ručku držite pod kontrolom. Nakon rezanja nemojte pustiti ručku da se naglo vrati natrag!

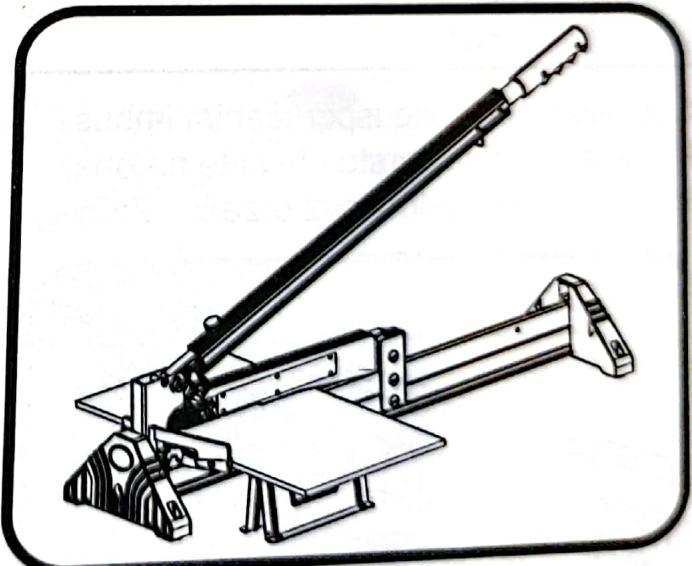

Materijal polegnite između oštice i baze kao što je prikazano na slici. Materijal pridržavajte pridržnom šipkom. Ručku za guranje pritisnite posve prema dolje. Učvršćenje $0 - 45^\circ$ postavite kao što je prikazano na slici. Materijal polegnite između oštice i baze i pridržavajte ga pridržnom šipkom. Ručku za guranje pritisnite posve prema dolje (sljedeća slika).

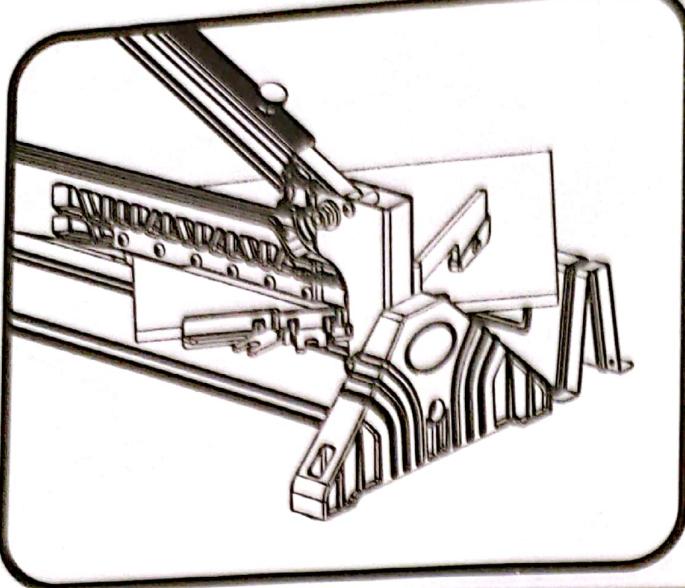

8.2 Nošenje

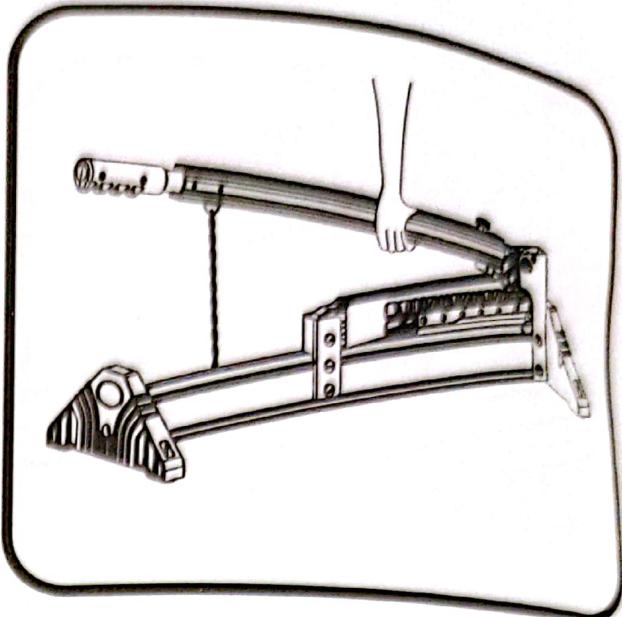

8. Održavanje/njega

Neka uređaj popravlja samo kvalificirano stručno osoblje i to samo s originalnim rezervnim dijelovima. Tako će vaš uređaj ostati siguran.


8.1 Zamjena oštice



Opasnost

Oštrica je iznimno oštra!
Nikada nemojte dodirivati brid reza!

Šest vijaka uklonite isporučenim imbus-klučem. Oštricu čvrsto uhvatite na oba kraja i pažljivo uklonite iz držača oštice.

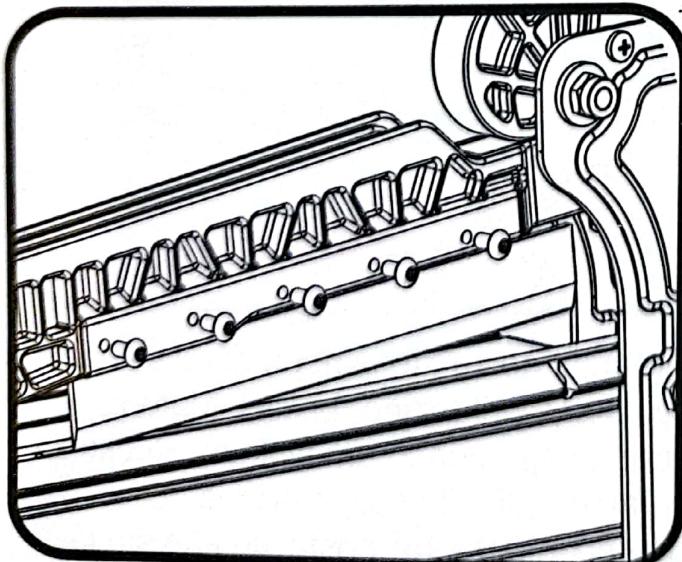

Ručku pričvrstite na lanac i uređaj nosite kao što je prikazano na slici.



9. Zaštita okoliša/zbrinjavanje


Ako je uređaj istrošen ili neispravan, propisno ga zbrinite.



Uredaj ne spada u kućni otpad!

Uredaj, pribor i ambalažu odnesite na skupljalište otpada. U svojoj se općini informirajte o mogućnostima zbrinjavanja.

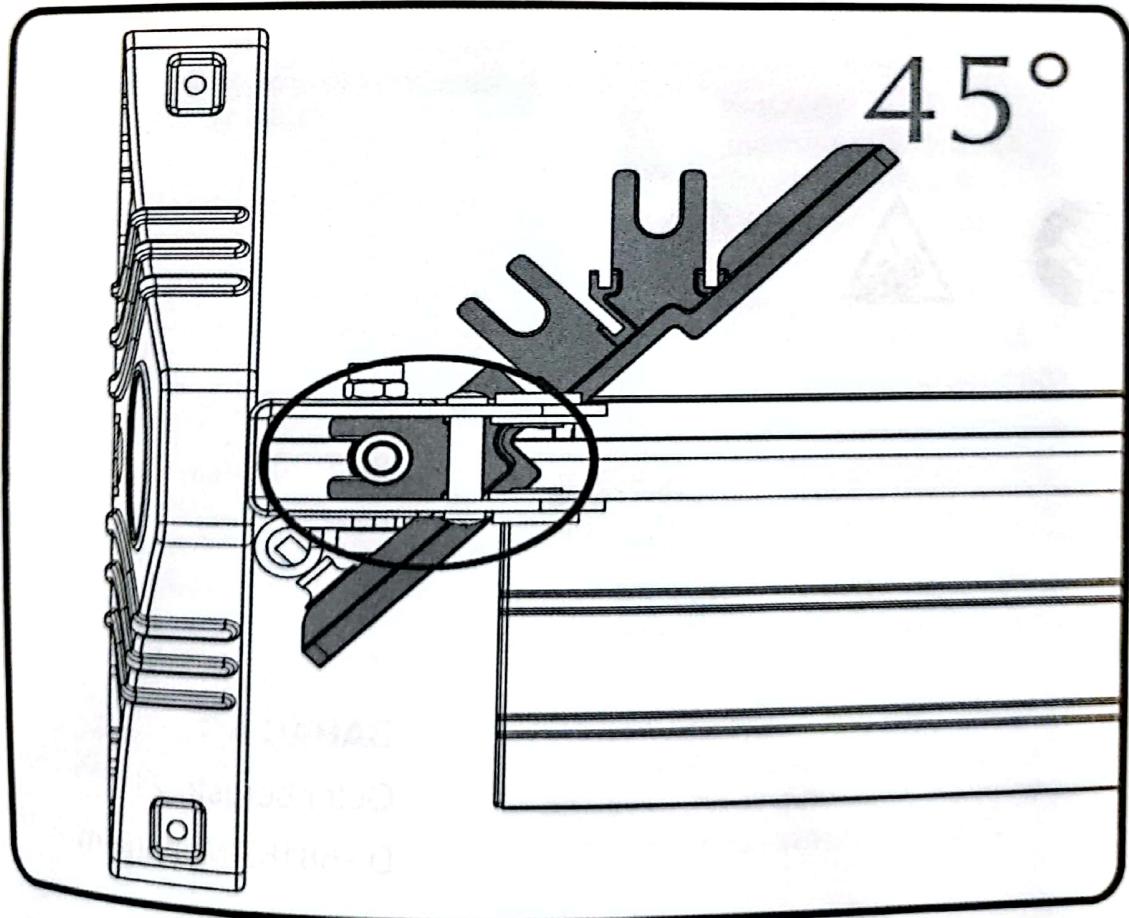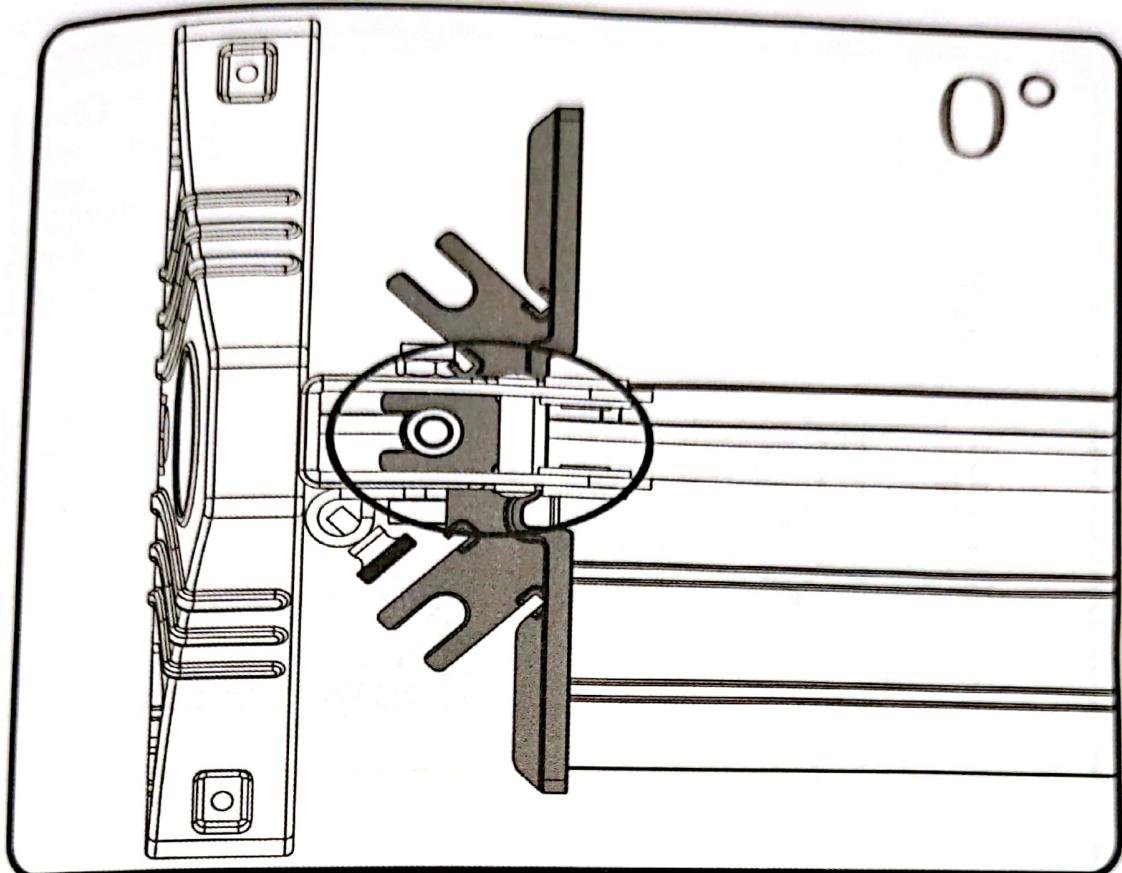

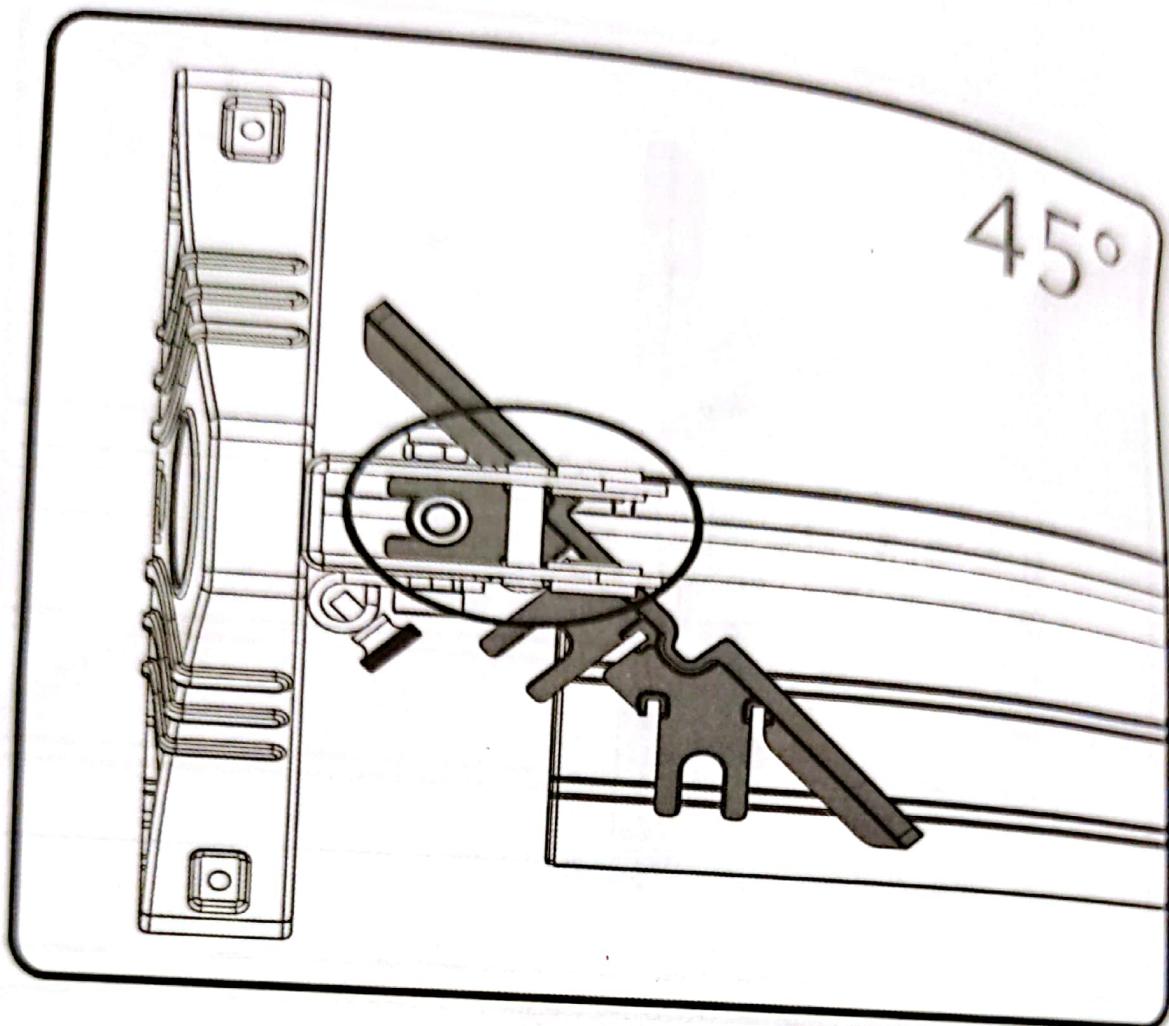

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
D - 68167 Mannheim

www.bauhaus.info