


ECO ROTI 2

※ビニールパーテーション or 印刷込みの場合は取り付けは不要です

「エコロティ2」

この度はお買い上げいただきありがとうございます。本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。

付属品 セット内容をご確認ください

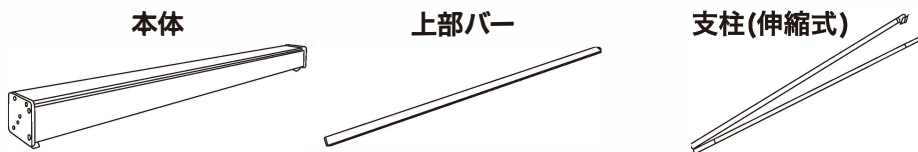

有効表示部サイズ

●W850×H1,600~2,025mm

対応メディア


●合成紙 ●ターポリン



メディアをセットするまで本体のピンは絶対に抜かないでください。


取り付け前に抜いてしまうと本体のバネが伸びてしまい使用不可となります。

ピン

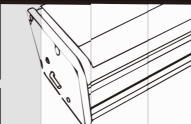


取り付け方法

1 上部バーにメディアを取付けます

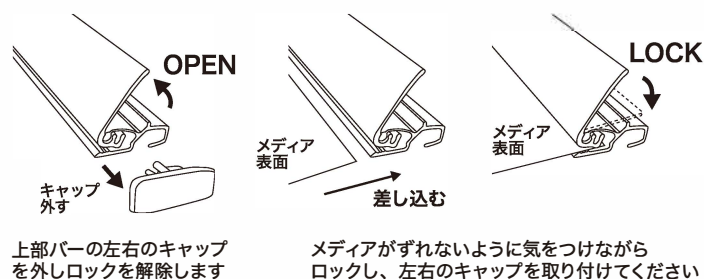

2 本体にの誘導シートにメディアを取付けます

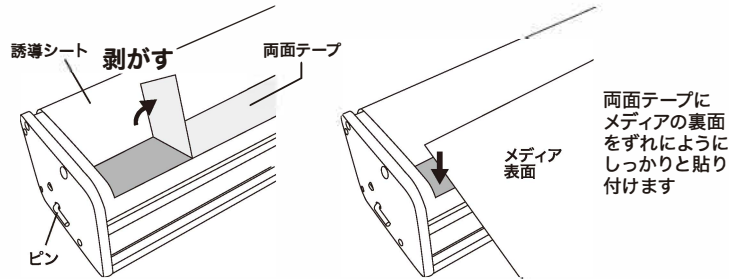


3 本体のピンを抜き、メディアを収納します




展開方法

1 本体の脚をセットします

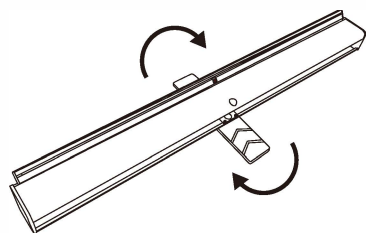

スライド式になっておりますので図のようにセットしてください


2 支柱を連結し本体に支柱を差し込み固定します

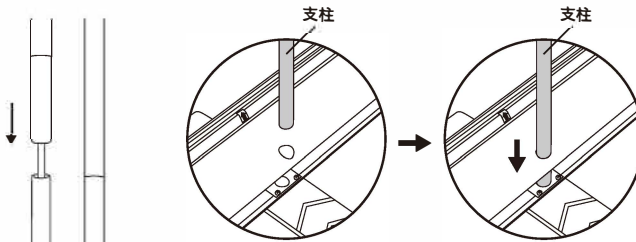


差し込んで連結します

奥までしっかりと差し込みます

3 支柱に上部バーをセットします

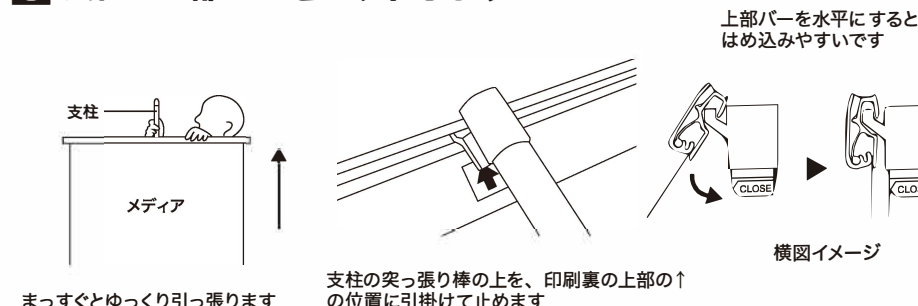

4 バナーの展開に合わせて支柱の高さを調整します

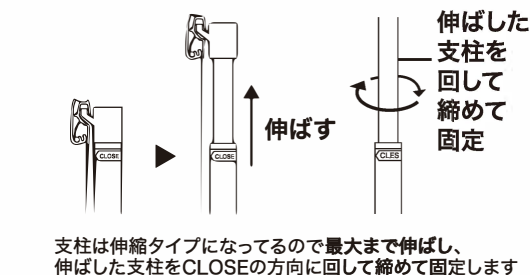

注意

- メディアは差し替えできません。●屋外では使用できません。●ピンは必ず、メディアの取り付け後に外してください。
- ピンは捨てずに保管してください。●移動する際は必ずメディアを収納し、支柱を持つての移動は避けてください。

KMA