

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ G2P

Руководство
пользователя



Bluetooth-гарнитура для мотошлема

LEXIN

V 1.0



Содержание

P01 Описание функций

P02 Упаковка продукции

P03 Инструкция по установке

P07 Основное применение

P23 Техническое обслуживание и сертификация



Описание функций

- Bluetooth 5.1
- GPS-навигация
- Siri и другие голосовые помощники
- USB-C для быстрой зарядки
- Двусторонняя внутренняя связь по Bluetooth на расстоянии до 1,2 км
- Универсальное сопряжение с большинством устройств Bluetooth
- Поддержка сопряжения шести устройств Bluetooth для осуществления двусторонней внутренней связи
- Воспроизведение музыки
- Громкая связь
- Встроенное шумоподавление CVC/DSP

G2P совместим с устройствами Bluetooth версии 5.1 и поддерживает следующие профили передачи звука: Профиль гарнитуры (HSP), профиль громкой связи (HFP) и расширенный профиль передачи аудио (A2DP).

Универсальное сопряжение практически со всеми Bluetooth-гарнитурами, представленными на рынке.

Гарнитура

G2P оснащен 40-мм стереогарнитурой HD Audio и встроенным микрофоном с функцией интеллектуального шумоподавления CVC/DSP.

Эти конструкции подходят для большинства открытых и кроссовых шлемов, шлемов-интегралов и шлемов-модуляров.

Батарея


G2P оснащен батареей емкостью 800 мАч, которая позволяет обеспечить 25 часов воспроизведения музыки или 20 часов разговора по внутренней связи, а также режим ожидания более одной недели.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ МЕСТНЫЕ ЗАКОНЫ И НОРМЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОТОГАРНИТУРЫ ПРИ УПРАВЛЕНИИ МОТОРНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ.



Упаковка продукции

- Основное устройство G2P
- Подвесной микрофон/микрофон с кнопкой
- Прокладка для динамика
- Монтажный переходник с зажимом
- Кабель USB-C
- Упаковка
- Декоративные наклейки
- Монтажный кронштейн с лентой 3М
- 40-мм сверхтонкие динамики
- Руководство пользователя
- Краткое руководство пользователя

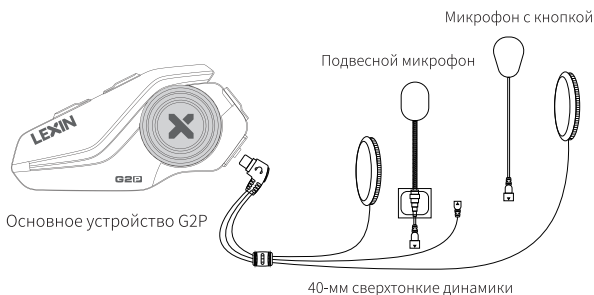

Упаковка



Монтажный переходник с зажимом



Монтажный кронштейн с лентой 3М



Декоративные наклейки



Руководство пользователя



Прокладка для динамика



Кабель USB-C

Инструкция по установке

Установка кронштейна для G2P на шлем

① С помощью монтажного переходника:


Откройте монтажный переходник и вставьте его в корпус шлема. (как показано на рисунке справа)



② С помощью монтажного кронштейна с лентой 3М:

Помимо монтажного переходника с зажимом, вы также можете использовать монтажный кронштейн с лентой 3М.

Сначала оторвите защитную бумагу с обратной стороны ленты 3М, затем прикрепите монтажный кронштейн в подходящее место на левой стороне шлема. Нажмите и удерживайте 15 секунд, дайте клею высохнуть в течение 24 часов. (Как показано на рисунке слева)

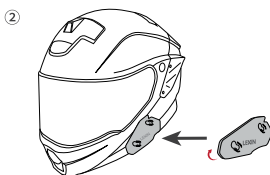


Примечание: что для удобства мы предоставляем монтажный кронштейн с лентой 3М, LEXIN рекомендует использовать монтажный переходник с зажимом. При использовании кронштейна с лентой 3М вы берете на себя ответственность за все возникающие риски. LEXIN не несет никакой ответственности за его использование.




Монтаж основного устройства G2P

На задней стороне основного устройства G2P есть два квадратных штырька, а на монтажном кронштейне расположены соответствующие квадратные отверстия. Совместите квадратный штырек на задней стороне основного устройства с квадратным отверстием кронштейна. Сдвигайте основное устройство вниз на кронштейн слегка надавливая на него, пока оно не закрепится в нижней части кронштейна со щелчком. (как показано на рисунке справа)

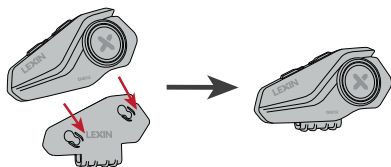

Снятие основного устройства G2P

Чтобы снять основное устройство с кронштейна, убедитесь, что гарнитура не подключена к основному устройству, затем надавливайте на основное устройство по направлению вверх и влево, пока оно не выйдет из кронштейна. (Как показано на рисунке ниже)

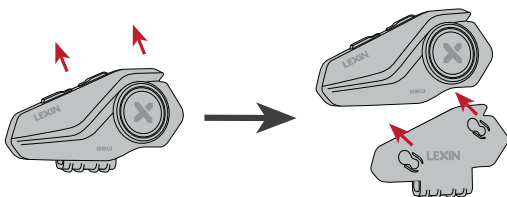


Установка динамиков

Примечание: Динамик с более коротким проводом предназначен для левого уха, а динамик с более длинным проводом — для правого уха. Это также позволит улучшить прием FM-радио.


Шаг 1: Отклейте защитную пленку ленты динамика, наклейте ее на внутреннюю прокладку шлема.

Шаг 2: Плотно прижмите динамики к клейкой прокладке. Если в шлеме есть глубокие карманы для ушей, вы можете использовать прилагаемые прокладки для уменьшения расстояния до динамиков.

Шаг 3: Спрячьте провода между подшлемником и корпусом шлема (как показано на рисунке ниже)

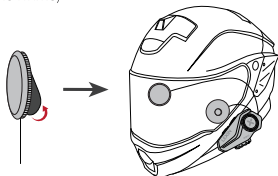

Примечание: Мы предоставляем дополнительные накладки для динамиков. Некоторые шлемы могут иметь глубокие выемки для динамиков, поэтому вы можете использовать дополнительные накладки для динамиков, чтобы увеличить их толщину и уменьшить расстояние до ушей.



Установка микрофона


Примечание: Микрофон с кнопкой и подвесной микрофон можно менять местами между открытыми шлемами и шлемами-интегралами. Выбор зависит от ваших предпочтений и того, что лучше всего подходит для шлема (шлемов).

Шлем-интеграл/Микрофон с кнопкой

Шаг 1: Определите место в центре передней части шлема в области рта и прикрепите клейкую прокладку для микрофона.

Шаг 2: Прикрепите микрофон к установленной прокладке.

Шаг 3: Подключите его к разъему для наушников слева.

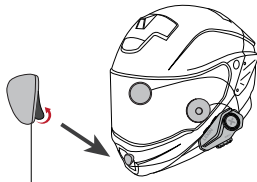




Открытый шлем/Подвесной микрофон

Шаг 1: Прикрепите одну часть клеевой прокладки к основанию микрофона, а другую часть — к внутренней части подкладки шлема.

Шаг 2: Отрегулируйте положение микрофона так, чтобы треугольный знак был направлен на рот.


(как показано на рисунке справа)

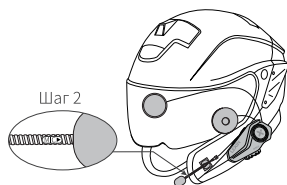

Замена крышки корпуса

Шаг 1: Снимите старую крышку корпуса с устройства (в левой части крышки есть небольшой зазор, с помощью тонкого предмета приподнимите ее от устройства);

Шаг 2: Выберите новую крышку, совместите ее с основным устройством и нажимайте на нее, пока они не совместятся.

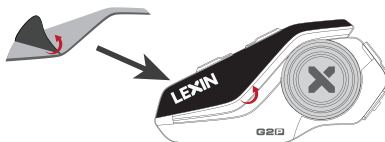

Основное применение



Включение/выключение питания

Включение: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. Вы услышите голосовую подсказку «Включение» и увидите текущий заряд батареи.
Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, и вы услышите голосовую подсказку «Выключение».

Зарядка батареи

Подключите кабель USB-C к соответствующему разъему для зарядки от любого источника питания постоянного тока 5 В, такого как зарядное устройство для мобильного телефона, компьютер, ноутбук или блок питания и т.д. Во время



зарядки индикатор загорается красным, и затем становится синим, когда основное устройство полностью заряжено. Для полной зарядки необходимо около 2 часов.

Уведомление о заряде батареи: В режиме ожидания дважды нажмите кнопку «Вверх» чтобы посмотреть текущий заряд батареи G2P.

Будет показан один из пяти уровней: 100%, 80%, 50%, 25%, НИЗКИЙ.

Примечание: При заряде батареи ниже 25% вы будете получать уведомления от устройства каждые 15 минут; устройство еще может работать 1,5 часа, и выключится после разрядки батареи.

Сопряжение G2P с Bluetooth-устройствами

Примечание: Одно устройство G2P может подключиться к двум устройствам Bluetooth (например, к двум мобильным телефонам или одному мобильному телефону и еще одному устройству Bluetooth). Оно может автоматически подключиться к последнему сопряженному устройству если функция Bluetooth включена, или же находится в режиме ожидания без подключения к каким-либо устройствам. Вы также можете нажать кнопку питания, чтобы повторно вручную подключиться к последнему сопряженному устройству.

Сопряжение с мобильным телефоном

Шаг 1: Когда устройство выключено, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, пока световой индикатор не начнет попеременно мигать красным и синим; раздастся подсказка «Сопряжение» и устройство войдет в режим сопряжения.

Шаг 2: Зайдите в настройки Bluetooth на телефоне и выберите «LX G2P». Для некоторых мобильных телефонов может потребоваться PIN-код. При необходимости введите «0000» в качестве PIN-кода.

Шаг 3: Пожалуйста, подтвердите завершение сопряжения на вашем телефоне.

Примечание: LED-индикатор будет мигать синим и раздастся голосовая подсказка «Сопряжение завершено», это означает что соединение установлено.

Повторное подключение к последнему сопряженному телефону

G2P автоматически повторно подключится к последнему сопряженному телефону по умолчанию; или же в режиме ожидания, вы можете нажать кнопку питания, чтобы повторно подключиться к последнему сопряженному телефону вручную. После завершения сопряжения нажмите кнопку питания, если устройство отключено от телефона.



Сопряжение Bluetooth для GPS-навигатора

Шаг 1: В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку питания в течение примерно 5 секунд, пока LED-индикатор не замигает попеременно синим и красным цветом, раздастся подсказка «Сопряжение» и устройство войдет в режим сопряжения. После завершения сопряжения индикатор начнет мигать синим, и раздастся голосовая подсказка «Сопряжение завершено».

Шаг 2: Для подключения к G2P следуйте инструкциям по сопряжению для конкретного GPS-навигатора.

Примечание: Вы будете слышать звук GPS-навигатора после сопряжения.

Очистить историю сопряжений Bluetooth: Когда основное устройство G2P находится в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку «Вверх» в течение примерно 7 секунд, чтобы очистить историю сопряжений.

Телефонные звонки

Прием телефонного вызова: Нажмите кнопку питания, чтобы ответить на входящий телефонный звонок.

Завершение вызова: Нажмите кнопку питания, чтобы завершить вызов.

Отклонить телефонный вызов: Дважды нажмите на кнопку питания, чтобы отклонить входящий телефонный звонок.

Прием второго входящего вызова: Когда телефон находится в режиме разговора и поступает второй вызов, дважды нажмите кнопку Интерком, чтобы ответить.

Отклонить второй вызов: Когда телефон находится в режиме разговора и поступает второй вызов, дважды нажмите кнопку увеличения громкости, чтобы отклонить его.

Голосовой набор: Когда устройство сопряжено с вашим телефоном, дважды нажмите кнопку питания, чтобы активировать Siri или других голосовых помощников. Произнесите имя из списка телефонов, чтобы начать вызов.

Музыка и регулирование громкости

Регулирование громкости

Нажмите кнопку «Вверх/Вниз», чтобы отрегулировать громкость; вы услышите голосовую подсказку, когда будет достигнута максимальная или минимальная громкость.



Воспроизведение/Пауза

Когда устройство включено, нажмите кнопку питания, чтобы воспроизвести песню.

Нажмите кнопку питания, чтобы приостановить воспроизведение музыки.

Переключение песни

Дважды нажмите кнопку «Вверх», чтобы переключить на следующую песню, дважды нажмите кнопку «Вниз», чтобы переключить на предыдущую песню.

Примечание: Когда вы слушаете музыку с телефона, чтобы увеличить громкость вам также нужно будет отрегулировать громкость на телефоне.

Включение/выключение FM-радио

Включение FM-радио: Нажмите кнопку увеличения и уменьшения громкости одновременно и удерживайте в течение 1 секунды, чтобы включить радио.

Выключение FM-радио: Нажмите кнопку увеличения и уменьшения громкости одновременно и удерживайте в течение 1 секунды, чтобы отключить функцию радио.

Поиск FM-радиостанции: Дважды нажмите на кнопку увеличения или уменьшения громкости, чтобы настроить радиостанцию.

Bluetooth-сопряжение

Поддержка сопряжения Bluetooth-гарнитур G2P, что позволяет подключить до 6 устройств для осуществления двусторонней внутренней связи. Одно устройство G2P может одновременно устанавливать соединение с пятью другими устройствами G2P; после завершения сопряжения вы сможете переключаться между любыми двумя устройствами для внутренней связи.

Двустороннее сопряжение Bluetooth

Примечание: Мы настоятельно рекомендуем очистить существующие установленные подключения устройств по Bluetooth перед выполнением сопряжения. Выполните следующие действия: в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости в течение примерно 7 секунд, обратите внимание, что в этот период вы услышите подсказку «Сопряжение», пожалуйста, не отпускайте кнопку, пока светодиод не начнет быстро мигать красным (это будет означать, что вся история сопряжений очищена).



В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку Интерком в течение 2 секунд на устройствах 1 и 2, пока LED-индикатор не начнет быстро мигать красным и синим и вы не услышите голосовую подсказку «Сопряжение»; затем индикатор начнет быстро мигать синим и раздастся голосовая подсказка «Поиск». Подключение двух устройств будет выполнено автоматически через несколько секунд. После завершения сопряжения индикатор обоих устройств будет медленно мигать синим цветом и вы услышите голосовую подсказку «Сопряжение завершено».



Сопряжение
..... ❧



Нажмите и удерживайте кнопку Интерком в течение примерно 2 секунд, пока LED-индикатор не начнет быстро мигать красным и синим цветом
(Устройство 1)

Нажмите и удерживайте кнопку Интерком в течение примерно 2 секунд, пока LED-индикатор не начнет быстро мигать красным и синим цветом
(Устройство 2)

После завершения сопряжения LED-индикатор на обоих устройствах будет медленно мигать синим цветом

Включение двусторонней внутренней связи

После выполнения сопряжения двух устройств G2P нажмите кнопку Интерком на устройстве 1, чтобы начать разговор по внутренней связи с устройством 2. Индикатор мигает фиолетовым цветом.



Сопряжение
выполнено
== ❧ ==



Нажмите кнопку Интерком, чтобы начать разговор по внутренней связи, индикатор будет мигать фиолетовым
(Устройство 1)

Световой индикатор будет мигать фиолетовым цветом после начала разговора по внутренней связи
(Устройство 2)

Выйти из разговора по внутренней связи: Нажмите кнопку питания, чтобы выйти из разговора по внутренней связи, нажмите кнопку Интерком еще раз, чтобы вернуться к разговору по внутренней связи.



Примечание: Дважды нажмите кнопки «Вверх» или «Вниз», чтобы выйти из режима сопряжения Bluetooth; устройство вернется в режим ожидания.

Универсальность сопряжения с различными устройствами LEXIN

Устройство G2P поддерживает универсальные функции сопряжения и может подключаться к другой модели устройства LEXIN для реализации двусторонней связи по Bluetooth.

Приоритет функций: (В работе G2P существует следующая приоритетность функций)

1. Мобильный телефон
2. Разговор по внутренней связи
3. Музыка/FM/GPS

Примечание: Выполнение функции с более низким приоритетом всегда прерывается функцией с более высоким приоритетом. Например, воспроизведение музыки может быть прервано звонком по внутренней связи, разговор по внутренней связи может быть прерван входящим телефонным звонком.


Устройство G2P может подключаться к другим моделям переговорных устройств LEXIN; инструкции к выполнению практически аналогичны инструкциям для следующих моделей LEXIN: LEXIN B4FM/LEXIN G16/LEXIN MTX/LEXIN G2P/LEXIN NOVUS X2; разберем на примере LEXIN B4FM:

Когда оба устройства находятся в режиме ожидания, нажмите и удерживайте кнопку Интерком в течение 2 секунд на обоих устройствах, LED-индикатор начнет быстро мигать красным и синим, и раздастся голосовая подсказка «Сопряжение».




Нажмите и удерживайте кнопку Интерком в течение 2 секунд, LED-индикатор начнет быстро мигать красным и синим цветом

Сопряжение




Нажмите и удерживайте кнопку Интерком в течение 2 секунд, LED-индикатор начнет быстро мигать красным и синим цветом

Два устройства будут сопряжены автоматически; после успешного сопряжения LED-индикаторы обоих устройств будут медленно мигать синим и вы услышите голосовую подсказку «Сопряжение завершено».



LED-индикатор медленно мигает синим цветом

Сопряжение выполнено
= >> =




LED-индикатор медленно мигает синим цветом

Начать разговор по внутренней связи: После завершения сопряжения нажмите кнопку Интерком на любом устройстве, чтобы начать сеанс внутренней связи, LED-индикатор на G2P будет мигать фиолетовым, а на B4FM - синим и красным.




LED-индикатор мигает фиолетовым цветом (G2P)

Начать разговор по внутренней связи
= >> =



LED-индикатор мигает красным и синими цветами (B4FM)

Завершение разговора по внутренней связи: Нажмите кнопку питания на любом устройстве, чтобы устройство отключилось от текущего сеанса внутренней связи. Индикатор будет мигать синим цветом.



Нажмите кнопку питания, LED-индикатор снова начнет мигать синим цветом.

Примечание: Если вам нужно выполнить сопряжение G2P с ET COM, пожалуйста, смотрите следующую универсальную инструкцию по сопряжению.



Универсальное сопряжение

Сопряжение с другим интеркомом Bluetooth за пределами LEXIN

Шаг 1: Когда устройство включено, нажмите и удерживайте кнопку Интерком на устройстве G2P в течение 2 секунд, LED-индикатор будет попеременно мигать синим и красным цветом и раздастся голосовая подсказка «Сопряжение».

Шаг 2: Следуйте инструкциям по сопряжению другого устройства Bluetooth, чтобы войти в режим сопряжения, после чего автоматически завершит сопряжение.

Шаг 3: После того, как сопряжение будет завершено, LED-индикатор начнет мигать синим цветом и раздастся голосовая подсказка «Сопряжение завершено».

Шаг 4: Одновременно нажмите кнопки увеличения и уменьшения громкости для того, чтобы начать разговор по внутренней связи. LED-индикатор начнет мигать фиолетовым.

Шаг 5: Во время разговора по внутренней связи нажмите кнопку питания, чтобы завершить разговор.

Сопряжение 6 устройств G2P

Bluetooth-гарнитуры G2P для групповой внутренней связи, которые позволяют подключить до 6 устройств для осуществления двусторонней внутренней связи. Одно устройство G2P может быть сопряжено с пятью другими устройствами G2P; после сопряжения вы сможете переключаться между любыми двумя устройствами из шести для разговора по внутренней связи.

Примечание:

1. Мы настоятельно рекомендуем очистить существующие установленные подключения устройств по Bluetooth перед выполнением сопряжения. Выполните следующие действия: в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости в течение примерно 7 секунд, обратите внимание, что в этот период вы услышите подсказку «Сопряжение», пожалуйста, не отпускайте кнопку, пока светодиод не начнет быстро мигать красным (это будет означать, что вся история сопряжений очищена).
2. Во избежание путаницы между устройствами рекомендуется определить имя устройства перед сопряжением. Например, в следующих инструкциях мы отмечаем устройства как Устройство 1 - Устройство 6.



Сопряжение для канала А: В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку Интерком в течение 2 секунд на Устройствах 1 и 2, пока LED-индикатор не начнет быстро мигать красным и синим цветом и вы не услышите голосовую подсказку «Сопряжение»; затем LED-индикатор начнет быстро мигать синим цветом и появится голосовая подсказка «Поиск». Подключение двух устройств будет выполнено автоматически через несколько секунд. После завершения сопряжения индикатор обоих устройств будет медленно мигать синим цветом и вы услышите голосовую подсказку «Сопряжение завершено».



Сопряжение



Нажмите и удерживайте кнопку Интерком в течение примерно двух секунд, LED-индикатор начнет быстро мигать красным и синим
(Устройство 1)

Нажмите и удерживайте кнопку Интерком в течение примерно двух секунд, LED-индикатор начнет быстро мигать красным и синим
(Устройство 2)

После завершения сопряжения LED-индикатор на обоих устройствах будет медленно мигать синим цветом

Начать разговор по внутренней связи по каналу А:

После завершения сопряжения нажмите кнопку Интерком на Устройстве 1, чтобы начать сеанс внутренней связи с устройством на канале А (Устройство 2). В режиме внутренней связи LED-индикатор обоих подключенных устройств будет мигать фиолетовым цветом.



Сопряжение



выполнено



Нажмите кнопку Интерком, чтобы начать разговор по внутренней связи, индикатор будет мигать фиолетовым
(Устройство 1)

Световой индикатор будет мигать фиолетовым цветом после начала разговора по внутренней связи
(Устройство 2)

Прием второго вызова по внутренней связи: Дважды нажмите кнопку питания, чтобы ответить на второй вызов по интеркому, если вы получили приглашение от другого водителя.

Завершение разговора по внутренней связи: Нажмите кнопку питания на любом устройстве, чтобы устройство отключилось от текущего сеанса внутренней связи.



Примечание: Дважды нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выйти из режима сопряжения Bluetooth. Устройство вернется в режим ожидания.

Сопряжение для канала В: В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости в течение 2 секунд на обоих устройствах, пока LED-индикатор не начнет быстро мигать красным и синим цветом и вы не услышите голосовую подсказку «Сопряжение»; затем LED-индикатор начнет быстро мигать синим цветом и появится голосовая подсказка «Поиск». Подключение двух устройств будет выполнено автоматически через несколько секунд. После завершения сопряжения индикатор обоих устройств будет медленно мигать синим цветом и вы услышите голосовую подсказку «Сопряжение завершено».



Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости в течение примерно двух секунд, LED-индикатор начнет быстро мигать красным и синим
(Устройство 1)

Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости в течение примерно двух секунд, LED-индикатор начнет быстро мигать красным и синим
(Устройство 3)

После завершения сопряжения LED-индикатор на обоих устройствах будет медленно мигать синим цветом

Начать разговор по внутренней связи по каналу В:

После завершения сопряжения дважды нажмите кнопку Интерком на Устройство 1, чтобы начать сеанс внутренней связи с устройством на канале В (Устройство 3). В режиме внутренней связи LED-индикатор обоих подключенных устройств будет мигать фиолетовым цветом.



Дважды нажмите кнопку Интерком, LED-индикатор начнет мигать фиолетовым
(Устройство 1)

Подождите, пока LED-индикатор не начнет мигать фиолетовым
(Устройство 3)


В режиме внутренней связи LED-индикатор обоих подключенных устройств будет мигать фиолетовым цветом

Прием второго вызова по внутренней связи: Дважды нажмите кнопку питания, чтобы ответить на второй вызов по интеркому, если вы получили приглашение от другого водителя.

Завершение разговора по внутренней связи: Нажмите кнопку питания на любом устройстве, чтобы устройство отключилось от текущего сеанса внутренней связи.

Примечание: Дважды нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выйти из режима сопряжения Bluetooth. Устройство вернется в режим ожидания.

Сопряжение для канала С: В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку Интерком в течение 2 секунд на обоих устройствах, пока LED-индикатор не начнет быстро мигать красным и синим цветом и вы не услышите голосовую подсказку «Сопряжение»; затем LED-индикатор начнет быстро мигать синим цветом и появится голосовая подсказка «Поиск». После завершения сопряжения индикатор обоих устройств будет медленно мигать синим цветом и вы услышите голосовую подсказку «Сопряжение завершено».



Нажмите и удерживайте кнопку Интерком и кнопку увеличения громкости в течение примерно двух секунд, LED-индикатор начнет быстро мигать красным и синим цветом (Устройство 1)

Нажмите и удерживайте кнопку Интерком и кнопку увеличения громкости в течение примерно двух секунд, LED-индикатор начнет быстро мигать красным и синим цветом (Устройство 4)

После завершения сопряжения LED-индикатор на обоих устройствах будет медленно мигать синим цветом

Начать разговор по внутренней связи по каналу С:

После завершения сопряжения три раза нажмите кнопку Интерком на Устройстве 1, чтобы начать сеанс внутренней связи с устройством на канале С (Устройство 4). В режиме внутренней связи LED-индикатор обоих подключенных устройств будет мигать фиолетовым цветом.



Сопряжение
выполнено
== >> ==



Три раза нажмите кнопку Интерком, чтобы начать разговор по внутренней связи, LED-индикатор начнет мигать фиолетовым (Устройство 1)

Подождите несколько секунд, после начала сеанса внутренней связи LED-индикатор начнет мигать фиолетовым (Устройство 4)

Прием второго вызова по внутренней связи: Дважды нажмите кнопку питания, чтобы ответить на второй вызов по интеркому, если вы получили приглашение от другого водителя.

Завершение разговора по внутренней связи: Нажмите кнопку питания на любом устройстве, чтобы устройство отключилось от текущего сеанса внутренней связи.

Примечание: Дважды нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выйти из режима сопряжения Bluetooth. Устройство вернется в режим ожидания.

Сопряжение для канала D: В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости в течение 2 секунд на обоих устройствах, пока LED-индикатор не начнет быстро мигать красным и синим цветом и вы не услышите голосовую подсказку «Сопряжение»; затем LED-индикатор начнет быстро мигать синим цветом и появится голосовая подсказка «Поиск». После завершения сопряжения индикатор обоих устройств будет медленно мигать синим цветом и вы услышите голосовую подсказку «Сопряжение завершено».



Сопряжение
..... >>



Нажмите кнопку Интерком четыре раза, чтобы начать разговор по внутренней связи, LED-индикатор начнет мигать фиолетовым (Устройство 1)

Подождите несколько секунд, после начала сеанса внутренней связи LED-индикатор начнет мигать фиолетовым (Устройство 5)

После завершения сопряжения LED-индикатор на обоих устройствах будет медленно мигать синим цветом


Начало разговора по внутренней связи по каналу D:

После завершения сопряжения четыре раза нажмите кнопку Интерком на Устройстве 1, чтобы начать сеанс внутренней связи с устройством на канале D (Устройство 5). В режиме внутренней связи LED-индикатор обоих подключенных устройств будет мигать фиолетовым цветом.



Четыре раза нажмите кнопку Интерком, LED-индикатор начнет мигать фиолетовым (Устройство 1)

Сопряжение выполнено



Подождите пока LED-индикатор не начнет мигать фиолетовым (Устройство 5)


В режиме внутренней связи LED-индикатор обоих подключенных устройств будет мигать фиолетовым цветом

Прием второго вызова по внутренней связи: Дважды нажмите кнопку питания, чтобы ответить на второй вызов по интеркому, если вы получили приглашение от другого водителя.

Завершение разговора по внутренней связи: Нажмите кнопку питания на любом устройстве, чтобы устройство отключилось от текущего сеанса внутренней связи.


Примечание: Дважды нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выйти из режима сопряжения Bluetooth. Устройство вернется в режим ожидания.

Сопряжение для канала E: В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку Интерком и кнопку уменьшения громкости в течение 2 секунд на обоих устройствах, пока LED-индикатор не начнет быстро мигать красным и синим цветом и вы не услышите голосовую подсказку «Сопряжение»; затем LED-индикатор начнет быстро мигать синим цветом и появится голосовая подсказка «Поиск». После завершения сопряжения индикатор обоих устройств будет медленно мигать синим цветом и вы услышите голосовую подсказку «Сопряжение завершено».



Нажмите и удерживайте кнопку Интерком и кнопку уменьшения громкости в течение примерно двух секунд, LED-индикатор начнет быстро мигать красным и синим цветом (Устройство 1)

Сопряжение



Нажмите и удерживайте кнопку Интерком и кнопку увеличения громкости в течение примерно двух секунд, LED-индикатор начнет быстро мигать красным и синим цветом (Устройство 6)

После завершения сопряжения LED-индикатор на обоих устройствах будет медленно мигать синим цветом


Начало разговора по внутренней связи по каналу E:

После завершения сопряжения пять раз нажмите кнопку Интерком на Устройстве 1, чтобы начать сеанс внутренней связи с устройством на канале E (Устройство 6). В режиме внутренней связи LED-индикатор обоих подключенных устройств будет мигать фиолетовым цветом.



Пять раз нажмите кнопку Интерком чтобы начать разговор по внутренней связи, LED-индикатор начнет мигать фиолетовым (Устройство 1)

Сопряжение выполнено



Подождите несколько секунд, после начала сеанса внутренней связи LED-индикатор начнет мигать фиолетовым (Устройство 6)

Прием второго вызова по внутренней связи: D Дважды нажмите кнопку питания, чтобы ответить на второй вызов по интеркому, если вы получили приглашение от другого водителя.

Завершение разговора по внутренней связи: Нажмите кнопку питания на любом устройстве, чтобы устройство отключилось от текущего сеанса внутренней связи.

Примечание: Дважды нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз», чтобы выйти из режима сопряжения Bluetooth. Устройство вернется в режим ожидания.

Сопряжение устройства 1 с другими 5 устройствами будет завершено, когда будут выполнены вышеуказанные шаги; необходимо будет выполнить сопряжение между оставшимися устройствами 2-6 для того, чтобы установить Bluetooth-соединение между любыми двумя из них. Пожалуйста, обратитесь к таблице для сопряжения остальных устройств.



Для сопряжения 6 устройств Bluetooth существует пять настроек канала внутренней связи: А, В, С, D, Е. Пожалуйста, обратитесь к таблице для перекрестного сопряжения остальных устройств. Например, для сопряжения Устройства 2 с Устройством 3 используйте методы настройки канала С.

Во избежание путаницы между устройствами рекомендуется назначить номер для каждого устройства перед выполнением сопряжения. Например, в последующих инструкциях устройства отмечены как Устройство 1- Устройство 6.

Метод сопряжения	Устройство 1	Устройство 2	Устройство 3	Устройство 4	Устройство 5	Устройство 6
Устройство 1		А	В	С	Д	Е
Устройство 2			С	Д	Е	В
Устройство 3				Е	А	Д
Устройство 4					В	А
Устройство 5						С
Устройство 6						

В таблице А, В, С, D и Е — 5 каналов настройки интеркома. Пожалуйста, смотрите краткое описание ниже для пошагового выполнения действий. После перекрестного сопряжения всех устройств друг с другом все устройства будут подключены друг к другу.

Сопряжение на канале А: В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку Интерком в течение 2 секунд на нужном устройстве G2P для сопряжения.

Сопряжение на канале В: В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости в течение 2 секунд на нужном устройстве G2P для сопряжения.

Сопряжение на канале С: В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку Интерком и кнопку увеличения громкости в течение 2 секунд на нужном устройстве G2P для сопряжения.

Сопряжение на канале D: В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости в течение 2 секунд на нужном устройстве G2P для сопряжения.



Сопряжение на канале E: В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку Интерком и кнопку уменьшения громкости в течение 2 секунд на нужном устройстве G2P для сопряжения.

Примечание: Подробную информацию о действиях и LED-индикаторах см. в методе сопряжения для каждого канала.

Начало разговора по внутренней связи на канале A: После завершения сопряжения двух устройств G2P нажмите кнопку Интерком, чтобы вызвать устройство на канале A.

Начало разговора по внутренней связи на канале B: После завершения сопряжения двух устройств G2P дважды нажмите кнопку Интерком, чтобы вызвать устройство на канале B.

Начало разговора по внутренней связи на канале C: После завершения сопряжения двух устройств G2P нажмите кнопку Интерком три раза, чтобы вызвать устройство на канале C.

Начало разговора по внутренней связи на канале D: После завершения сопряжения двух устройств G2P нажмите кнопку Интерком четыре раза, чтобы вызвать устройство на канале D.

Начало разговора по внутренней связи на канале E: После завершения сопряжения двух устройств G2P нажмите кнопку Интерком пять раз, чтобы вызвать устройство на канале E.

Примечание: Подробную информацию о действиях и LED-индикаторах см. в методе сопряжения для каждого канала.

Прием второго вызова по внутренней связи:

Дважды нажмите кнопку питания, чтобы ответить на второй вызов по интеркому, если вы получили приглашение от другого водителя.

Завершение разговора по внутренней связи: Нажмите кнопку питания на любом устройстве, чтобы устройство отключилось от текущего сеанса внутренней связи.



Обслуживание и сертификация изделия

Если это оборудование создает вредные помехи для радио- или телевизионного приема, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов: - Переориентировать или переместить приемное устройство антенна. - Увеличьте расстояние между устройством и приемником. - Подсоедините оборудование к розетке в цепи, отличной от приемника. - Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

• **Заявление FCC**

о радиочастотном воздействии Антенна, используемая для этого устройства, должна быть установлена на расстоянии не менее 20 см от всех, и ее нельзя размещать или использовать вместе с какой-либо другой антенной или передатчиком.

• **Предупреждение FCC**

Любые изменения или модификации оборудования, не одобренные явным образом стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.

• **Декларация соответствия CE**

Этот продукт имеет маркировку CE в соответствии с директивой RandTTE (99/5/EC). Настоящим LEXIN заявляет, что данный продукт соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/EC.

Lexin Electronics Inc.
1(800) 380 - 8248
www.lexin-moto.com

Backed by 2-Year Warranty
For technical support :
tech@lexinmotorcycle.com

   @lexinmoto