




Manual de Usuario

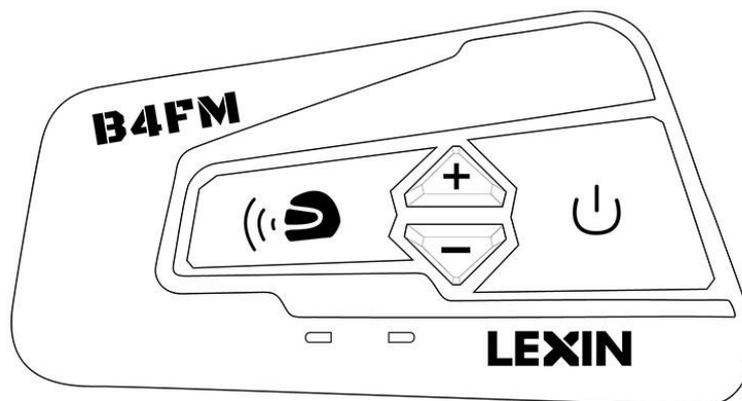

LX-B4FM

Intercomunicador de 4 Vías para Motocicleta





LEXIN™

LX-B4FM
BLUETOOTH INTERPHONE

Contenido

1.Introducción.....	1
2.Contenido del Paquete.....	2-3
3.Instrucciones de Instalación.....	3-5
4.Instrucciones Generales de Operación.....	5-6
- Encendido / Apagado y Carga	
- Emparejamiento de LX-B4FM con un Dispositivo Bluetooth	
5.Controles y Funciones.....	6-16



LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

1.Introducción

Gracias por elegir el Intercomunicador Bluetooth de 4 Vías para Motocicleta LX-B4FM. Este producto tiene un rango máximo de intercomunicación de dúplex completo de bicicleta a bicicleta de 1,600 metros, incluye auricular(es) de casco inalámbrico estéreo Bluetooth y está diseñado para instalarse en la mayoría de los cascos de cara abierta, modulares y de cara completa.

Con el LX-B4FM puede hacer llamadas con manos libres en su móvil Bluetooth, escuchar música en estéreo o instrucciones de voz de navegación por GPS y activar el Intercomunicador inalámbrico para una conversación de conductor a conductor o de conductor a pasajero dentro de un rango de 1,600 metros con las cuatro unidades están conectadas.

El LX-B4FM cumple con la especificación Bluetooth v3,0 que admite los siguientes perfiles: Perfil de Auriculares (HSP), Perfil de Manos Libres (HFP) y Perfil de Distribución de Audio Avanzado (A2DP). Es compatible con el emparejamiento universal con la mayoría de los auriculares Bluetooth del mercado. El usuario puede activar Siri o S-Voice desde la unidad principal para la marcación por voz y otros comandos de voz. El sintonizador de radio FM integrado en la unidad principal sirve para la exploración de la estación.

Se ha logrado una fidelidad de audio superior con nuestros altavoces de casco de alta fidelidad, sin puertos y ultra delgados. Este auricular también proporciona la mejor combinación de la industria de la reducción del ruido ambiental y del viento con el micrófono con micrófono de recogida remota en miniatura.


La unidad principal está alimentada por una batería de ión litio / polímero recargable que proporciona 10-15 horas de uso activo con una carga completa y que cuenta con un tiempo de espera de más de una semana.

Lea detenidamente este Manual de Usuario antes de utilizar este producto.



LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

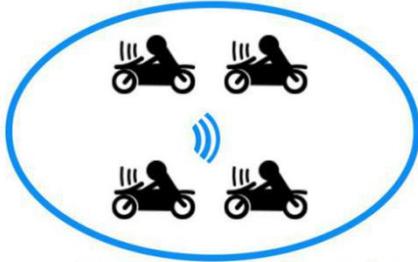

Motociclista a Motociclista
Intercomunicación
(dúplex completo)



Motociclista a Pasajero
Intercomunicación
(dúplex completo)



Bluetooth admite el teléfono
móvil con el perfil A2DP

Cómo funciona

2.Contenido del Paquete




Unidad Principal LX-B4FM



Altavoz y Micrófono Boom



Caja de embalaje

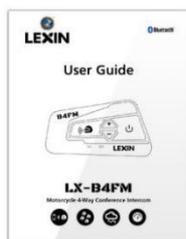

Manual de Usuario



Micrófono de Botón



Cable de Carga



Soporte de Cinta 3M
Con cinta 3M de doble cara
para montaje en superficie



Clip de resorte




Soporte de Montaje de Clip



LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

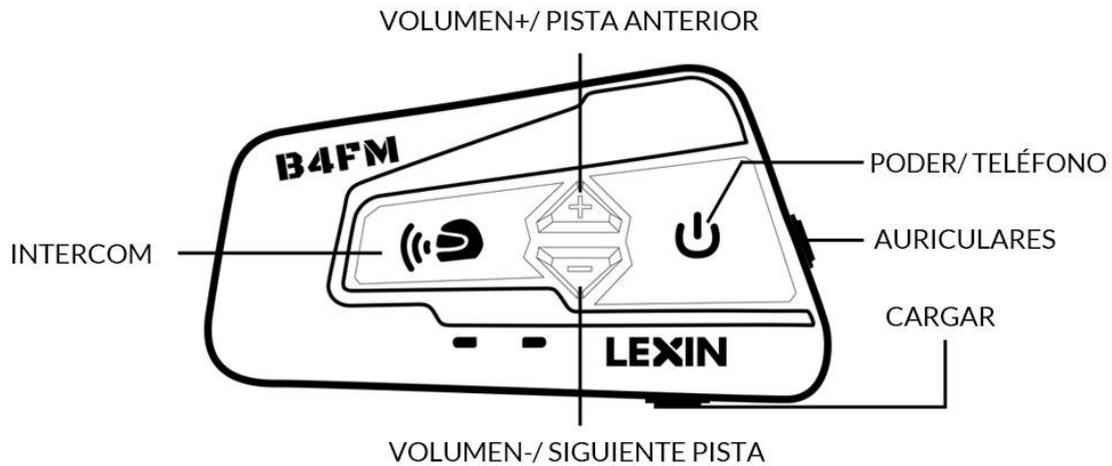

- Unidad Principal LX-B4FM
- Altavoz Estéreo de HD con Micrófono Intercambiable para Casco de Cara Abierta o de Cara Completa
- Cable USB
- Soporte de Montaje de Clip
- Soporte de Cinta 3M
- Manual de Usuario

3. Instrucciones de Instalación

3.1.1 Inserte el Soporte de Montaje de Clip entre la almohadilla interna y la cubierta externa del casco.



3.1.2 En caso de algún problema del montaje del soporte, puede usar el soporte de cinta 3M. Sólo tiene que retirar la lámina protectora de la cinta de 3M y adherir el soporte al casco. Mantenga presionado durante 15 segundos y deje que el pegamento se seque durante 24 horas.



LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE



Nota: Aunque el soporte de cinta 3M se proporciona para su comodidad, LEXIN recomienda el uso del soporte de montaje. El montaje de cinta 3M sirve de una opción que puede usar bajo su propio riesgo y responsabilidad, LEXIN no asume ninguna responsabilidad por el uso de la cinta 3M.

3.2 Seleccione un área en la sección de la nariz justo a la izquierda del centro para montar el micrófono de botón para cascos de cara completa. Coloque el micrófono del botón en la almohadilla de velcro y conéctelo al conector del auricular.



Si está instalando en un casco de cara abierta, ajuste la dirección del micrófono para que la marca triangular del mismo dé a su boca.



3.3 Coloque los altavoces en las almohadillas de las mejillas. Empuje los altavoces y el micrófono firmemente contra las almohadillas de Velcro.

3.4 Presione los cables en el espacio entre el forro y la carcasa del casco.



LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE



①



②

Nota: el altavoz con cable más corto es para la oreja izquierda y el con cable más largo, para la oreja derecha. Sirven para mejorar la recepción de radio FM.

3.5 Monte la unidad principal LX-B4FM en el soporte y deslícela hacia abajo en el soporte hasta que encaje firmemente en la parte inferior del soporte.



①



②

3.6 Para quitar la unidad principal del soporte, empujela hacia arriba desde el soporte.



①



②

4. Instrucciones Generales de Operación



LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

4A. Encendido / Apagado y Carga

• Encendido

Mantenga presionado el botón POWER durante unos tres segundos para encender la unidad. El LED parpadeará sólo en azul. Usted puede escuchar el anuncio de voz sobre la vida útil prevista de la carga actual de la batería.

• Apagado

Mantenga presionado el botón POWER durante unos tres segundos para apagar la unidad. El LED azul parpadeará en rojo y luego se apagará.

• Carga

Enchufe el cable micro USB en el puerto USB. El LED se enciende en rojo durante el proceso de carga y luego se vuelve azul cuando la unidad principal está completamente cargada. La carga completa tarda aproximadamente 2,5 horas.

• Alerta de Batería Baja

Cuando la batería de la unidad principal cae por debajo del 20%, la luz LED parpadeará en rojo y habrá una alerta de tono cada cinco minutos hasta que la condición se solucione.

4B. Emparejamiento del LX-B4FM con un Dispositivo Bluetooth

Antes de usar el auricular Bluetooth LX-B4FM con cualquier dispositivo Bluetooth por primera vez, debe emparejarlos. Se puede combinar con móviles, dispositivos de audio como MP3 o GPS, y otros auriculares Bluetooth LEXIN. Esta operación de emparejamiento solo es necesaria una vez para cada dispositivo Bluetooth, y los auriculares permanecerán emparejados con cada dispositivo y se volverán a conectar automáticamente a los dispositivos emparejados cuando estén dentro del alcance.

• Emparejamiento con Móvil

Paso 1. **Comience el proceso con la unidad apagada.** Mantenga presionado el botón POWER durante unos 6 segundos hasta que la luz LED cambie de rojo a azul.

Paso 2. Busque dispositivos Bluetooth en su móvil. El auricular aparecerá en su móvil como "LX-B4FM".

Paso 3. Ingrese 0000 como el PIN si es necesario.

Paso 4. Su móvil confirmará que el emparejamiento está completo. El LED azul parpadea después de que están conectados.

• Emparejamiento con un Adaptador Bluetooth Estéreo

Paso 1. Encienda la fuente de audio y prepare el Adaptador Bluetooth Estéreo para el emparejamiento

Paso 2. Configure la unidad principal LX-B4FM en modo de emparejamiento Bluetooth (vea arriba)

Paso 3. Encienda o enchufe el Adaptador Bluetooth Estéreo

Paso 4. La fuente de audio comenzará a reproducirse de manera automática a través de la unidad principal LX-B4FM cuando se complete el emparejamiento.

• Emparejamiento con Navegación GPS por Bluetooth



LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

Paso 1. El procedimiento de emparejamiento es el mismo con "Emparejamiento con móvil"

Paso 2. Consulte el manual de navegación GPS por Bluetooth para más detalles.

Paso 3. Puede escuchar las instrucciones de voz de Bluetooth desde la navegación GPS por Bluetooth.

5. Controles y Funciones

5.1 Control de Volumen y Música

Puede ajustar fácilmente el volumen presionando el botón Volumen- y Volumen+.

Escuchará un pitido cuando ajusta al nivel máximo o mínimo.

Presiona el botón POWER para reproducir y pausar la música.

Al reproducir música, mantenga presionado el botón de Volumen- para ir a la siguiente pista, mantenga presionado el botón de Volumen+ para ir a la pista anterior.

Nota: cuando esté en el modo de transmisión de música desde un móvil inteligente, también debería ajustar el volumen en el móvil inteligente para obtener un volumen más alto.

5.2 Llamadas de Móvil Seguras - Entrantes y Salientes

5.2.1 Contestar llamada entrante:

La unidad responderá automáticamente la llamada entrante después de 12 segundos.

O presione el botón POWER para contestar la llamada entrante inmediatamente.

Nota: Puede deshabilitar y habilitar la función de respuesta automática a las llamadas al presionar y mantener presionados tanto el botón POWER como el botón del intercomunicador durante 3 segundos, puede ver el destello de luz roja 3 veces cuando está deshabilitada, o puede ver el destello de luz azul 3 veces cuando está habilitada.

5.2.2 Rechazar llamada entrante:

Mantenga presionado el botón POWER durante 2 segundos.

5.2.3 Terminar llamada activa:

Presione el botón POWER para finalizar una llamada.

5.2.4 Marcación por Voz:

En el modo de espera, haga doble clic en el botón POWER para activar Siri o S-Voice.

Escuchará un pitido y luego aparecerá un aviso de voz desde el móvil. Sólo tiene que decir el nombre de su lista de teléfonos para marcar.

5.2.5 Remarcación del último número de llamada:

En el modo de espera, haga doble clic en el botón Volumen + para remarcar el último número de llamada.

Nota: En algunos casos (por ejemplo, influencia de radio RF de alta potencia o bloqueo de metal), el auricular puede desconectarse del móvil. Presione brevemente el botón POWER para volver a conectarse.

5.3 Conversación de Intercomunicación Bluetooth



LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

5.3.1 Emparejamiento con otros auriculares LX-B4FM para Conversación de Intercomunicación

El LX-B4FM se puede emparejar con otro LX-B4FM para un total de hasta cuatro unidades para una conversación de intercomunicación Bluetooth dúplex completo. Hay un proceso de emparejamiento diferente para cada escenario: dos intercomunicadores, tres intercomunicadores y cuatro intercomunicadores. Cuando se conectan más de dos unidades, hay Unidades Finales y Unidades Puente. Para maximizar el rango, los conductores deben permanecer en el mismo orden en que están conectadas las unidades.

Nota: Antes de emparejar las unidades para las comunicaciones antes de motociclismo. Sugerimos enfáticamente la eliminación de las conexiones existentes de la unidad. Para borrar las conexiones existentes, mantenga presionados el volumen + y el volumen - al mismo tiempo hasta que el LED rojo parpadee, en este momento, todas las conexiones anteriores se borran de la unidad.

1) Emparejamiento de dos auriculares LX-B4FM para conversar




Intercomunicación Dúplex Completo de 2 Motociclistas


Consejo: Para iniciar una conversación de intercomunicación, primero debe emparejar las dos unidades.

Paso 1. Emparejar dos unidades LX-B4FM primero

Encienda ambas unidades, para ingresar al modo de emparejamiento, mantenga presionado el botón de Intercomunicación durante dos segundos hasta que el LED rojo y azul parpadee rápidamente en cada unidad.

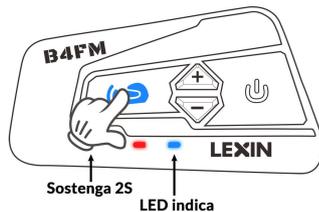

unidad uno

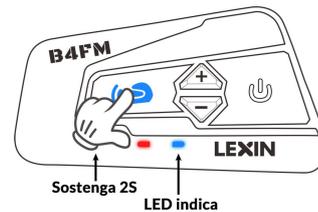


unidad dos

Haga clic en el botón Intercomunicador en cualquiera de las unidades hasta que el LED azul parpadee rápidamente en esta unidad; una vez que se haya completado el emparejamiento, verá que el LED azul parpadea en ambas unidades (no rojo).




LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

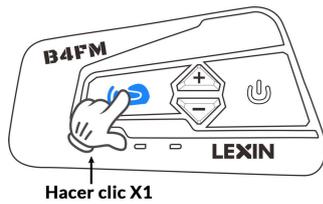


unidad uno o unidad dos

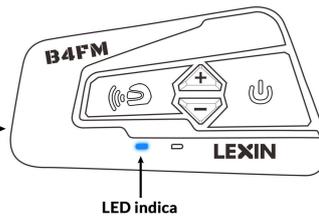


unidad uno y unidad dos

Paso 2. Iniciar una conversación de intercomunicación

Haga clic en el botón de Intercomunicación en una unidad para iniciar una conversación de intercomunicación. Espere de tres a cinco segundos para que la unidad se conecte. Cuando se encuentra en el modo de Intercomunicación, puede ver parpadear al mismo tiempo el led azul y el rojo.

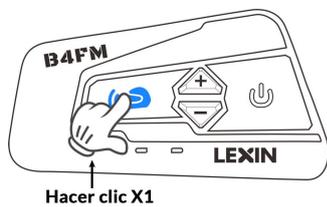


unidad uno o unidad dos

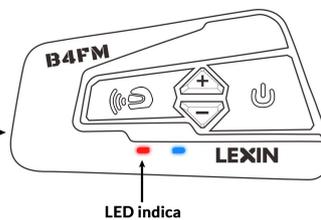


unidad uno y unidad dos

Paso 3. Desconectar una conversación de intercomunicación

Haga clic en el botón de Intercomunicación en una unidad de nuevo para salir de la Intercomunicación. Después de la desconexión, verá parpadear el LED azul en ambas unidades.

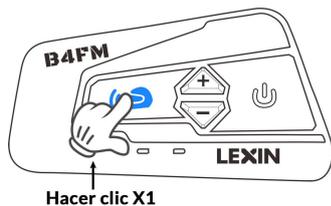

unidad uno o unidad dos

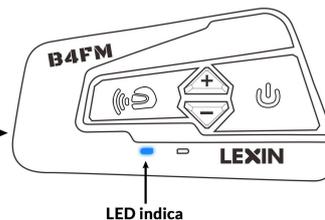

unidad uno y unidad dos

2) Emparejamiento de tres auriculares LX-B4FM para conversar



Consejo: antes de realizar el emparejamiento, marque el número y color diferente (rojo o azul) en cada unidad LX-B4FM como en la foto de arriba para comprender mejor el funcionamiento.




LEXIN™


LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

Paso 1 Emparejamiento primero de la unidad uno con la unidad dos primero

Encienda la unidad uno (marca azul) y la unidad dos (marca roja), luego presione simultáneamente el **botón de Intercomunicación y V +** en ambas unidades durante dos segundos para ingresar al modo de emparejamiento para el canal 1, hasta que el LED rojo y azul de ambas unidades parpadeen.

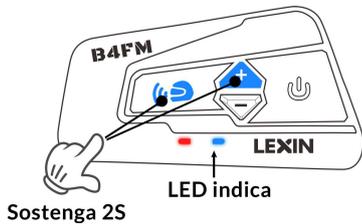


unidad uno

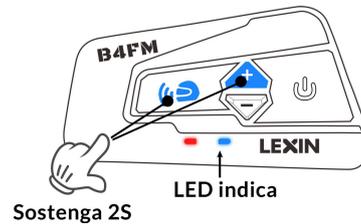


unidad dos

Luego haga clic en el botón de Intercomunicación en cualquiera de las unidades, el LED azul parpadeará rápidamente en esta unidad. Una vez que se haya completado el emparejamiento, verá que el LED azul parpadea en ambas unidades.

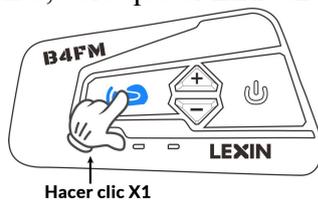


unidad uno o unidad dos

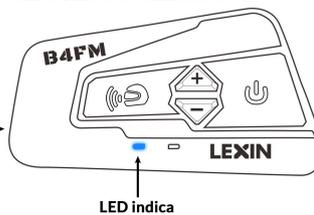


unidad uno y unidad dos

Paso 2 Luego el emparejamiento de la unidad dos con la unidad tres

Encienda la unidad tres (marca azul). Al mismo tiempo, mantenga presionados **los botones de Intercomunicación y V-** tanto en la unidad dos como en la unidad tres durante dos segundos hasta que los LED rojo y azul parpadeen para ingresar en el modo de emparejamiento para el canal 2.

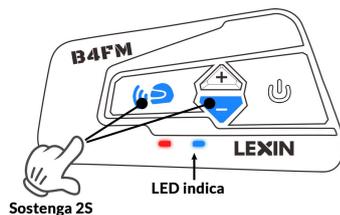

unidad dos

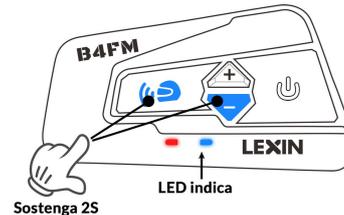


unidad tres

Luego presione el botón de Intercomunicación en cualquiera de las unidades hasta que el LED azul parpadee rápidamente en esta unidad. Una vez que se haya completado el emparejamiento, verá que el LED azul parpadea en ambas unidades.



LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

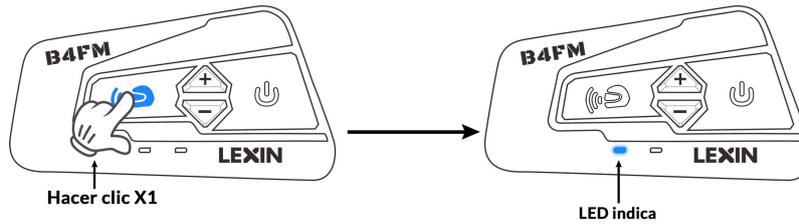


unidad uno o unidad dos

unidad uno y unidad dos

Paso 3 Iniciar 3 vías de conversación de intercomunicación

Después del emparejamiento de las tres unidades, la unidad dos (marca roja) se establecerá como unidad de puente.


3.1 Haga clic en el botón de Intercomunicación en la unidad uno o la unidad dos para conectar las dos unidades.

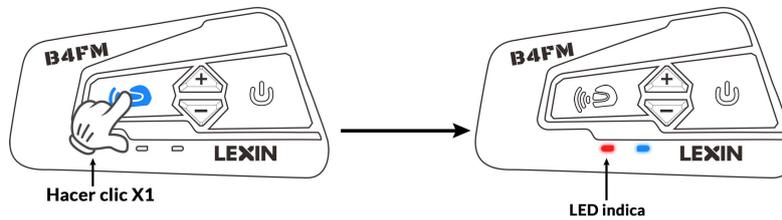

unidad uno o unidad dos

unidad uno y unidad dos

3.2 Haga **doble clic** en el botón de Intercomunicación en la unidad tres o en la unidad dos para conectar las dos unidades. Y las tres unidades serán conectadas.

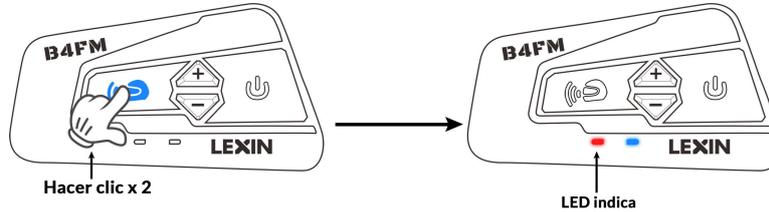

unidad uno o unidad dos


unidad uno y unidad dos

Nota: En la conversación de intercomunicación de la conferencia, puede ver parpadear simultáneamente el LED azul y rojo en cada unidad.

Paso 4 Desconectar el intercomunicador

Utilice de nuevo el botón de Intercomunicación para desconectar la conversación del intercomunicador.

4.1 Haga clic en el botón de Intercomunicación en la unidad uno o en la unidad dos para desconectar las dos unidades, mientras que la unidad dos y la unidad tres permanecen conectadas.

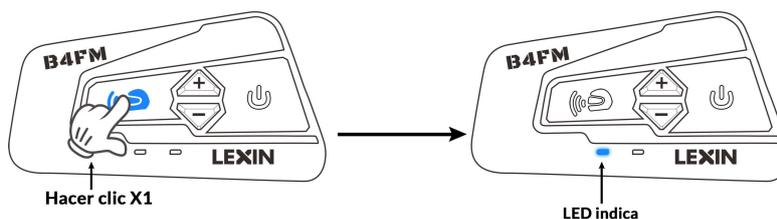




LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

unidad uno o unidad dos

unidad uno y unidad dos

4.2 Haga **doble clic** en el botón de Intercomunicación en la unidad tres o en la unidad dos para desconectar las dos unidades. Y las tres unidades serán desconectadas.

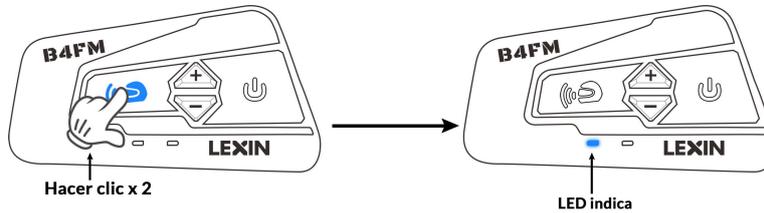

Hacer clic x 2

LED indica

unidad uno o unidad dos

unidad uno y unidad dos

Nota importante: la unidad de puente no se puede conectar con un dispositivo Bluetooth (móvil o GPS) mientras se usa como una unidad de Puente de Intercomunicación.


3) Emparejamiento de cuatro auriculares LX-B4FM para conversar



Consejo: antes del emparejamiento, marque el número y color diferente (**rojo** o **azul**) en cada unidad LX-B4FM como en la foto de arriba para comprender mejor el funcionamiento.


Paso 1 Emparejar las dos unidades de puente primero

Encienda la unidad dos (**marca roja**) y la unidad tres (**marca roja**), se establecerán como unidades de puente. Al mismo tiempo, mantenga presionados los **botones de Intercomunicación** y **V-** en ambas unidades durante dos segundos hasta que los LED rojo y azul parpaddeen para ingresar al modo de emparejamiento para el Canal 2.

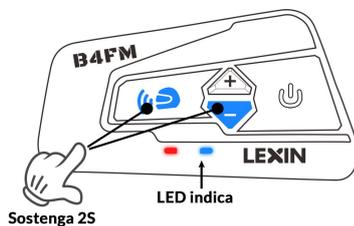

Sostenga 25

unidad dos

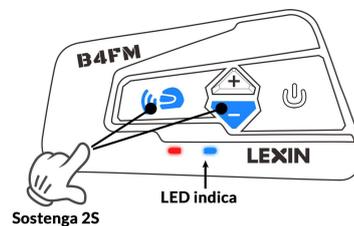

Sostenga 25


unidad tres

Luego presione el botón de Intercomunicación en cualquiera de las unidades, el LED azul parpadeará rápidamente en esta unidad. Una vez que se complete el emparejamiento, verá que el LED azul parpadea en ambas unidades.




LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

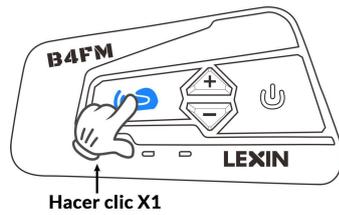



unidad uno o unidad dos

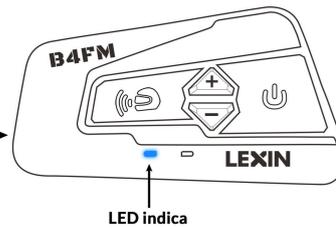


unidad uno y unidad dos

Paso 2 Emparejamiento de las unidades puente con unidades de final


Encienda la unidad uno (marca azul), mantenga presionados simultáneamente los botones de Intercomunicación y V + en la unidad uno y la unidad dos durante dos segundos hasta que los LED rojo y azul de ambas unidades parpadeen para ingresar al modo de emparejamiento para el Canal 1.

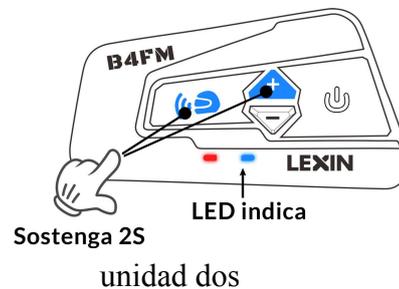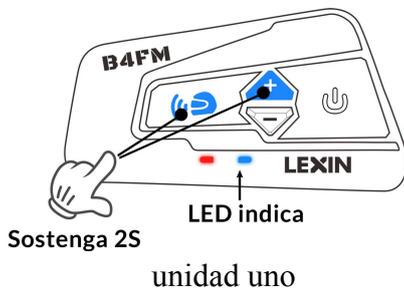

Luego presione el botón de Intercomunicación en cualquiera de las unidades. El LED azul parpadeará rápidamente en esta unidad. Una vez que se complete el emparejamiento, verá que el LED azul parpadea en ambas unidades.


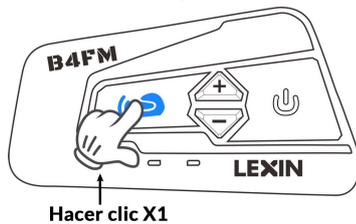


unidad uno o unidad dos

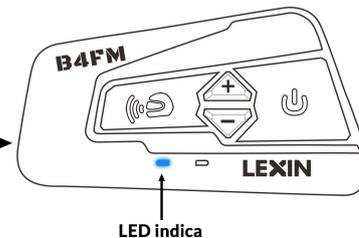

unidad uno y unidad dos

Encienda la unidad cuatro (marca azul). Al mismo tiempo, mantenga presionados los botones de Intercomunicación y V + en la unidad tres y la unidad cuatro durante dos segundos, hasta que el LED rojo y azul parpadee en ambas unidades para ingresar al modo de emparejamiento para el Canal 1.

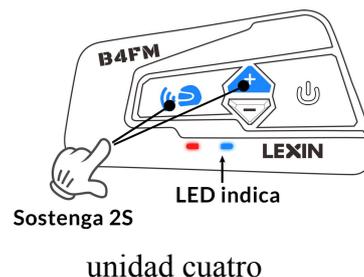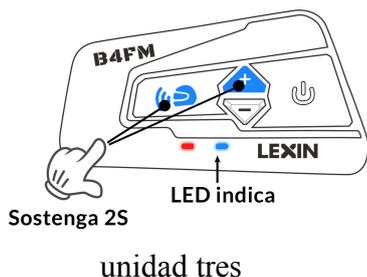




LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

Luego, haga clic en el botón de Intercomunicación en cualquiera de las unidades, el LED azul parpadeará rápidamente en esta unidad. Una vez que se complete el emparejamiento, verá que el LED azul parpadea en ambas unidades.

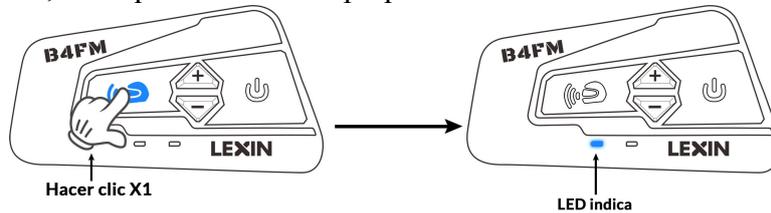


Hacer clic X1
unidad uno o unidad dos

LED indica
unidad uno y unidad dos

Paso 3 Iniciar 4 vías de conversación de intercomunicación

Después de emparejar las cuatro unidades, la unidad dos (marca roja) y la unidad tres (marca roja) se han establecido como unidades puente.


3.1 Haga **doble clic** en el botón de Intercomunicación en la unidad dos o en la unidad tres para conectar las dos unidades puente.

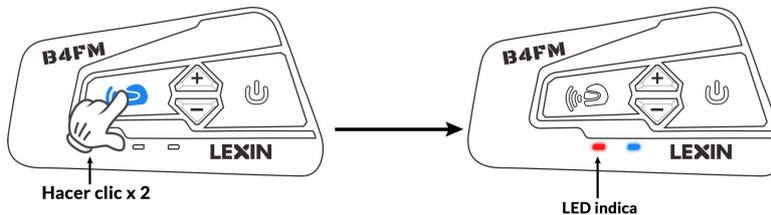

Hacer clic x 2
unidad uno o unidad dos

LED indica
unidad uno y unidad dos


3.2 Haga clic en el botón de Intercomunicación en la unidad uno o la unidad dos para conectar las dos unidades.

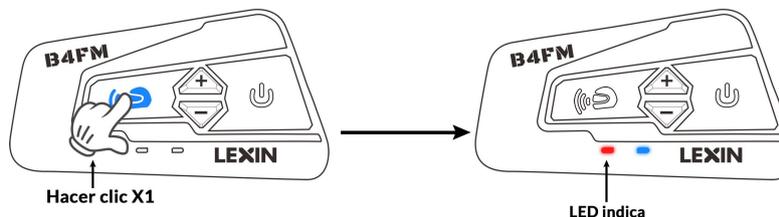

Hacer clic X1
unidad uno o unidad dos

LED indica
unidad uno y unidad dos

3.3 Haga clic en el botón de Intercomunicación en la unidad cuatro o en la unidad tres para conectar las dos unidades.

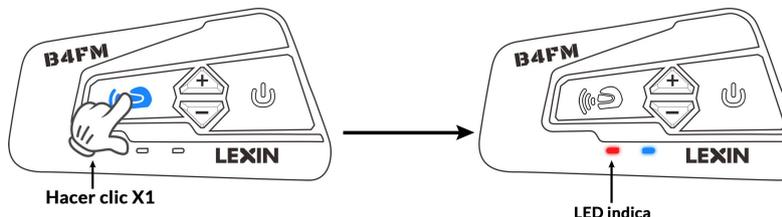

Hacer clic X1
unidad tres o unidad cuatro

LED indica
unidad tres y unidad cuatro

Nota: En la conversación de intercomunicación de la conferencia, puede ver parpadear simultáneamente el LED azul y rojo en cada unidad.


Paso 4 Desconectar la conversación de Intercomunicación



LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE


4.1 Haga doble clic en los botones de Intercomunicación en la unidad dos o en la unidad tres para desconectar las dos unidades puente. Mientras permanecen conectados con la unidad final, la unidad dos permanece conectada con la unidad uno y la unidad tres permanece conectada con la unidad cuatro.

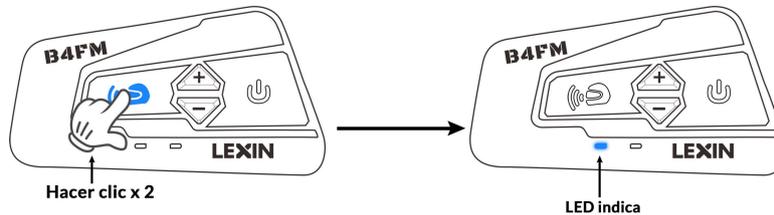

unidad dos o unidad tres

unidad dos y unidad tres


4.2 Haga clic en el botón de Intercomunicación en la unidad uno o en la unidad dos para desconectar las dos unidades.

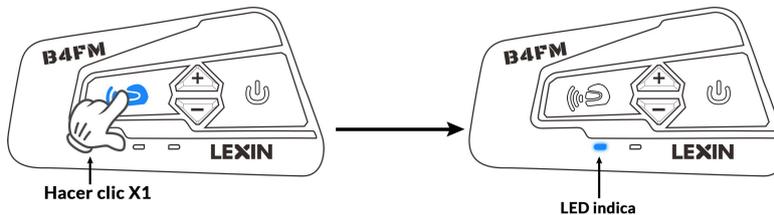

unidad uno o unidad dos

unidad uno y unidad dos

4.3 Haga clic en el botón de Intercomunicación en la unidad cuatro o en la unidad tres para desconectar las dos unidades.

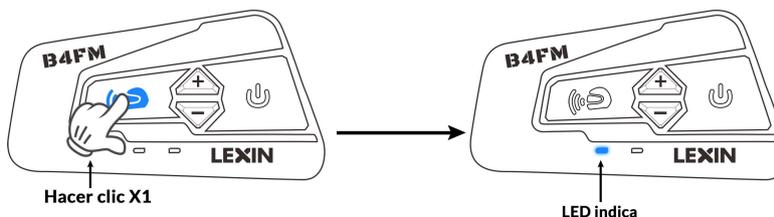

unidad tres o unidad cuatro

unidad tres y unidad cuatro

Consejo: para conectar las unidades Puente, haga doble clic en el botón de Intercomunicación. Para conectar la unidad Puente con la unidad final, presione una vez el botón de Intercomunicación en las unidades finales.

Nota:

Escuchará un pitido cuando inicie una conversación de intercomunicación, puede tardar algunos segundos en conectar la otra unidad, espere hasta que ambas unidades estén conectadas para la conversación.

** Si la unidad puente dos y la unidad puente tres se desconectan, el grupo se desconectará.*

** Si la unidad final una o la unidad cuatro se desconecta, las otras tres unidades se mantienen conectadas.*



LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

** Si una unidad ha perdido la conexión con otra, las dos unidades en el mismo canal todavía están conectadas. Siga las instrucciones de conexión anteriores para volver a conectar la otra unidad desconectada cuando vuelva a estar en el rango de Intercomunicación.*

** Si un usuario de Intercomunicación está fuera del alcance durante una conversación, puede haber estática y eventualmente la Intercomunicación se desconectará. En este caso, el LX-B4FM intentará volver a conectarse automáticamente al intercomunicador cada ocho segundos y escuchará dos pitidos de tono alto hasta que se restablezca la conexión. Si no desea volver a conectarse, presione el botón de Intercomunicación para detener el intento.*

** Para que cuatro conductores se comuniquen con éxito, recomendamos conectar las dos unidades Puente (**marca roja**) que están emparejadas con el botón de Intercomunicación y el botón de Volumen-, luego conectarlas a las unidades finales (**marca azul**) que están emparejadas con el botón de Intercomunicación y botón de volumen +. Como la unidad dos y la unidad tres actúan como un "puente" en la cadena, recomendamos mantenerlos dentro del rango de intercomunicador establecido para mantener una comunicación continua.*

Consejo: Para ahorrar energía de la batería, desconecte las unidades de intercomunicación si no necesita una conversación.

Importante: la unidad Puente no se puede conectar con un dispositivo Bluetooth (móvil o GPS) mientras se usa como una unidad de Intercomunicación Puente.

5.4 Emparejamiento Universal:

Si se sincroniza con el auricular de intercomunicación de otra marca, si es necesario, la operación de emparejamiento es la misma que la del intercomunicador bidireccional. Pero es diferente iniciar la conversación con el intercomunicador con los auriculares de intercomunicación de otra marca, debe presionar el botón Volumen + y Volumen - al mismo tiempo para iniciar la intercomunicación desde nuestra unidad. Y para finalizar la intercomunicación, sólo tiene que presionar el botón POWER.

5.5 Música Estérea y Radio FM

Puede escuchar música estérea por Bluetooth o radio FM.

• Bluetooth Inalámbrico Estéreo

El dispositivo de audio Bluetooth debe emparejarse con el LX-B4FM siguiendo las instrucciones de sincronización del dispositivo de audio Bluetooth descritas en la sección anterior. El LX-B4FM es compatible con el Perfil de Distribución de Audio Avanzado (A2DP), por lo que si su dispositivo de audio Bluetooth también es compatible con el A2DP, puede usar el LX-B4FM para controlar de forma remota la reproducción de música. Las funciones de control de volumen y reproducción / pausa funcionarán.

- Presione el botón Volumen + o Volumen- para ajustar el volumen.

- Presiona el botón POWER para reproducir / pausar la música.

• Radio FM

Mantenga presionado el botón Volumen- durante dos segundos para ingresar al modo



LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

de radio FM, luego haga doble clic en el botón de Volumen + o Volumen- para buscar hacia arriba o hacia abajo para encontrar la estación que desee.

5.6 Prioridad de Funciones

El LX-B4FM opera en el siguiente orden de prioridad:

1. Móvil (*más alto*)
2. Intercomunicador
3. Música estérea Bluetooth, radio FM (*más baja*)

Una función de prioridad más baja siempre es interrumpida por una función de prioridad más alta. Por ejemplo, la música estérea se interrumpe por una llamada de Intercomunicación, y la conversación de Intercomunicación se interrumpe por una llamada entrante.

5.7 Reiniciar

Para borrar el emparejamiento anterior, presione el botón Volumen + y Volumen – al mismo tiempo hasta que el LED parpadee en rojo.


5.8 Indicación de Duración de la Batería

Mantenga presionado el botón Volumen + para verificar la duración actual de la batería. Una voz anunciará el nivel de carga. Cuando la batería está por debajo del 20%, escuchará un pitido de alerta cada 5 minutos.



Por favor presione con fuerza hasta el final del enchufe.

El conector de auriculares de LX-FT4 tiene un diseño para ser resistente al agua, que es diferente con lo de otros intercomunicadores, por lo que necesita insertar los auriculares con fuerza como se muestra en la figura anterior para garantizar la salida normal de la calidad de sonido.

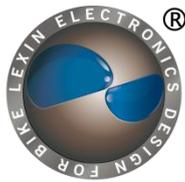

LEXIN™

WWW.LEXINMOTORCYCLE.COM

✉ **tech@lexinmotorcycle.com**

☎ **+1 (800) 380-8248**