




# Benutzerhandbuch

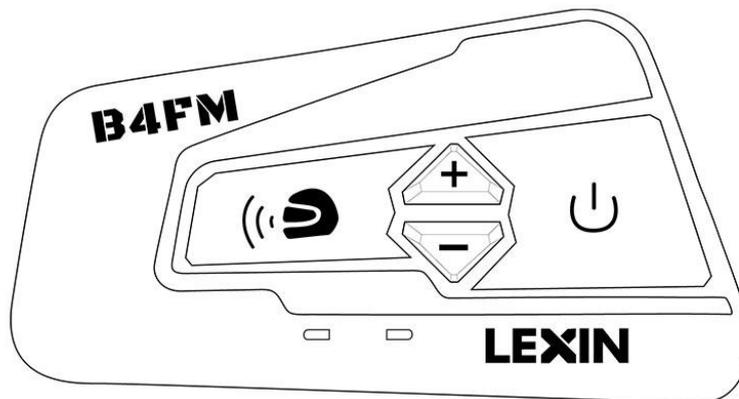

## LX-B4FM

Motorrad 4-Wege Konferenz Intercom



## **Inhaltsverzeichnis**

<b>1. Einführung.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Lieferumfang.....</b>	<b>2-3</b>
<b>3. Installationsanweisungen.....</b>	<b>3-5</b>
<b>4. Allgemeine Betriebsanleitung.....</b>	<b>5-6</b>
- <b>Ein- und Ausschalten und Aufladen</b>	
- <b>Kopplung des LX-B4FM mit einem Bluetooth-Gerät</b>	
<b>5. Kontrollen und Funktionen.....</b>	<b>6-16</b>

## **1. Einführung**

Vielen Dank, dass Sie sich für die LX-B4FM Motorrad 4-Wege Bluetooth Konferenz Intercom entschieden haben. Dieses Produkt hat ein 1600 Meter langes Vollduplex-Intercom mit maximaler Reichweite, beinhaltet Bluetooth Stereo-Funkhelm-Headset(s) und ist für die Installation in den meisten offenen, modularen und vollflächigen Helmen konzipiert.

Mit dem LX-B4FM können Sie freihändig auf Ihrem Bluetooth-Handy telefonieren, Stereomusik oder Sprachanweisungen der GPS-Navigation hören und das drahtlose Intercom für Gespräche zwischen Mitfahrern oder Fahrern in einer Reichweite von 1600 Metern aktivieren, wenn vier Einheiten angeschlossen sind.

Der LX-B4FM entspricht der Bluetooth-Spezifikation v3.0 und unterstützt die folgenden Profile: Headset-Profil (HSP), Freisprech-Profil (HFP) und Fortgeschrittene Audioverteiler-Profil (A2DP). Es unterstützt die universelle Kopplung mit den meisten Bluetooth-Headsets auf dem Markt. Der Benutzer kann Siri oder S-Voice von der Haupteinheit aus für Sprachwahl und andere Sprachbefehle aktivieren. Der FM-Radio-Tuner ist im Hauptgerät integriert und ermöglicht das Scannen von Sendern.

Hervorragende Audioqualität wurde mit unseren Hi-Fi, Nichtportalen und ultraflachen Helmen erreicht. Dieses Headset bietet auch die branchenweit beste Kombination aus Wind- und Umgebungsgeräuschunterdrückung mit dem Miniatur-Auslegermikrofon.

Die Haupteinheit wird von einer wiederaufladbaren Lithium-Ionen/Polymer-Kraftzelle angetrieben, die bei voller Ladung 10-15 Stunden aktiven Gebrauch ermöglicht. Die Standby-Zeit beträgt über eine Woche.

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.



Mitfahrer zu Mitfahrer Interkom (Vollduplex)




Mitfahrer zu Beifahrer Interkom (Vollduplex)



## Wie es funktioniert

### 2.Lieferumfang



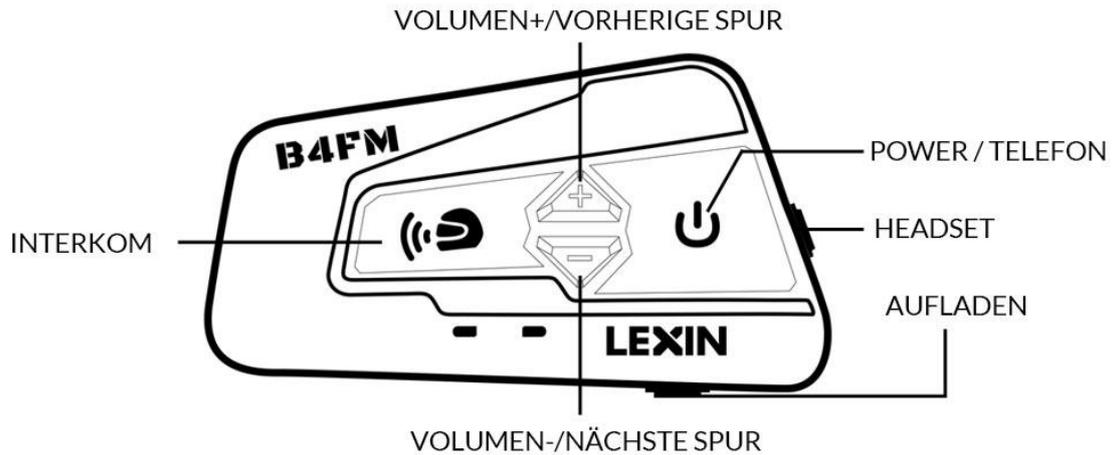

- LX-B4FM Haupteinheit
- Stereo HD-Lautsprecher mit austauschbarem Mikrofon für offenen Helm oder Vollschutzhelm
- USB-Kabel
- Clip-Montagehalterung
- 3M Klebebandhalterung
- Benutzerhandbuch

### 3. Installationsanweisungen

3.1.1 Setzen Sie die Clip-Montagehalterung zwischen der Innenpolsterung und der Außenschale des Helmes ein.



3.1.2 Wenn Sie Probleme bei der Montage der Halterung haben, können Sie die 3M-Klebebandhalterung verwenden, indem Sie einfach die Schutzfolie des 3M-Bandes abziehen und die Halterung auf den Helm kleben. Drücken Sie 15 Sekunden lang und lassen Sie den Kleber 24 Stunden trocknen.



**Hinweis:** Auch wenn die 3M- Klebebandhalterung aus Gründen der Bequemlichkeit vorgesehen ist, empfiehlt LEXIN die Verwendung der Bügelmontage. Die 3M- Klebebandhalterung wird als Option angeboten, die Sie auf eigene Gefahr und Verantwortung verwenden können, LEXIN übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung.

3.2 Lokalisieren Sie einen Bereich im Nasenbereich links von der Mitte, um das Tastenmikrofon für Vollhelme zu montieren. Platzieren Sie das Knopfmikrofon am Klettband und verbinden Sie es mit dem Anschluss des Headsets.



Wenn Sie in einen offenen Helm einbauen, stellen Sie bitte die Richtung des Mikrofons so ein, dass die dreieckige Markierung auf dem Mikrofon auf Ihren Mund zeigt.



3.3 Platzieren Sie die Lautsprecher in den Wangenpolstern. Drücken Sie die Lautsprecher und das Mikrofon fest gegen die Klettbands.

3.4 Press die Drähte in den Spalt zwischen Helmeinsatz und Schale.



**Hinweis: Der Lautsprecher mit kürzerem Kabel ist für das linke Ohr und der Lautsprecher, mit dem längeren für das rechte Ohr, um auch den FM-Radioempfang zu verbessern.**

3.5 Montieren Sie die Haupteinheit LX-B4FM an der Halterung. Schieben Sie die Haupteinheit nach unten auf die Halterung, bis sie fest in den unteren Teil der Halterung einrastet.



3.6 Um die Haupteinheit von der Halterung zu entfernen, schieben Sie sie einfach nach oben von der Halterung.



## 4. Allgemeine Betriebsanleitung

### 4A. Ein- und Ausschalten und Aufladen

#### • Einschalten

Halten Sie die POWER-Taste zum Einschalten etwa drei Sekunden lang gedrückt. Die LED blinkt nur blau. Sie können die Sprachansage über die erwartete Lebensdauer der aktuellen Batterieladung hören.

#### • Ausschalten

Halten Sie die POWER-Taste etwa drei Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten. Die blaue LED blinkt rot und erlischt dann.

- **Aufladen**

Stecken Sie das Micro-USB-Kabel in den USB-Anschluss. Die LED blinkt während des Ladevorgangs rot und dann blau, wenn die Haupteinheit vollständig geladen ist. Die vollständige Aufladung dauert ca. 2,5 Stunden.

- **Warnung bei schwacher Batterie**

**Wenn die Hauptbatterieeinheit unter 20% Ladung fällt, blinkt die LED-Leuchte rot und es ertönt alle fünf Minuten ein Tonalarm, bis der Zustand behoben ist.**

## **4B. Kopplung des LX-B4FM mit einem Bluetooth-Gerät**

Bevor Sie das LX-B4FM Bluetooth-Headset zum ersten Mal mit einem Bluetooth-Gerät verwenden, müssen Sie es koppeln. Es kann mit Mobiltelefonen, Audiogeräten wie MP3 oder GPS und anderen LEXIN Bluetooth-Headsets kombiniert werden. Dieser Kopplungsvorgang ist nur einmal für jedes Bluetooth-Gerät erforderlich, und das Headset bleibt mit jedem Gerät gekoppelt und stellt bei Erreichen der Reichweite automatisch eine Verbindung zu den gekoppelten Geräten her.

- **Kopplung eines Mobiltelefons**

Schritt 1. **Beginnen Sie mit dem Ausschalten des Geräts**, halten Sie die POWER-Taste etwa 6 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Leuchte zwischen rot und blau wechselt.

Schritt 2. Suchen Sie auf Ihrem Mobiltelefon nach Bluetooth-Geräten. Das Headset wird auf Ihrem Mobiltelefon als "LX-B4FM" angezeigt.

Schritt 3. Geben Sie bei Bedarf 0000 für die PIN ein.

Schritt 4. Ihr Mobiltelefon bestätigt, dass die Kopplung abgeschlossen ist. Die blaue LED-Leuchte blinkt nach dem Anschließen.

- **Kopplung eines Stereo-Bluetooth-Adapters**

Schritt 1. Schalten Sie die Audioquelle ein und bereiten Sie den Stereo Bluetooth-Adapter für die Kopplung vor.

Schritt 2. Bringen Sie die Haupteinheit LX-B4FM in den Bluetooth-Koppelungsmodus (siehe oben).

Schritt 3. Schalten Sie den Stereo Bluetooth-Adapter ein oder schließen Sie ihn an.

Schritt 4. Die Audioquelle startet automatisch die Wiedergabe über das LX-B4FM Hauptgerät, wenn die Kopplung abgeschlossen ist.

- **Kopplung von Bluetooth GPS Navigation**

Schritt 1. Der Pairing-Prozess ist derselbe wie bei "Kopplung des Mobiltelefons".

Schritt 2. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch der Bluetooth-GPS-Navigation.

Schritt 3. Sie können Bluetooth-Sprachanweisungen über die Bluetooth-GPS-Navigation anhören.

## **5. Kontrollen und Funktionen**

## **5.1 Volumen - und Musiksteuerung**

Sie können die Volumen ganz einfach durch Drücken der Tasten Volumen und Volumen+ einstellen.

Sie hören einen Piepton, wenn die maximale oder minimale Lautstärke erreicht ist.

Drücken Sie die Power-Taste, um Musik abzuspielen und anzuhalten.

Wenn Sie Musik wiedergeben, halten Sie die Volumen- gedrückt, um die nächste Spur aufzurufen, und halten Sie die Volumen+ Taste gedrückt, um zur vorherigen Spur zu gelangen.

***Hinweis: Wenn Sie sich im Musik-Stream-Modus des Smartphones befinden, müssen Sie die Volumen des Smartphones einstellen, um die Lautstärke zu erhöhen.***

## **5.2 Sichere Mobiltelefonanrufe - Eingehend und Ausgehend**

### **5.2.1 Eingehenden Anruf annehmen:**

Die Einheit nimmt den eingehenden Anruf nach 12 Sekunden automatisch an. Oder drücken Sie die Power-Taste, um den eingehenden Anruf sofort anzunehmen.

***Hinweis: Sie können die automatische Annahme von eingehenden Anrufen deaktivieren und aktivieren, indem Sie sowohl die Power-Taste als auch das Intercom 3 Sekunden lang gedrückt halten, bei deaktiviertem blinken die rote Leuchte 3 mal oder bei aktiviertem blaue Leuchte 3 mal.***

### **5.2.2 Eingehenden Anruf ablehnen:**

Drücken Sie die Power-Taste und halten Sie sie zwei Sekunden lang gedrückt.

### **5.2.3 Aktives Telefonat beenden:**

Drücken Sie die Power-Taste, um einen Anruf zu beenden.

### **5.2.4 Sprachsteuerung:**

Doppelklicken Sie im Standby-Modus auf die Power-Taste, um Siri oder S-Voice zu aktivieren. Sie hören einen Piepton, und dann gibt es eine Sprachausgabe vom Mobiltelefon. Sprechen Sie einfach den Namen aus Ihrer Telefonliste, um zu wählen.

### **5.2.5 Letzte Wahlwiederholung der Anrufernummer:**

Doppelklicken Sie im Standby-Modus auf die Schaltfläche Volumen +, um die letzte Anrufnummer erneut zu wählen.

***Hinweis: In einigen Fällen (z.B. bei starkem RF-Funk-Einfluss oder Metallblockierung) kann es vorkommen, dass sich das Headset vom Mobiltelefon trennt. Bitte drücken Sie kurz auf die Power-Taste, um die Verbindung wiederherzustellen.***

## **5.3 Bluetooth Intercom-Gespräch**

### **5.3.1 Kopplung mit anderen LX-B4FM Headsets für Intercom-Gespräch**

Der LX-B4FM kann mit einem anderen LX-B4FM für bis zu vier Einheiten für Vollduplex-Bluetooth-Intercom gekoppelt werden. Für jedes Szenario gibt es einen anderen Kopplungsprozess: zwei Gegensprechanlagen, drei Gegensprechanlagen und vier Gegensprechanlagen. Wenn mehr als zwei Einheiten angeschlossen sind, gibt es

Endeinheiten und Brückeneinheiten. Um die Reichweite zu maximieren, sollten die Fahrer in der gleichen Reihenfolge wie die angeschlossenen Einheiten bleiben.

**Hinweis: Vor der Kopplung von Einheiten für die Kommunikation vor der Fahrt. Wir empfehlen dringend, bestehende Verbindungen aus der Einheit zu entfernen. Um bestehende Verbindungen zu löschen, halten Sie die Volumen + und Volumen - zusammen, bis die rote Leuchte blinkt, alle vorherigen Verbindungen werden aus der Einheit gelöscht.**


### 1) Kopplung von zwei LX-B4FM Headsets zum Sprechen




*Tipps: Um ein Intercom-Gespräch zu starten, sollten Sie zuerst die beiden Einheiten koppeln.*

#### Schritt 1. Zuerst Kopplung von zwei LX-B4FM-Einheiten

Schalten Sie beide Einheiten ein, um in den Kopplungs-Modus zu gelangen, halten Sie die Intercom-Taste zwei Sekunden lang gedrückt, bis die rote und blaue Leuchte an jeder Einheit schnell blinkt.

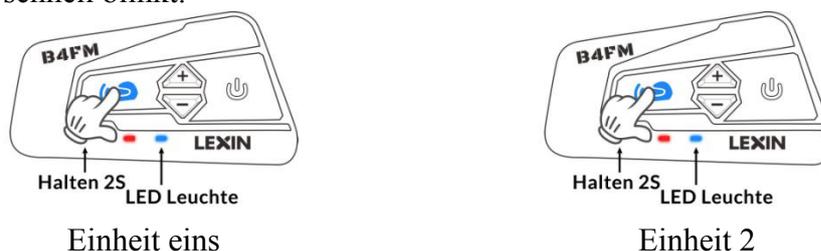


Klicken Sie auf die Intercom-Taste an einem der beiden Einheiten, bis die blaue Leuchte an diesem Gerät schnell blinkt. Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, blinkt eine blaue Leuchte an beiden Einheiten blinken (kein rot).

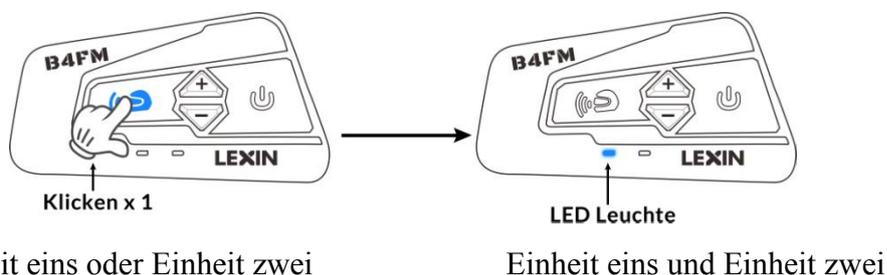

#### Schritt 2. Ein Intercom-Gespräch starten


Klicken Sie auf die Intercom-Taste an einer Einheit, um ein Intercom-Gespräch zu starten. Warten Sie drei bis fünf Sekunden, bis die Einheit angeschlossen ist. Im Intercom-Modus blicken sowohl die blaue als auch die rote Leuchte gleichzeitig.

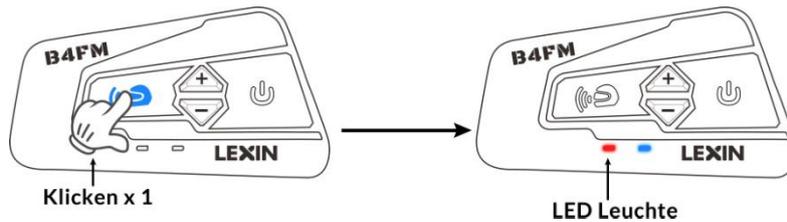

Einheit eins oder Einheit zwei    Einheit eins und Einheit zwei

### Schritt 3. Ein Intercom-Gespräch trennen

Klicken Sie erneut auf die Intercom-Taste an einer Einheit, um die Intercom zu verlassen. Nach dem Trennen der Kopplung blinken die blauen Leuchte an beiden Einheiten.

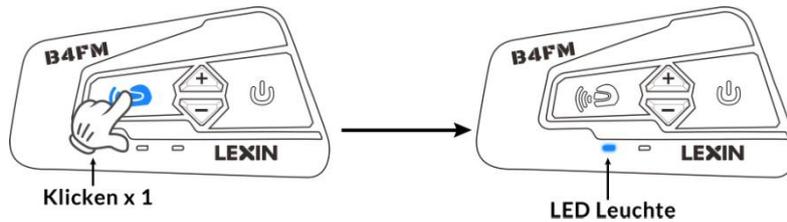

Einheit eins oder Einheit zwei    Einheit eins und Einheit zwei


## 2) Kopplung von drei LX-B4FM Headsets zum Sprechen




*Tipps: Bevor Sie die Kopplung vornehmen, markieren Sie bitte auf jeder LX-B4FM-Einheit wie auf dem obigen Foto eine andere Anzahl und Farbe (rot oder blau), um die Bedienung besser zu verstehen.*

### Schritt 1 Kopplung von Einheit eins mit Einheit zwei zuerst

Schalten Sie die Einheit eins (blaue Markierung) und die Einheit zwei (rote Markierung) ein und halten Sie dann gleichzeitig die **Intercom- und V+ Taste** an beiden Einheiten für zwei Sekunden gedrückt, um in den Kopplungsmodus für Kanal 1 zu gelangen, bis die rote und blaue Leuchte an beiden Einheiten blinken.

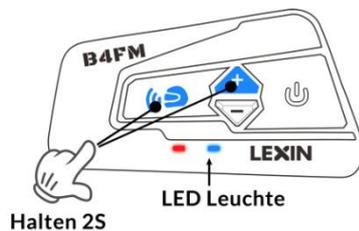


Einheit eins

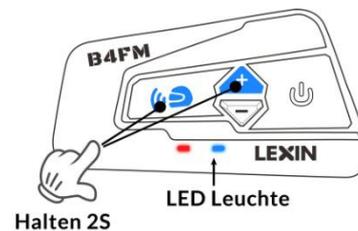

Einheit zwei

Klicken Sie dann auf die Intercom-Taste an einem der beiden Einheiten, die blaue Leuchte blinkt schnell an dieser Einheit. Nach Abschluss der Kopplung blinkt die

blaue Leuchte an beiden Einheiten.

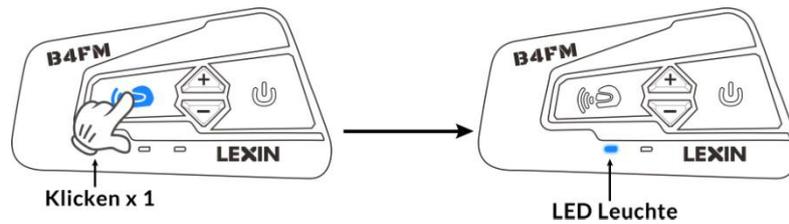


Einheit eins oder Einheit zwei


Einheit eins und Einheit zwei

### Schritt 2 Kopplung von Einheit zwei mit Einheit drei

Schalten Sie die Einheit drei ein (**blaue Markierung**). Halten Sie die **Intercom- und Volumen- Taste** an der Einheit zwei und der Einheit drei gleichzeitig zwei Sekunden lang gedrückt, bis die rote und blaue Leuchte blinken, um in den Kopplungsmodus für Kanal 2 zu gelangen

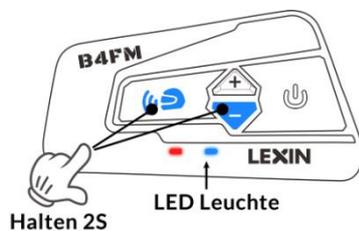


Einheit zwei

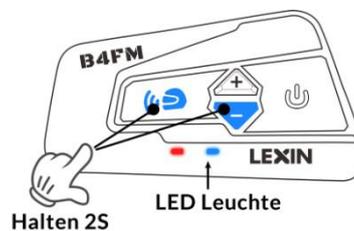

Einheit drei

Drücken Sie dann die Intercom-Taste an einem der beiden Einheiten, bis die blaue Leuchte an dieser Einheit schnell blinkt. Nach Abschluss der Kopplung blinkt die blaue Leuchte an beiden Einheiten.

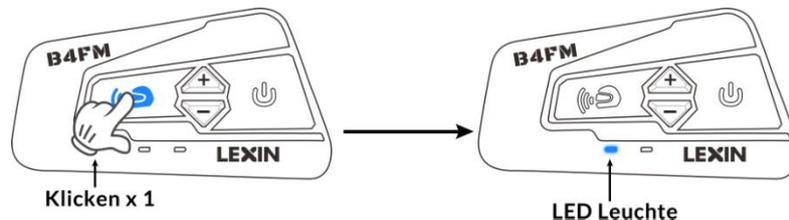


Einheit zwei oder Einheit drei

Einheit zwei und Einheit drei

### Schritt 3 Beginn des 3-Wege-Intercom-Gesprächs

Nachdem alle drei Einheiten gekoppelt sind, wird Einheit zwei (**rote Markierung**) als Brückeneinheit eingestellt.


3.1 Klicken Sie auf die Intercom-Taste an Einheit eins oder Einheit zwei, um die beiden Einheiten zu verbinden.

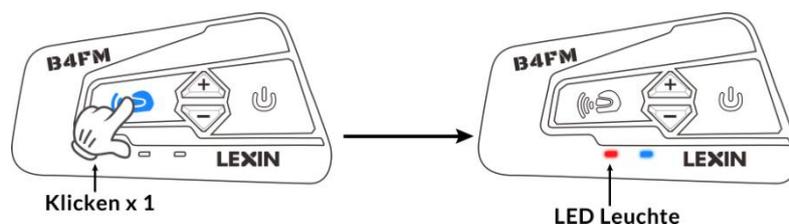

Einheit eins oder Einheit zwei.

Einheit eins und Einheit zwei

3.2 **Doppelklicken** Sie auf die Intercom-Taste an Einheit drei oder Einheit zwei, um die beiden Einheiten zu verbinden. Dann werden alle drei Einheiten verbunden.

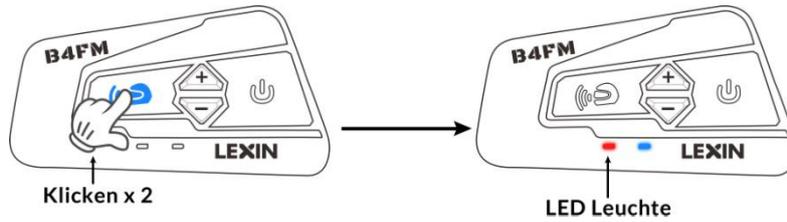

Einheit zwei oder Einheit drei


Einheit zwei und Einheit drei

**Hinweis:** Wenn Sie sich in der Konferenzgespräch befinden, blinken an jeder Einheit gleichzeitig sowohl die blaue als auch die rote Leuchte.

#### Schritt 4 Intercom-Gespräch trennen

Klicken Sie die Intercom-Taste erneut, um Intercom-Gespräch zu trennen..


4.1 Klicken Sie auf die Intercom-Taste an Einheit eins oder Einheit zwei, um die beiden Einheiten zu trennen, während Einheit zwei und Einheit drei verbunden bleiben.

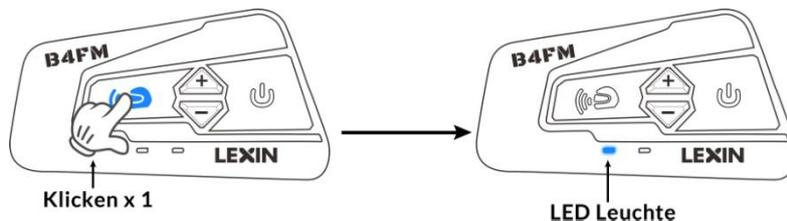

Einheit eins oder Einheit zwei

Einheit eins und Einheit zwei

4.2 **Doppelklicken** Sie auf die Intercom-Taste an Einheit drei oder Einheit zwei, um die beiden Einheiten zu trennen. Dann werden alle drei Einheiten getrennt.

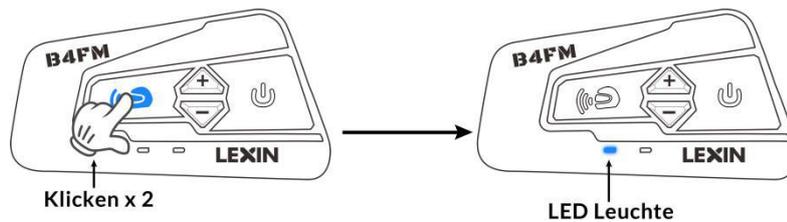

Einheit zwei oder Einheit drei

Einheit zwei und Einheit drei

**Wichtiger Hinweis:** Die Brückeneinheit kann nicht mit einer Bluetooth-Einheit (Telefon oder GPS) verbunden werden, während sie als Intercom-Brückeneinheit verwendet wird.


### 3) Koppeln von vier LX-B4FM Headsets zum Sprechen




*Tipp: Bitte markieren Sie vor der Kopplung auf jeder LX-B4FM-Einheit eine andere Anzahl und Farbe (rot oder blau) wie auf dem obigen Foto, um die Bedienung besser zu verstehen.*

### Schritt 1 Kopplung der beiden Brückeneinheiten zuerst

Schalten Sie die Einheit zwei (**rote Markierung**) und die Einheit drei (**rote Markierung**) ein, sie werden als Brückeneinheiten eingestellt. Halten Sie die **Intercom- und V-Taste** an beiden Einheiten gleichzeitig zwei Sekunden lang gedrückt, bis die rote und blaue Leuchte blinken, um in den Kopplungsmodus für Kanal 2 zu gelangen.

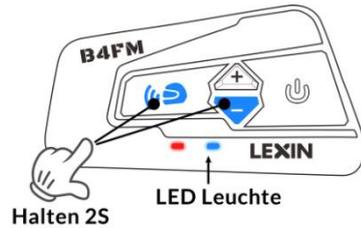


Einheit zwei

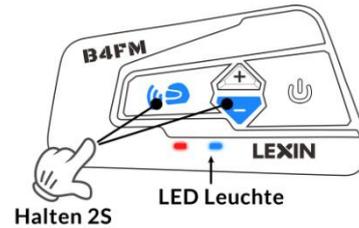


Einheit drei

Drücken Sie dann die Intercom-Taste an einem der beiden Einheiten, die blaue Leuchte blinkt schnell an dieser Einheit. Nach Abschluss der Kopplung blinkt die blaue Leuchte an beiden Einheiten.

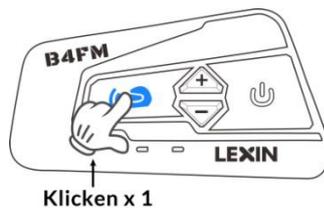


Einheit zwei oder Einheit drei

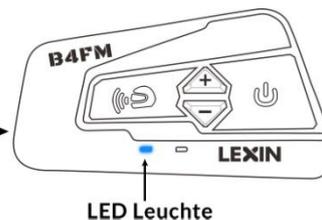


Einheit zwei und Einheit drei

### Schritt 2 Kopplung der Brückeneinheiten mit Endeinheiten

Schalten Sie die erste Einheit (**blaue Markierung**) ein, halten Sie gleichzeitig die **Intercom- und Volumen+ Taste** an der Einheit eins und der Einheit zwei zwei Sekunden lang gedrückt, bis die rote und blaue Leuchte der beiden Einheiten blinken, um in den Kopplungsmodus für Kanal 1 zu gelangen.

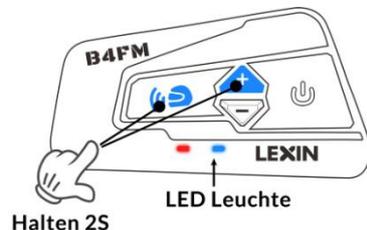


Einheit eins

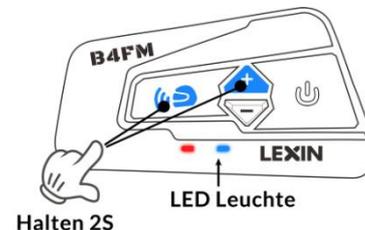

Einheit zwei


Drücken Sie dann die Intercom-Taste an einem der beiden Einheiten. Die blaue Leuchte blinkt schnell an dieser Einheit. Nach Abschluss der Kopplung blinkt die blaue Leuchte an beiden Einheiten.

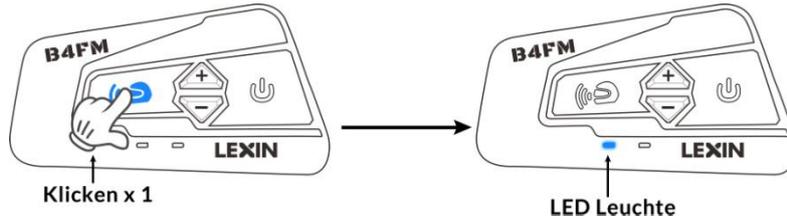


Einheit eins oder Einheit zwei

Einheit eins und Einheit zwei

Schalten Sie die Einheit vier (**blaue Markierung**) ein. Halten Sie die **Intercom- und Volumen+ Taste** an Einheit drei und Einheit vier gleichzeitig zwei Sekunden lang gedrückt, bis die rote und blaue Leuchte an beiden Einheiten blinken, um in den Kopplungsmodus für Kanal 1 zu gelangen.

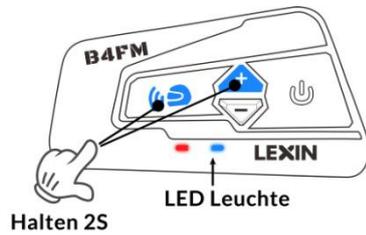


Einheit drei

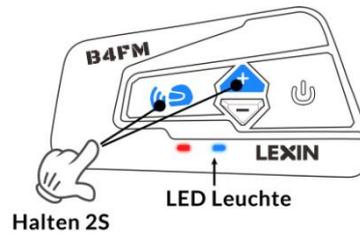

Einheit vier

Klicken Sie dann auf die Intercom-Taste an einem der beiden Einheiten, die blaue Leuchte blinkt schnell an dieser Einheit. Nach Abschluss der Kopplung blinkt die blaue Leuchte an beiden Einheiten.

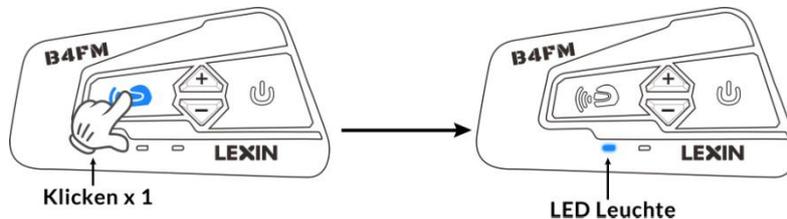


Einheit drei oder Einheit vier

Einheit drei und Einheit vier

### Schritt 3 Beginn des 4-Wege-Intercom-Gesprächs

Nachdem alle vier Einheiten gekoppelt sind, wurden Einheit zwei (**rote Markierung**) und Einheit drei (**rote Markierung**) als Brückeneinheiten eingestellt.


3.1 **Doppelklicken** Sie auf die Intercom-Taste an Einheit zwei oder Einheit drei, um die beiden Brückeneinheiten zu verbinden.

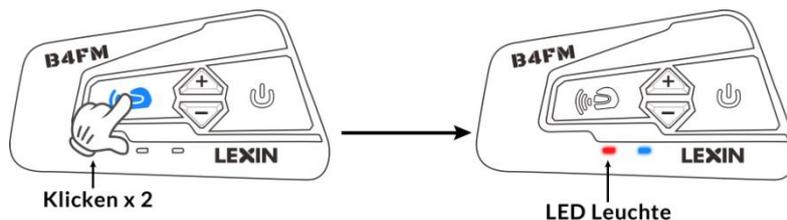

Einheit zwei oder Einheit drei

Einheit zwei und Einheit drei


3.2 Klicken Sie auf die Intercom-Taste an Einheit eins oder Einheit zwei, um die beiden Einheiten zu verbinden.

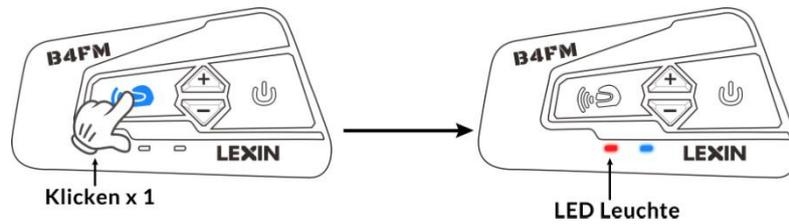

Einheit eins oder Einheit zwei

Einheit eins und Einheit zwei

3.3 Klicken Sie auf die Intercom-Taste an Einheit vier oder Einheit drei, um die beiden Einheiten zu verbinden.

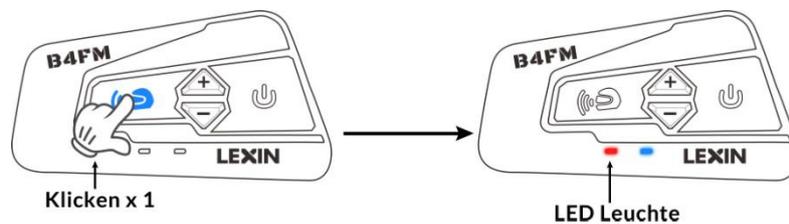


Einheit drei oder Einheit vier

Einheit drei und Einheit vier

**Hinweis:** Wenn Sie sich in einem Konferenzgespräch befinden, blinken an jeder Einheit gleichzeitig sowohl die blaue als auch die rote Leuchte.

#### Schritt 4 Intercom-Gespräch trennen


4.1 **Doppelklicken** Sie auf die Intercom-Taste an Einheit zwei oder Einheit drei, um die beiden Brückeneinheiten zu trennen. Während sie mit der Endeinheit verbunden bleiben, bedeutet dies, dass Einheit zwei mit Einheit eins verbunden bleibt, Einheit drei bleibt mit Einheit vier verbunden.

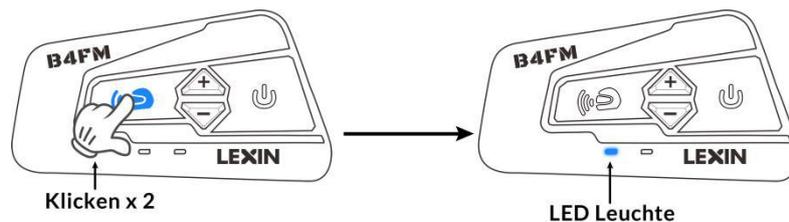

Einheit zwei oder Einheit drei

Einheit zwei und Einheit drei


4.2 Klicken Sie auf die Intercom-Taste an Einheit eins oder Einheit zwei, um die beiden Einheiten zu trennen.

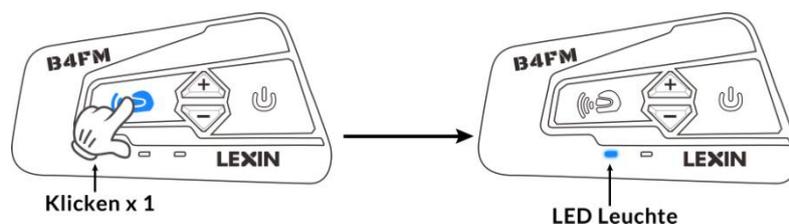

Einheit eins oder Einheit zwei

Einheit eins und Einheit zwei

4.3 Klicken Sie auf die Intercom-Taste an Einheit vier oder Einheit drei, um die beiden Einheiten zu trennen.

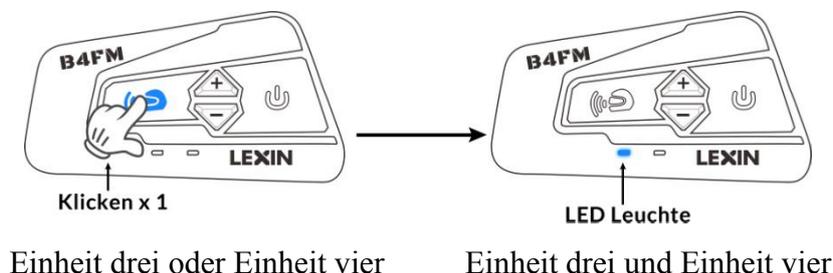

**Tipps: Um Brückeneinheiten anzuschließen, doppelklicken Sie auf die Intercom-Taste. Um die Brückeneinheit mit der Endeinheit zu verbinden, drücken Sie einmal die Intercom-Taste an den Endeinheiten..**

**Hinweis:**

**Sie hören einen Piepton, wenn Sie ein Intercom-Gespräch beginnen, es kann einige Sekunden dauern, bis Sie die andere Einheit anschließen, bitte warten Sie, bis beide Einheiten mit dem Gespräch verbunden sind.**

**\* Wenn die Brückeneinheit zwei und die Brückeneinheit drei getrennt sind, wird die Gruppe getrennt.**

**\* Wenn die Endeinheit eins oder vier getrennt ist, bleiben die anderen drei verbunden.**

**\* Wenn eine Einheit die Verbindung zu einer anderen verloren hat, sind die beiden Einheiten auf demselben Kanal weiterhin verbunden. Befolgen Sie einfach die obige Anschlussanleitung, um die andere getrennte Einheit wieder anzuschließen, wenn sie sich wieder im Intercom-Bereich befindet.**

**\* Wenn ein Mitfahrer während eines Gesprächs aus dem Bereich geht, kann es zu Störungen kommen, und die Verbindung wird schließlich unterbrochen. In diesem Fall versucht das LX-B4FM automatisch, den Intercom-Fahrer alle acht Sekunden wieder zu verbinden, und Sie hören einen doppelten Signalton, bis die Verbindung wieder hergestellt ist. Wenn Sie keine erneute Verbindung herstellen möchten, drücken Sie die Intercom-Taste, um den Versuch zu stoppen.**

**\* Damit vier Mitfahrer erfolgreich kommunizieren können, empfehlen wir, die beiden Brückeneinheiten (**rote Markierung**), die zuerst über die Intercom-Taste und die Volumen-Taste verbunden sind, miteinander zu verbinden und sie dann mit den Endeinheiten (**blaue Markierung**) zu verbinden, die durch die Intercom-Taste und die Volumen+-Taste verbunden sind. Da Einheit zwei und Einheit drei als "Brücke" in der Kette fungieren, empfehlen wir, sie innerhalb des angegebenen Intercom-Bereichs zu halten, um eine kontinuierliche Kommunikation zu gewährleisten.**

**Tipps: Um Batteriestrom zu sparen, trennen Sie die Intercom-Einheiten, wenn Sie nicht sprechen müssen.**

**Wichtig: Die Brückeneinheit kann nicht mit einer Bluetooth-Einheit (Telefon oder**

*GPS) verbunden werden, während sie als Intercom-Brückeneinheit verwendet wird.*

#### **5.4 Universelle Kopplung:**

Wenn Sie bei Bedarf eine Verbindung mit einem Headset anderer Hersteller herstellen, ist der Kopplungsvorgang derselbe wie bei einer Zweiwege-Verbindung. Aber es ist anders, das Intercom-Gespräch mit einem Headset anderer Hersteller zu beginnen, Sie müssen sowohl die Volumen + als auch die Volumen - Taste gleichzeitig drücken, um die Intercom von unserer Einheit zu starten. Und um das Intercom zu beenden, drücken Sie einfach die Power-Taste.

#### **5.5 Stereo-Musik und FM-Radio**

Sie können Stereomusik über Bluetooth oder FM-Radio hören.

##### **• Kabelloses Bluetooth-Stereo**

Das Bluetooth-Audiogerät muss mit dem LX-B4FM gekoppelt werden, indem Sie den im vorherigen Abschnitt beschriebenen Anweisungen zum Koppeln von Bluetooth-Audiogeräten folgen. Der LX-B4FM unterstützt das Erweiterte Audioverteilungsprofil (A2DP), wenn also Ihr Bluetooth-Audiogerät auch das A2DP unterstützt, können Sie den LX-B4FM verwenden, um die Musikwiedergabe fernzusteuern. Die Volumenregelung und die Wiedergabe-/Pausenfunktionen funktionieren.

- Drücken Sie die Volumen+ oder Volumen - Taste, um die Volumen einzustellen.
- Drücken Sie die Power-Taste, um die Musik abzuspielen/anzuhalten.

##### **• FM-Radio**

Halten Sie die Volumen Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um in den FM-Radiomodus zu gelangen, und doppelklicken Sie dann auf die Volumen+ oder Volumen-Taste, um nach oben oder unten zu scannen, um den gewünschten Sender zu finden.

#### **5.6 Funktionspriorität**

Das LX-B4FM arbeitet in der folgenden Reihenfolge der Priorität:

1. Mobiltelefon (**höchste**)
2. Intercom
3. Bluetooth-Stereomusik, FM-Radio (**niedrigste**)

Eine Funktion mit niedrigerer Priorität wird immer durch eine Funktion mit höherer Priorität unterbrochen. Beispielsweise wird die Stereomusik durch ein Intercom-Gespräch unterbrochen und das Intercom-Gespräch wird durch einen eingehenden Mobiltelefonanruf unterbrochen.

#### **5.7 Zurücksetzen**

Um die vorherige Kopplung zu löschen, drücken Sie die Taste Volumen+ und Volumen+ gleichzeitig, bis die Leuchte rot blinkt.

#### **5.8 Aufforderung zur Batterielebensdauer**

Der aktuelle Batteriezustand kann durch Halten der Volumen+ Taste überprüft werden. Eine Stimme meldet die Höhe der Ladung. Wenn die Batterie niedriger als 20% ist, ertönt alle 5 Minuten ein Signalton.



Stecken Sie den Stecker vollständig ein.

Der Stecker und die Buchse für den LX-B4FM unterscheiden sich von den meisten anderen Headset-Steckern, um sicherzustellen, dass das Gerät wasserdicht ist. Deswegen erfordert es mehr Kraft, den Stecker vollständig in die Buchse zu stecken, wie in der Abbildung oben gezeigt. Dadurch könnte die Klang normal ausgegeben wird.



# LEXIN™

[WWW.LEXINMOTORCYCLE.COM](http://WWW.LEXINMOTORCYCLE.COM)

✉ [tech@lexinmotorcycle.com](mailto:tech@lexinmotorcycle.com)

☎ +1 (800) 380-8248