




LEXIN™

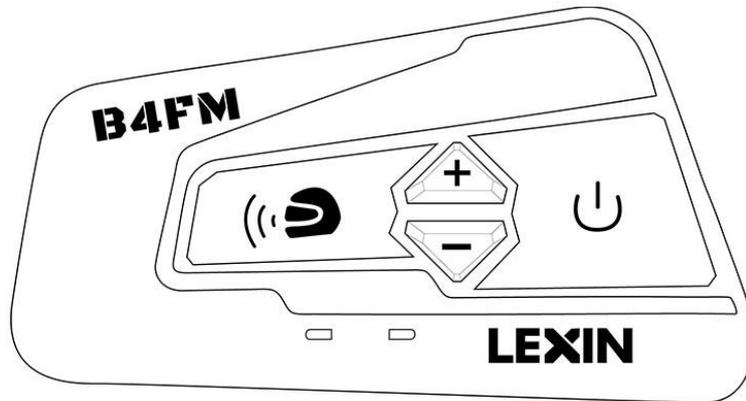

Manuale di Istruzioni



Interfono per conferenze a 4 vie per motociclette

LX-B4FM





LEXIN™

LX-B4FM
BLUETOOTH INTERPHONE

Indice

1. Introduzione.....	1
2. Contenuto della Confezione	2-3
3. Istruzioni per l'installazione.....	3-5
4. Istruzioni per l'Operazione Generale.....	5-6
- Accensione/Spengimento e Ricarica	
- Accoppiare LX-B4FM con un Dispositivo Bluetooth	
5. Controllo e Funzioni.....	6-16



LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

1. Introduzione

Grazie per aver scelto l'Interfono per Conferenza Bluetooth a 4 Vie Moto LX-B4FM. Questo prodotto ha una portata massima di interfono trasmissione bidirezionale simultanea Bici-a-Bici di 1600 metri, include auricolari Bluetooth stereo senza fili ed è progettato per l'installazione nella maggior parte dei caschi a faccia aperta, modulari e a faccia intera.


Con LX-B4FM, si può chiamare in vivavoce sul cellulare Bluetooth, ascoltare musica stereo o istruzioni vocali di navigazione GPS e attivare l'Interfono wireless per le conversazioni da motociclista-a-motociclista o da motociclista-a- passeggero entro una portata di 1600 metri quando sono connesse quattro unità.

LX-B4FM è compatibile con la specifica Bluetooth v3.0 e supporta i seguenti profili: Profilo Cuffia (HSP), Profilo Vivavoce (HFP) e Profilo di Distribuzione Audio Avanzato (A2DP). Supporta l'accoppiamento universale con la maggior parte degli auricolari Bluetooth sul mercato. L'utente può attivare Siri o S-Voice sull'unità principale per la comporre con voce e altri comandi vocali. Il sintonizzatore radio FM è incorporato nell'unità principale e consente la ricerca delle stazioni.

I nostri altoparlanti per casco ad alta fedeltà, non trasmessi e ultra-sottile ha già una fedeltà audio superiore raggiunta. Questo auricolare fornisce anche la migliore combinazione della riduzione del rumore ambientale e del vento con il microfono direzionale con asta microfonica in miniatura.

L'unità principale è alimentata da una batteria ricaricabile agli ioni di litio/polimero, che può fornire 10-15 ore di utilizzo attivo dopo una ricarica completa. La durata di standby è più di una settimana.

Leggere attentamente questo Manuale di Istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

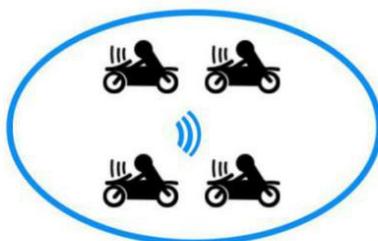

Interfono da motociclista a motociclista
(trasmissione bidirezionale simultanea)



Interfono da motociclista a passeggero
(trasmissione bidirezionale simultanea)



Modo d'Uso



LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

2. Contenuto del Pacco



Unità Principale LX-B4FM


Altoparlante e Microfono Direzionale con Asta Microfonica



Contenitore di cartone



Cavo di ricarica

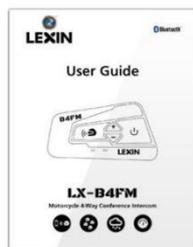

Manuale di Istruzioni



Microfono a tasto




Supporto 3M
Usare il nastro biadesivo 3M per montaggio superficiale



Clip a molla



Montaggio di supporto

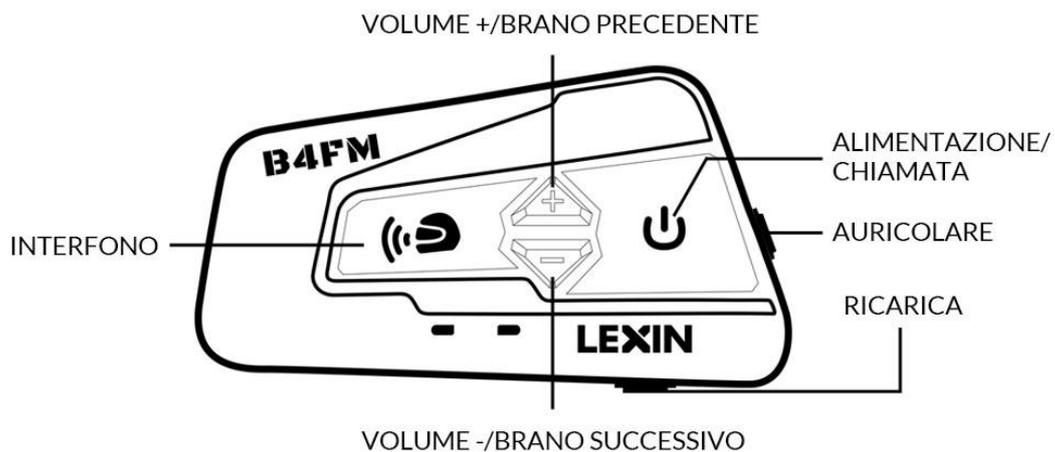

- Unità principale LX-B4FM
- Altoparlante stereo HD con microfono intercambiabile per casco a faccia aperta o casco integrale
- Cavo USB
- Supporto di Montaggio di Clip



LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

- Supporto di nastro adesivo 3M
- Manuale di Istruzioni

3. Istruzioni per l'installazione

3.1.1 Inserire il Supporto di Montaggio di Clip tra l'imbottitura interna e la calotta esterna del casco.



3.1.2 In caso di problemi durante il montaggio del supporto, è possibile utilizzare il supporto di nastro adesivo 3M. Basta staccare il foglio di supporto protettivo del nastro 3M e attaccare il supporto al casco. Premere e tenere premuto per 15 secondi e rendere la colla asciugarsi per 24 ore.



Nota: Anche se il montaggio del Nastro 3M è fornito per rendere facile il montaggio, LEXIN consiglia di montare il supporto. Il montaggio del Nastro 3M è offerto come opzione che si può utilizzare a proprio rischio e responsabilità, LEXIN non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo di esso.

3.2 Trovare un'area nella sezione del naso a sinistra del centro per montare il microfono a tasto sui caschi integrali. Mettere il microfono a tasto sul cuscinetto del velcro e collegarlo al connettore dell'auricolare.





LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

Per installarlo in un casco a faccia aperta, regolare la direzione del microfono in modo che il segno triangolare sul microfono sia rivolto verso la bocca dell'utente.



3.3 Posizionare gli altoparlanti nei cuscinetti di guancia. Spingere saldamente gli altoparlanti e il microfono contro i cuscinetti del Velcro.

3.4 Mettere i fili nel gioco tra il rivestimento del casco e la calotta.



Nota: L'altoparlante con un filo più corto è per l'orecchio sinistro e l'altoparlante con un filo più lungo è per l'orecchio destro, per migliorare anche la ricezione della radio FM.

3.5 Montare l'unità principale LX-B4FM sul supporto. Fare scorrere l'unità principale verso il basso sul supporto finché non è posizionata saldamente nella parte inferiore del supporto.





LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

3.6 Per smontare l'unità principale dal supporto, basta sollevarla dal supporto.



4. Istruzioni per l'Operazione Generale

4A. Accensione/spengimento e ricarica

• Accensione

Premere e tenere premuto il tasto POWER (Alimentazione) per circa tre secondi per l'accensione. Il LED lampeggerà solo in blu. È possibile sentire l'annuncio vocale sulla durata prevista del livello batteria corrente della batteria.

• Spengimento

Premere e tenere premuto il tasto POWER (Alimentazione) per circa tre secondi per lo spegnimento. Il LED blu diventerà rosso e quindi si spegne.

• Ricarica

Collegare il cavo micro USB alla porta USB. Il LED diventa rosso durante la ricarica e diventa blu quando l'unità principale è completamente ricaricata. Ci vogliono circa 2,5 ore per ricaricarla completamente.

• Allarme di Batteria Scarica

Quando la il livello batteria dell'unità principale scende al di sotto del 20%, la luce LED lampeggerà in rosso e si sentirà un suono di allarme ogni cinque minuti fino a quando il problema è risolto.

4B. Accoppiare LX-B4FM con un Dispositivo Bluetooth

Prima di utilizzare l'auricolare Bluetooth LX-B4FM con eventuale dispositivo Bluetooth per la prima volta, è necessario accoppiarli. Può essere accoppiato a telefoni cellulari, dispositivi audio come MP3 o GPS e altri auricolari Bluetooth LEXIN. Questa operazione di accoppiamento è necessaria solo una volta per ciascun dispositivo Bluetooth e l'auricolare rimarrà accoppiato a ciascun dispositivo e si riconnetterà automaticamente ai dispositivi accoppiati quando si trovano entro la portata.

• Accoppiare un telefono cellulare

Passo 1. **Iniziare con l'unità spenta**, premere e tenere premuto il tasto POWER (Alimentazione) per circa 6 secondi fino a quando la luce LED lampeggia alternandosi tra rosso e blu.

Passo 2. Cercare i dispositivi Bluetooth sul telefono cellulare. Gli auricolari saranno



elencati sul telefono cellulare come "LX-B4FM".

Passo 3. Inserire 0000 come il PIN, se necessario.

Passo 4. Il telefono cellulare confermerà che l'accoppiamento è stato completato. Il LED blu lampeggia dopo la connessione.

• **Accoppiare un Adattatore Bluetooth Stereo**

Passo 1. Accendere la sorgente audio e preparare l'Adattatore Bluetooth Stereo per l'accoppiamento

Passo 2. Rendere l'unità principale LX-B4FM in modalità accoppiamento Bluetooth (Vedi i passi sopraindicati)

Passo 3. Accendere o collegare l'Adattatore Bluetooth Stereo

Passo 4. La sorgente audio inizierà automaticamente la riproduzione attraverso l'unità principale LX-B4FM quando l'accoppiamento è completo.

• **Accoppiare la Navigazione GPS Bluetooth**

Passo 1. La procedura di accoppiamento è la stessa di "Pairing Mobile Phone" (Accoppiare un telefono cellulare)

Passo 2. Per i dettagli, fare riferimento al manuale della navigazione GPS Bluetooth.

Passo 3. È possibile ascoltare le istruzioni vocali Bluetooth dalla navigazione GPS Bluetooth.

5. Controllo e funzioni

5.1 Controllo di Volume e Musica

È possibile regolare facilmente il volume premendo il tasto Volume- e Volume +.

Si sentirà un bip quando il volume raggiunge il livello massimo o minimo.

Premere il Tasto di alimentazione per riprodurre e mettere in pausa la musica.

Durante la riproduzione di musica, tenere premuto il tasto Volume - per passare al brano successivo, tenere premuto il tasto Volume + per passare al brano precedente.

Nota: In modalità streaming di musica da Smartphone, è necessario regolare il volume dello smartphone per ottenere un volume più alto.

5.2 Chiamate di Telefono Cellulare Sicure - In arrivo e In uscita

5.2.1 Per rispondere alla chiamata in arrivo:

L'unità risponderà automaticamente alla chiamata in arrivo dopo 12 secondi. Oppure premere il Tasto di alimentazione per rispondere immediatamente alla chiamata in arrivo.

Nota: È possibile disabilitare e abilitare la funzione di rispondere automaticamente alle chiamate telefoniche premendo e tenendo premuti entrambi i tasti di accensione e Interfono per 3 secondi, la luce rossa lampeggia 3 volte quando la funzione è disabilitata, oppure la luce blu lampeggia 3 volte quando la funzione è abilitata.

5.2.2 Rifiutare una chiamata in arrivo:

Premere e tenere premuto il Tasto di alimentazione per due secondi.



LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

5.2.3 Terminare la chiamata:

Premere il Tasto di alimentazione per terminare una chiamata.

5.2.4 Composizione vocale:

In modalità standby, fare doppio clic sul Tasto di alimentazione per attivare Siri o S-Voice. Si sentirà un suono di bip, quindi si sentirà un messaggio vocale dal telefono cellulare. Basta pronunciare il nome nell'elenco telefonico da chiamare.

5.2.5 Ricomposizione del numero telefono dell'ultima chiamata:

In modalità standby, fare doppio clic sul tasto Volume + per ricomporre l'ultimo numero telefono dell'ultima chiamata.

Nota: In alcuni casi (ad esempio, in caso di influenza della radio RF ad alta potenza o blocco dei metalli), l'auricolare potrebbe disconnettersi dal telefono cellulare.

Premere brevemente il Tasto di alimentazione per riconnetterlo.

5.3 Conversazione Interfonica Bluetooth

5.3.1 Accoppiare con altri auricolari LX-B4FM per conversazione interfonica

LX-B4FM può essere accoppiato ad altri LX-B4FM per un massimo di quattro unità per la conversazione interfonica Bluetooth a trasmissione bidirezionale simultanea. Ogni scenario ha un diverso processo di accoppiamento: due interfoni, tre interfoni e quattro interfoni. Quando sono connesse più di due unità, ci sono Unità terminale e Unità di Ponte. Per massimizzare la portata, i motociclisti devono rimanere nello stesso ordine in cui le unità sono connesse.

Nota: Prima di accoppiare le unità per le comunicazioni prima di andare in motocicletta. Si consiglia vivamente di cancellare le connessioni esistenti dall'unità. Per cancellare le connessioni esistenti, premere e tenere premuto il volume + e il volume - insieme finché il LED rosso non lampeggia, quindi tutte le connessioni precedenti vengono cancellate dall'unità.

1) Accoppiare due auricolari LX-B4FM per parlare



Chatta Interfono a Trasmissione Bidirezionale Simultanea di 2 Bici

Suggerimenti: Prima di iniziare una conversazione interfonica, è necessario accoppiare prima le due unità.


Passo 1. Accoppiare due unità LX-B4FM prima

Accendere entrambe le unità e farle entrare in modalità di accoppiamento, premere e tenere premuto il tasto Interfono per due secondi finché i LED rosso e blu di unità non lampeggiano rapidamente.




LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

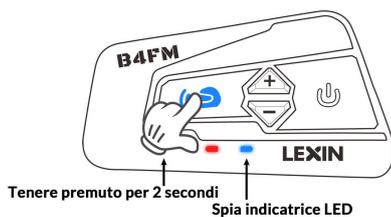


Unità 1

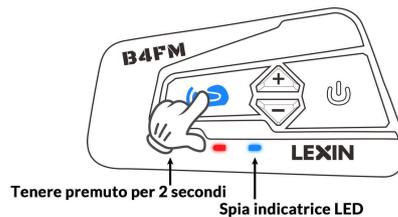

unità 2

Fare clic sul tasto Interfono su qualunque unità fino a quando il led blu non lampeggia rapidamente su questa unità, una volta completato l'accoppiamento, lampeggeranno i LED blu di entrambe le unità (nessun rosso).

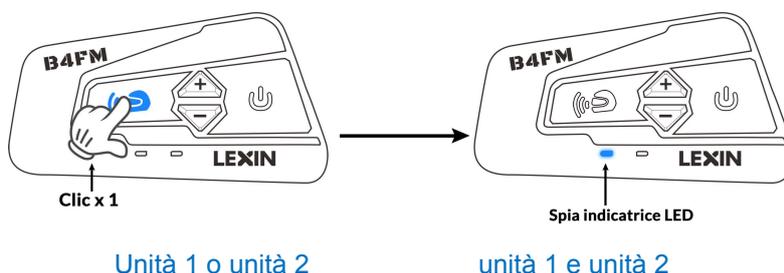


Unità 1 o unità 2

unità 1 e unità 2

Passo 2. Avviare una conversazione interfonica

Fare clic sul tasto Interfono su una unità per avviare una conversazione interfonica. Attendere tre a cinque secondi per la connessione dell'unità. In modalità Interfono, è possibile vedere i LED blu e rosso lampeggiare contemporaneamente.

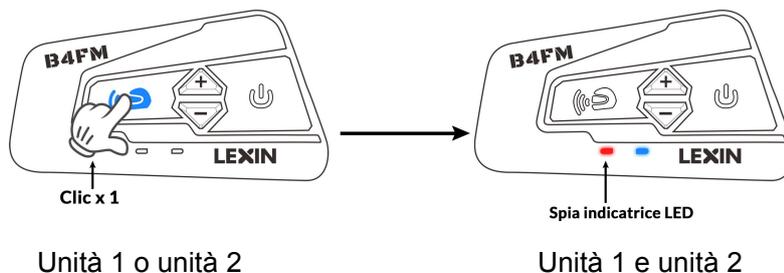


Unità 1 o unità 2

Unità 1 e unità 2

Passo 3. Disconnettere una conversazione interfonica

Fare di nuovo clic sul tasto Interfono su un'unità per uscire dall'interfono. Dopo la disconnessione, si vedrà i LED blu di entrambe le unità lampeggiare.

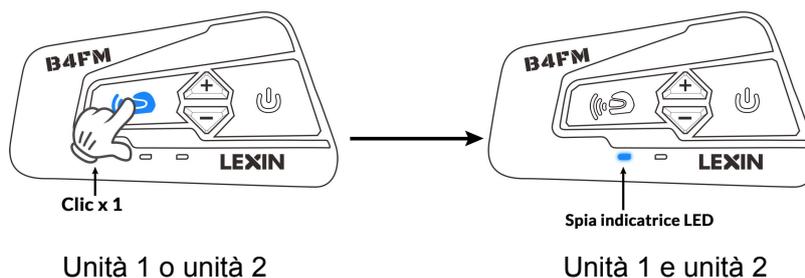

Unità 1 o unità 2

Unità 1 e unità 2



LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE



2) Accoppiare tre auricolari LX-B4FM per parlare




Suggerimenti: Prima di accoppiare, segnare un numero e un colore diverso (rosso o blu) su ciascuna unità LX-B4FM come mostrato nella figura sopra, per una migliore comprensione del funzionamento.

Passo 1 Accoppiare l'unità 1 con l'unità 2 prima

Accendere l'unità 1 (segno blu) e l'unità 2 (segno rosso), quindi tenere simultaneamente i tasti Interfono e V + su qualunque unità per due secondi per accedere alla modalità di accoppiamento del canale 1, fino a quando lampeggiano i LED rosso e blu di entrambe le unità.

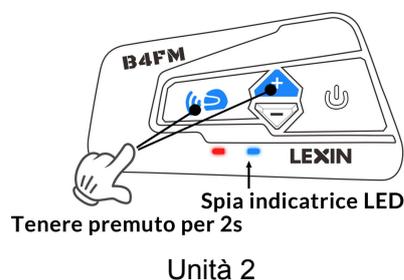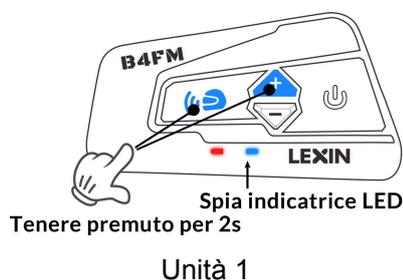

Quindi fare clic sul tasto Interfono su qualunque unità, il LED blu lampeggerà rapidamente su questa unità. Una volta completato l'accoppiamento, lampeggeranno i LED blu di entrambe le unità.

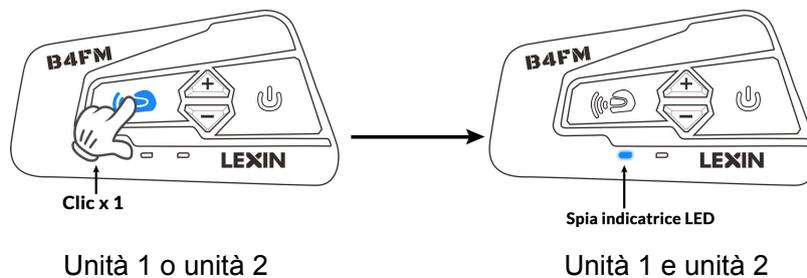




LEXIN™


LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

Passo 2 Quindi accoppiare l'unità 2 all'unità 3

Accendere l'unità 3 (**segno blu**). Tenere contemporaneamente i tasti di Interfono e V- su qualunque unità 2 e l'unità 3 per due secondi fino a quando i LED rosso e blu lampeggiano per entrare in modalità di accoppiamento del canale 2.

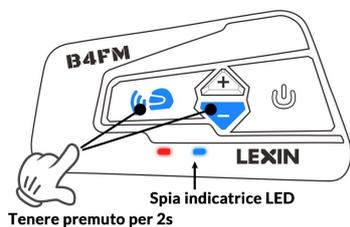


unità 2

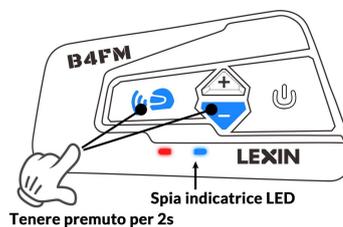


unità 3

Quindi premere il tasto Interfono su qualunque unità finché il LED blu non lampeggia rapidamente su questa unità. Una volta completato l'accoppiamento, il LED blu lampeggerà su entrambe le unità.

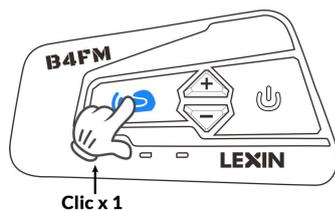

unità 2 o unità 3

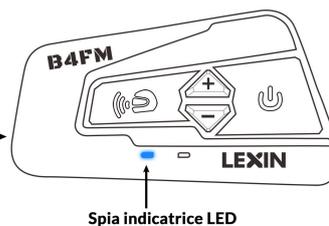


unità 2 e unità 3


Passo 3 Avviare una conversazione interfonica a 3 vie

Dopo che tutte e tre le unità sono state accoppiate, l'unità 2 (**segno rosso**) verrà impostata come unità di ponte.

3.1 Fare clic sul tasto Interfono sull'unità 1 o sull'unità 2 per connettere le due unità.

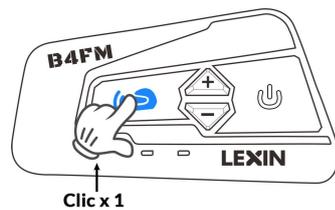

Unità 1 o unità 2

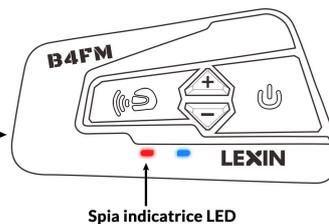


Unità 1 e unità 2

3.2 **Fare doppio clic** sul tasto Interfono sull'unità 3 o sull'unità 2 per connettere le due unità. Quindi tutte e tre le unità saranno connesse.



LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

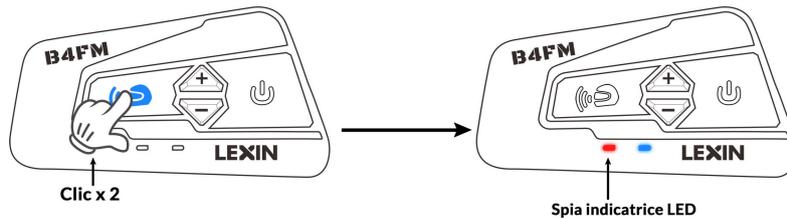

unità 2 o unità 3


unità 2 e unità 3

Nota: Durante la conversazione interfonica di conferenza, è possibile vedere entrambi i LED blu e rosso lampeggiare simultaneamente su ciascuna unità.

Passo 4 Disconnettere la conversazione interfonica

Utilizzare di nuovo il tasto Interfono per disconnettere la conversazione interfonica.


4.1 Fare clic sul tasto Interfono sull'unità 1 o sull'unità 2 per disconnettere le due unità, mentre l'unità 2 e l'unità 3 rimangono connesse.

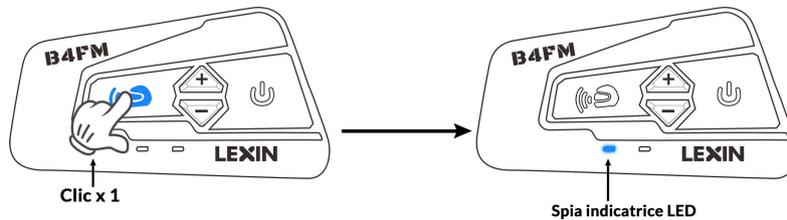

Unità 1 o unità 2

Unità 1 e unità 2

4.2 Fare doppio clic sul tasto Interfono sull'unità 3 o sull'unità 2 per disconnettere le due unità. Quindi tutte e tre le unità saranno disconnesse.

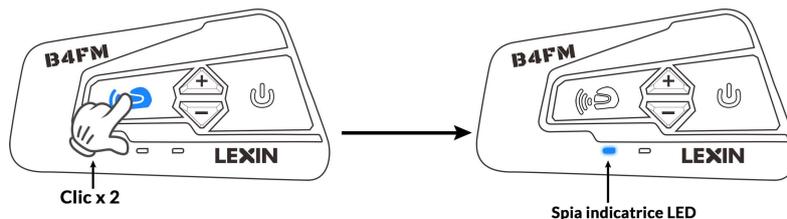

unità 2 o unità 3

unità 2 e unità 3

Nota Importante: l'Unità di Ponte non può essere connessa a un dispositivo Bluetooth (telefono o GPS) mentre è utilizzata come Unità di Ponte interfonica.

3) Accoppiare quattro auricolari LX-B4FM per parlare






LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE


Suggerimenti: Prima di accoppiare, segnare un numero e un colore diverso (rosso o blu) su ciascuna unità LX-B4FM come mostrato nella figura sopra, per una migliore comprensione del funzionamento.

Passo 1 Accoppiare le due unità di ponte prima

Accendere l'unità 2 (segno rosso) e l'unità 3 (segno rosso), che saranno impostate come unità di ponte. Tenere contemporaneamente il **tasto di Interfono** e il **tasto V-** su entrambe le unità per due secondi fino a quando i LED rosso e blu lampeggiano per entrare in modalità accoppiamento del canale 2.

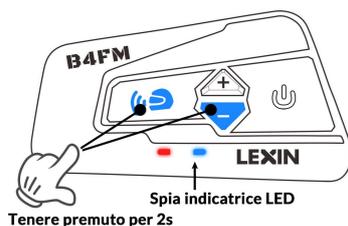


unità 2

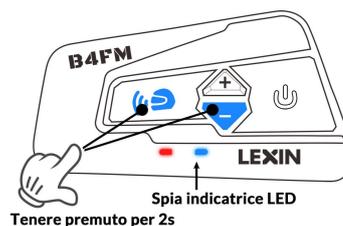


unità 3

Quindi premere il tasto Interfono su qualunque unità, il LED blu lampeggerà rapidamente su questa unità. Una volta completato l'accoppiamento, il LED blu lampeggerà su entrambe le unità.

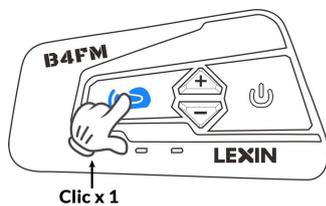


unità 2 o unità 3

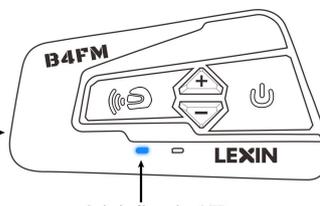


unità 2 e unità 3

Passo 2 Accoppiare unità di ponte con unità terminali

Accendere l'unità 1 (segno blu), tenere contemporaneamente i **tasti Interfono e V +** su entrambe le unità 1 e l'unità 2 per due secondi fino a quando il LED rosso e blu di entrambe le unità lampeggiano per entrare nella modalità di accoppiamento del canale 1.

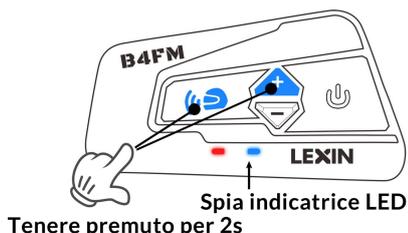

unità 1

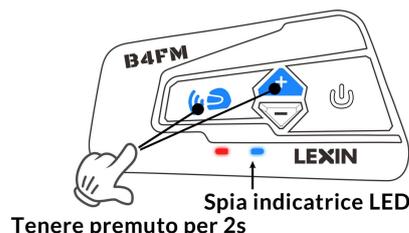


unità 2




LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE


Quindi premere il tasto Interfono su qualunque unità. Il LED blu lampeggia rapidamente su questa unità. Una volta completato l'accoppiamento, il LED blu lampeggerà su entrambe le unità.

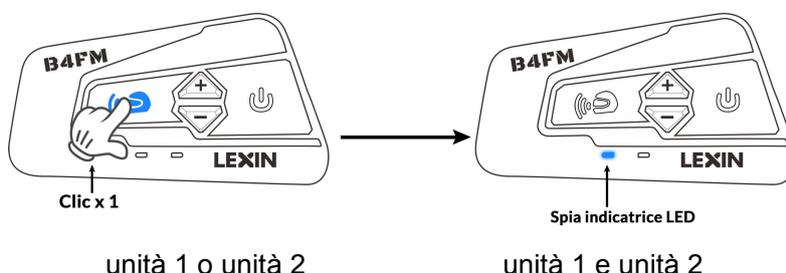

Accendere l'unità 4 (segno blu). Tenere contemporaneamente i tasti Interfono e V + su l'unità 3 e l'unità 4 per due secondi, finché i LED rosso e blu non lampeggiano su entrambe le unità per accedere alla modalità di accoppiamento del canale 1.

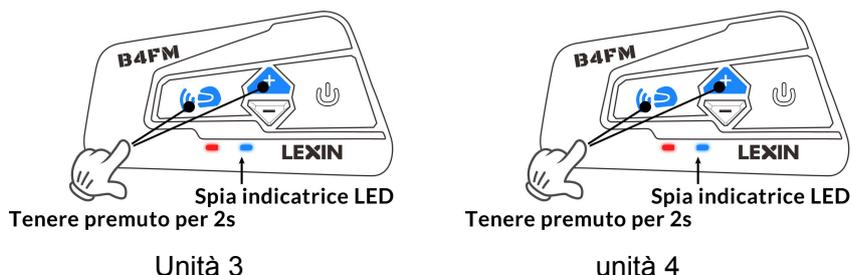

Quindi fare Clic sul tasto Interfono su qualunque unità, il LED blu lampeggerà rapidamente su questa unità. Una volta completato l'accoppiamento, il LED blu lampeggerà su entrambe le unità.

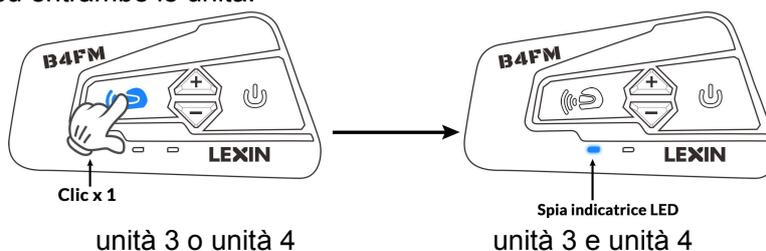

Passo 3 Avviare una conversazione interfonica a 4 vie


Dopo che tutte e quattro le unità sono state accoppiate, l'unità 2 (segno rosso) e l'unità 3 (segno rosso) sono state impostate come unità di ponte.

3.1 Fare doppio clic sul tasto Interfono sull'unità 2 o sull'unità 3 per connettere le due unità di ponte.




LEXIN™


LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

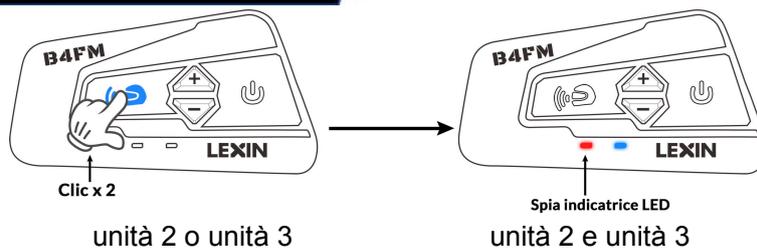

3.2 Fare clic sul tasto Interfono sull'unità 1 o sull'unità 2 per connettere le due unità.

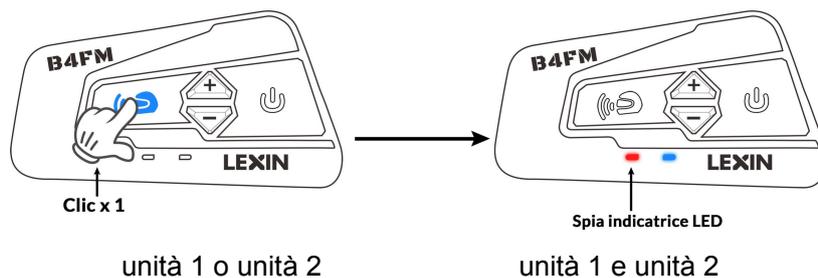


3.3 Fare clic sul tasto Interfono sull'unità 4 o sull'unità 3 per connettere le due unità.

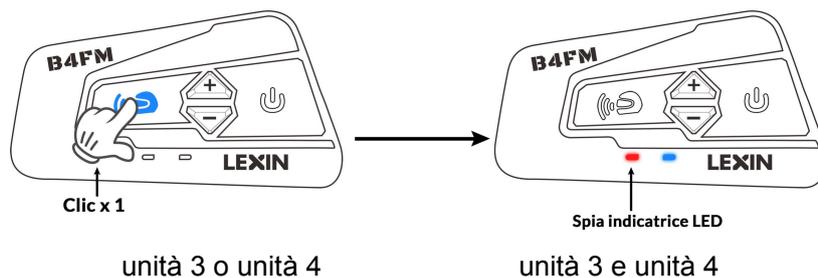

Nota: durante la conversazione interfonica di conferenza, è possibile vedere entrambi i LED blu e rosso lampeggiare simultaneamente su ciascuna unità.

Passo 4 Disconnettere la conversazione interfonica

4.1 Fare doppio clic sul tasto Interfono sull'unità 2 o sull'unità 3 per disconnettere le due unità di ponte. Mentre rimangono connesse con l'unità terminale, l'unità 2 rimane connessa all'unità 1, l'unità 3 rimane connessa all'unità 4.

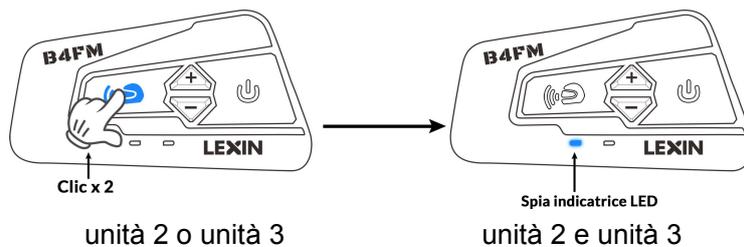




LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE


4.2 Fare clic sul tasto Interfono sull'unità 1 o sull'unità 2 per disconnettere le due unità.

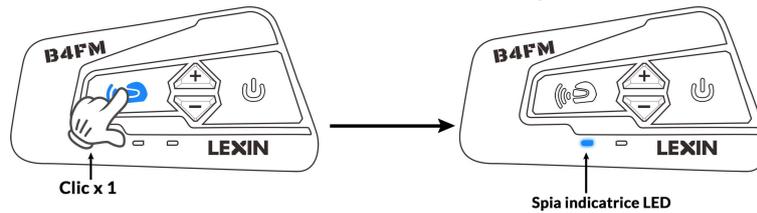

unità 1 o unità 2

unità 1 e unità 2

4.3 Fare clic sul tasto Interfono sull'unità 4 o sull'unità 3 per disconnettere le due unità.

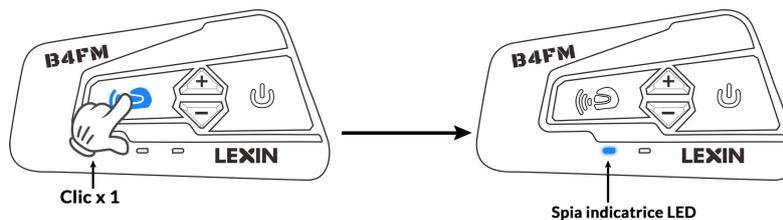

unità 3 o unità 4

unità 3 e unità 4

Suggerimenti: Per connettere le unità di Ponte, fare doppio clic sul tasto Interfono.

Per connettere l'unità di Ponte all'unità Terminale, premere una volta il tasto Interfono sulle unità terminali.

Nota:

Si sentirà un suono di bip quando si avvia una conversazione interfonica, potrebbero essere necessari alcuni secondi per connettere l'altra unità, attendere fino a quando entrambe le unità sono connesse per parlare.

*** Se l'unità di ponte 2 e l'unità di ponte 3 sono disconnesse, il gruppo verrà disconnesso.**

*** Se l'unità Terminale 1 o l'unità 4 è sconnessa, le altre tre rimangono connesse.**

*** Se un'unità ha perso la connessione con un'altra, le due unità sullo stesso canale sono ancora connesse. Basta seguire le istruzioni di connessione sopra riportate per riconnettere l'altra unità disconnessa quando torna di nuovo entro la portata di Interfono.**

*** Se un motociclista è fuori dalla portata durante una conversazione, potrebbe esserci un movimento muto e alla fine l'Interfono si disconnetterà. In questo caso, LX-B4FM tenta automaticamente di riconnettere il motociclista dell'Interfono ogni otto secondi e si sentiranno due bip alti finché la connessione non viene ristabilita. Se non si desidera effettuare una nuova connessione, premere il tasto Interfono per smettere il tentativo.**

*** Per consentire ai quattro motociclisti di comunicare con successo, si consiglia di connettere le due unità di Ponte (segno rosso) accoppiate utilizzando prima il tasto Interfono e il tasto Volume-, quindi connetterle alle unità Terminali (segno blu) accoppiate con il tasto Interfono e il tasto Volume +. Poiché l'unità 2 e l'unità 3 fungono da "ponte" nella catena, si consiglia di mantenerle all'interno della portata**



LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

di interfono prevista per mantenere una comunicazione continua.

Suggerimenti: per risparmiare l'energia della batteria, disconnettere le unità di Interfono se non è necessario parlare.

Importante: l'unità di Ponte non può essere connessa a un dispositivo Bluetooth (telefono o GPS) mentre funziona come unità di Ponte Interfono.

5.4 Accoppiamento Universale:

Se è necessario accoppiare l'auricolare Interfono di altri marchi, l'operazione di accoppiamento è uguale all'accoppiamento interfono bidirezionale. Ma è diverso nell'avviare la conversazione interfonica con auricolari di Interfono di altri marchi, è necessario premere contemporaneamente il tasto volume + e il tasto Volume - per iniziare l'interfono dalla nostra unità. E per terminare l'Interfono, basta premere il tasto di alimentazione.

5.5 Musica Stereo e Radio FM

È possibile ascoltare musica stereo tramite Bluetooth o radio FM.

• Stereo Senza Fili Bluetooth

Il dispositivo audio Bluetooth deve essere accoppiato a LX-B4FM seguendo le istruzioni di Accoppiamento del Dispositivo Audio Bluetooth descritte nella sezione precedente. LX-B4FM supporta il Profilo di Distribuzione Audio Avanzato (A2DP), quindi se il dispositivo audio Bluetooth supporta anche l'A2DP, è possibile utilizzare LX-B4FM per telecomandare la riproduzione musicale. Funzioneranno le funzioni del controllo di volume e riproduzione/pausa.

Premere il tasto Volume + o Volume- per regolare il Volume

Premere il tasto di Alimentazione per riprodurre/mettere in pausa la musica.

• Radio FM

Premere e tenere premuto il tasto Volume - per due secondi per accedere alla modalità radio FM, quindi fare doppio clic sul tasto Volume + o Volume- per trovare la stazione desiderata spostandosi su o giù.

5.6 Priorità funzione

Operare LX-B4FM nel seguente ordine di priorità:

1. Telefono cellulare (**La priorità più alta**)
2. Interfono
3. Musica stereo Bluetooth, radio FM (**La priorità più bassa**)

Una funzione della priorità più bassa sarà sempre interrotta da una funzione della priorità più alta. Ad esempio, la musica stereo sarebbe interrotta da una chiamata Interfono e la conversazione interfonica sarebbe interrotta da una chiamata in arrivo.

5.7 Reset

Per cancellare l'accoppiamento precedente, premere contemporaneamente i tasti Volume + e Volume- fino a quando il LED non lampeggia in rosso.

5.8 Promemoria del livello batteria

Si può controllare il livello batteria attuale della batteria tenendo premuto il tasto Volume +. Una voce annuncerà il livello di ricarica. Quando il livello batteria è inferiore al 20%, si sentirà un allarme ogni 5 minuti.




LEXIN™

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE



Inserire completamente il jack

La spina e il jack per l'interfono Lexin sono diversi dalla maggior parte degli altri auricolari tappi per assicurare che sia impermeabile, e richiede più forza da inserire dentro il jack per garantire che l'audio funzioni bene come illustrato nell'immagine sopra.

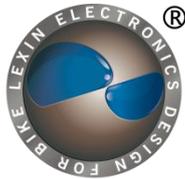

LEXINTM

WWW.LEXINMOTORCYCLE.COM

✉ **tech@lexinmotorcycle.com**

☎ **+1 (800) 380-8248**