




取扱説明書

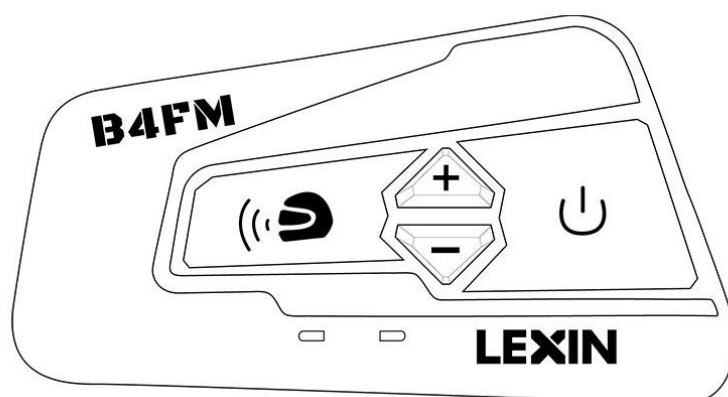

LX-B4FM

4人同時通話インカム





LEXIN

LX-B4FM
BLUETOOTH INTERPHONE

目録

1.はじめに.....	1
2.商品内容.....	2
3.取り付け方法.....	3-5
4.操作方法.....	5-7
- 電源オン・オフ	
- Bluetooth 対応機器とのペアリング方法	
5.操作と機能.....	7-17
6.安全にお使いいただくために.....	18
7.仕様.....	18
8.製品保証について.....	19



LEXIN

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE


1. はじめに

「LX-B4FM」 Bluetoothコミュニケーションバイクインカムをお買い上げいただき誠にありがとうございます。下記で「LX-B4FM」をB4にします。

本製品を安全、快適にお使いいただくために、ご使用前に本取扱説明書を必ず読んでください。

このマニュアルでは、B4の操作方法を説明していますが、ご利用開始前に、お使いの携帯電話やGPS機器のBluetooth機能について各機器の取り扱い説明書をご一読いただくことをお勧めいたします。

- ◆ お買い上げいただきましたB4を他のB4と接続することで1.6kmまでのインカム通話が可能になります(通話距離は環境により短くなる可能性があります)。
- ◆ B4はオープンフェイスとフルフェイススタイルのヘルメットに取り付けるように設計されたバイクインカムです。
- ◆ B4をヘルメットに装着し、携帯電話でのハンズフリーの通話、ミュージックプレーヤーの音楽やGPSナビゲーションシステムの音声を聴いたり、他のライダーとの会話をワイヤレスで快適にお楽しみいただけます。
- ◆ B4はHSP、HFP、A2DPなどのプロファイルに対応しているため、殆どのBluetoothヘッドセットとペアリングできます。Siri or S-Voiceを起動でき、音声コントロールで電話をかけます。また、バイク乗りながら、FMラジオを楽しめます。

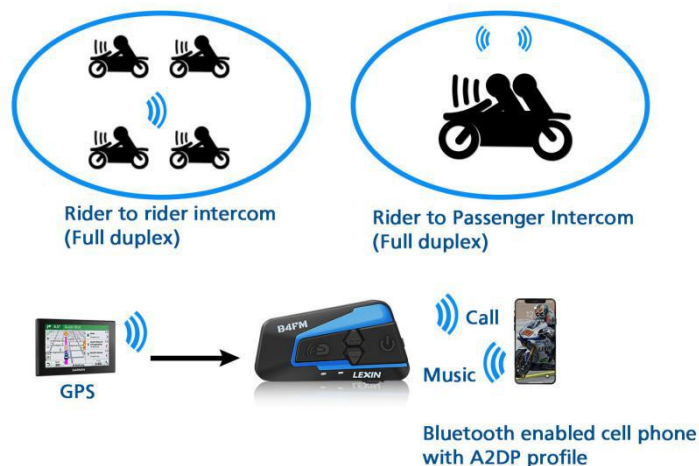



LEXIN

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

2. 商品内容



- LX-B4FM本体
- スピーカーマイクセット
- USB充電ケーブル
- 取付ブラケット
- 3M両面テープブラケット
- 取扱説明書



LEXIN

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

3. 取り付け方法

3.1 ブラケットをヘルメット左側の帽体と内装の間に挟んで、ヘルメットに本体を固定します。取付タイプと3M両面テープタイプの2種類のブラケットがあります。ご自由に使用ください。



3.1.2 もし取付ブラケットを使用すると、何か困ったことがあったら、3M両面テープをご利用ください。3M両面テープブラケットをヘルメットに粘って、15秒ぐらい押ししてください。そして、24時間後ご使用ください。



注意：ご利用のため、3M両面テープのブラケットを用意されますが、弊社が取付ブラケットをご利用おすすめです。3M両面テープを使用した際に発生したリスクにつきまして、ご自身の選択と責任で、弊社は一切の責任を負いかねます。

3.2 フルフェイスヘルメットに大体鼻の位置の左側には、ボタンマイクのベルクロを置いてください。そして、ナイロンテープを合わせて、スピーカーに接続してください。



LEXIN

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE



※オープンフェイスヘルメットに使用する場合、ブームマイクを使用して、マイクに付けられた白いマックを口の方へ向かってご利用ください。



3.3 スピーカーをヘルメットの内側にに入れます。スピーカーとマイクのナイロンテープをしっかり合わせてください。

3.4 スピーカーとマイクの線をヘルメットの隙間に押し込みます。



注意：短いスピーカーをヘルメットの左側に、長いスピーカーを右側に置いてください。

3.5 LX-B4FM 本体をブラケットに取り付けます。本体をブラケットの上から底部にスライドして、「ガッチ」と音がして、しっかりはまってください。



LEXIN

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE



3.5 LX-B4FM 本体を外すには、本体をブラケットの上底部から上部にスライドして、「ガッチ」と音がして、外してください。



4. 操作方法

ご使用前にフル充電してください。

本製品が DC アダプターが付属しておりません。他の DC 5V の充電器またはパソコンの usb コードに充電できます。予めご了承ください。充電の時ランプが赤くなります。充電完了すれば、ランプが青色になります。

防水機能を強化するため、このインカムのスピーカーポートが少し違います。大きな力を入れて、奥まで押し込んでください。「ガッチ」と音がして、しっかりはまってください






LEXIN

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

4A. 電源オン・オフ

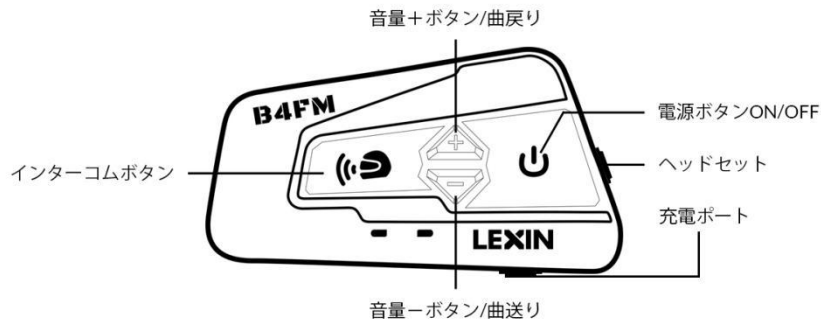

・ 電源オンにする

電源ボタンを約3秒押し、LED ランプが青色になれ点灯すれば、電源がオンにします。また、音声で電池の残量をお知らせします。

・ 電源オフ

電源ボタンを約3秒押し、LED ランプが赤色になってから消灯すれば、電源がオンにします。

・ 充電する

充電する時、USBケーブルが充電ポートに接続してください。充電状態は、LED プランが赤色の点灯からLED プランが青色に変わればフルに充電されたこととなります。フル充電までに約2.5時間かかる。

・ バッテリー低下の知らせ

約10%低バッテリーになると、LED プランが点滅して青色から赤色に変わる。そして、5分間毎に音が鳴り、バッテリーが低下していることを知らせます。

4B. Bluetooth 対応機器とのペアリング方法

LX-B4FMはiPhoneやAndroidスマートフォン、MP3とGPSのようなBluetooth デバイス、他のLEXINバイクインカム製品とペアリングできます。Bluetooth機能が備えればペアリングできます。そして、ペアリングしたら、次回対応範囲に入れば自動的にペアリングできます。



LEXIN

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

• スマートフォンとペアリング

1. 電源Offの状態から電源ボタンを約6秒押し続けてください。LEDランプが赤色と青色点滅すれば、ペアリングモードに入ります。
2. 携帯電話の検索画面に“LX-B4FM”を選んでください。
3. ピンコードが必要な場合0000を入力してください。
4. LEDランプが青色に点滅すると、ペアリング完了されました。

• ステレオBluetoothアダプターとペアリング

1. オーディオソースをオンにして、ステレオBluetoothアダプターを準備してください。
2. LX-B4FMをペアリングモードにしてください。(前と同じ)
3. ステレオBluetoothアダプターをオンにしてください。
4. ペアリングされたら、音楽を楽しめます。

• ナビゲーションとペアリング

1. バイクを乗りながら、ナビゲーションの音声案内を聞こえます。
2. ペアリング操作は携帯電話との同じです。
3. ナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。

• 他のブランドのインカムとペアリング(LX-R6とペアリングを例として)

1. B4FMをオンにしてください。そして、インターコムボタンを押してください。ランプが赤青点滅すれば、ペアリングモードに入ります。
2. B4FMのインターコムボタンを短く押して、2台のインカムのランプが青いしか点滅すれば、ペアリング完了です。

B4FMの音量+と音量-ボタンを同時に短く押してから、お互いに通話ができます。電源ボタンを押すと、通話中断です。

※：他社のインカムをペアリングする時、各機器の取扱説明書にご確認ください。

5. 操作と機能

5.1 音量調整

音量-ボタンと音量+ボタンによって、音量調整をする。音量を最大/最初にすると、「ビープ」と音がします。



LEXIN

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

電源ボタンを押すと、音楽停止/再生できます。

音楽を聞く時、音量 - ボタンを押し続けると、次の曲を送ります。逆に、音量+ボタンを押し続けると、前回の曲に戻ります。

注意：スマホにて音楽を聞くとき、スマホの音量を最大にしてください。

5.2 着信応答/拒否

5.2.1. 着信応答

電話が掛けてきた時、約12秒後に自動的に電話に出る。または、電源ボタンを押して、すぐ電話に出ます。

注意：インターコムボタンと電源ボタンを3秒間押すと、自動着信応答機能を無効にします。無効にすると、赤いランプが3回点滅します。もう一度押すと、また自動着信応答機能を有効にします。有効にすると、青いランプが3回点滅します。

5.2.2. 着信拒否

電話に出ない場合、電源ボタンを2秒押し続けてください。

5.2.3. 通信終了

電源ボタンを1回押して、通話が終了されます。

5.2.4. 音声ダイヤル

待機モードに、電源ボタンを2回クリックして、Siri/S-Voice を起動します。

「ビーブ」と音がして、スマホ側から Siri/Siri/S-Voice を起動し、連絡先の名前を呼んでハンズフリーでダイヤルできます。

5.2.5. リダイヤル

音量+ボタンをダブルクリックして、最後に呼び出された電話番号をリダイヤルできます。

注意：場合によって、電波などの影響でBluetooth接続が切断されることが可能です。この時、電源ボタンを短く押して、再接続できます。

5.3 LX-B4FM同士とペアリング

全二重通信で、LX-B4FMを他のB4FM同士とペアリングして、最大4台まで接続できます。

2台のB4FM、3台のB4FM、4台のB4FMを接続操作がそれぞれ違います。3台または3台以上のB4FMをペアリングするとき、端末機とブリッジ機があります。通信距離を最大の範囲にするため、走行中ライダーはユニットが接続された順序と同じく並んでください。



LEXIN

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

注意：インカムを接続する前に、インカムを全部リセットすることをおすすめます。
音量+ボタンと音量-ボタンを同時に押して、赤いランプが1回点滅して、リセット完了です。


1) 2台 LX-B4FM同士のペアリング




ペアリング設定を説明するために、2台のB4を1,2とする。

①2台のLX-B4FMの接続

電源がオンにしてから、1と2のインターコムボタンを約2秒長押しして、ランプが赤青点滅になれば、ペアリングモードに入ります。

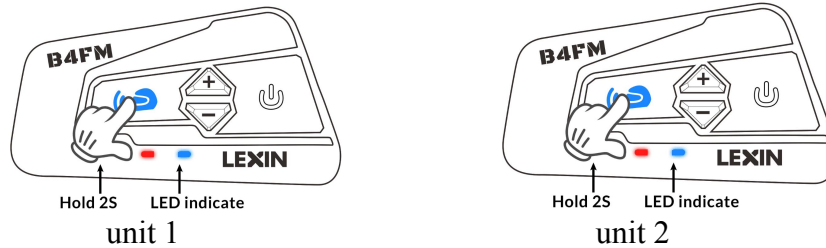


インターコムボタンを1回クリックして、ランプが赤青点滅から青点滅になれば、ペアリング完了です。

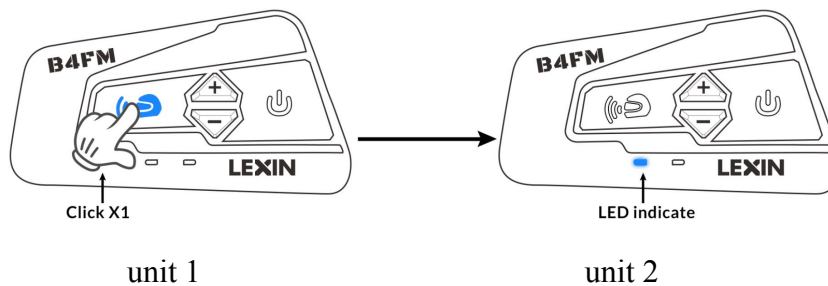

②インカム通信

一つのインカムのインターコムボタンを1回クリックして、3-5秒間後2台のインカム同士の間通信できます。通信するとき、インカムのランプが赤青点滅しています。

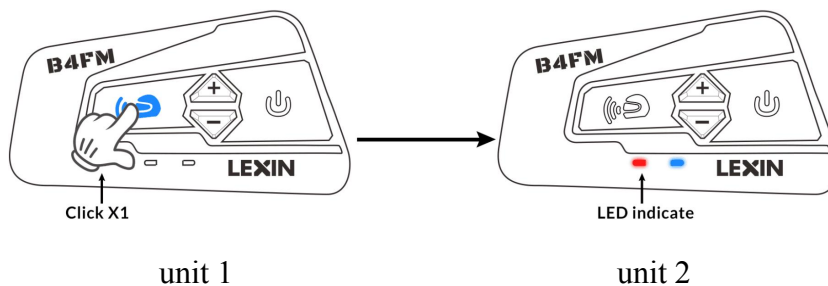




LEXIN

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

③インカム通信切断

通信する時、インターコムボタンを1回クリックして、インカム通信が切断されます。または、ランプが青色点滅になります。

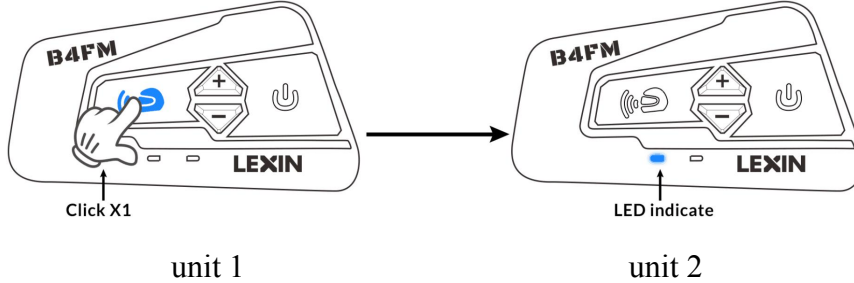

2) 3台LX-B4FM同士のペアリング




Tips : 接続するまで、理解しやすいように赤マックと青いマックをつけてください。3台のB4FMを左から右まで順に1, 2, 3 とする。インカム2はブリッジインカムで、他の二つのインカムは端末機です。


ペアリングする前に、最初1回リセットしてください。

①インカム1とインカム2のペアリング

1と2の電源をオンにして、インターコムボタンと音量+ボタンを同時に2秒ぐらい押します。ランプが赤青点滅になれば、ペアリングモードに入ります。

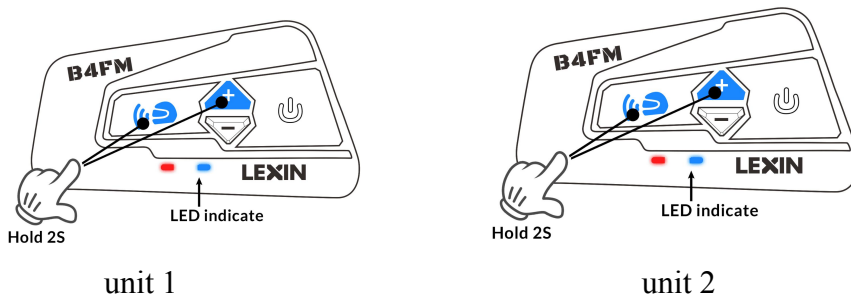

一つのインカムのインターコムを1回クリックして、ランプが赤青点滅から青点滅になれば、ペアリング完了です。

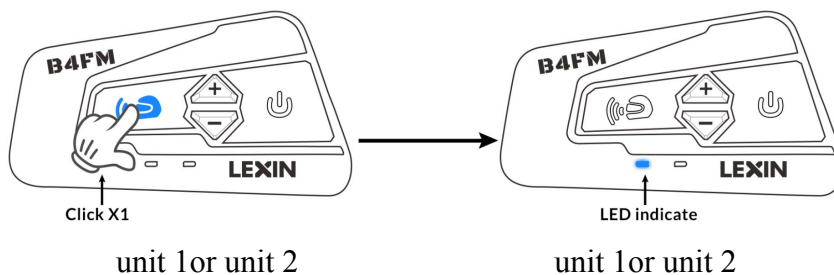




LEXIN


LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

② インカム2とインカム3のペアリング

インカム3の電源をオンにして、2または3のインターコムボタンと音量-ボタンを同時に押して、ランプが赤青点滅になれば、ペアリングモードに入ります。

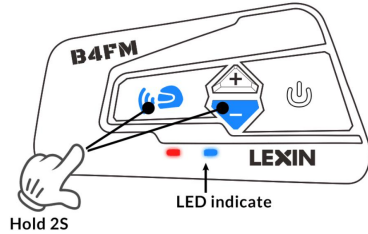


unit 2

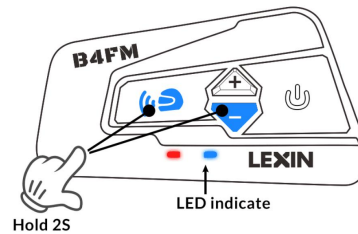


unit 3

そして、一つのインカムのインターコムボタンを1回クリックして、ランプが赤青点滅から青点滅になれば、ペアリング完了です。

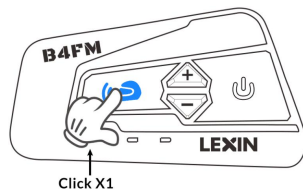


unit 2 or unit 3

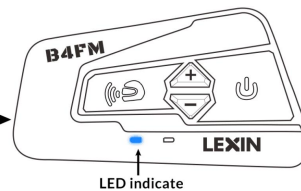


unit 2 and unit 3

③ 3台のインカム同士の通信

1or2のインターコムボタンを1回クリックして、1と2のランプが青点滅から赤青点滅になれば、1と2が通信できます。

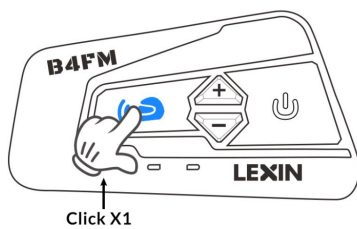


unit 1 or unit 2

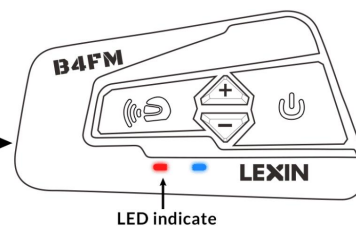


unit 1 and unit 2

2or3のインターコムをダブルクリックして、2と3のランプが青点滅から赤青点滅になれば、3台のインカムが同時通話できます。

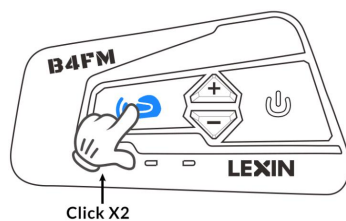

unit 2 or unit 3

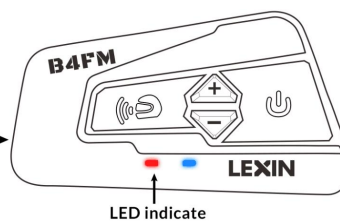

unit 2 and unit 3

注意：通信中、3台のインカムのランプが赤青点滅しています。




LEXIN

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

④インカム通信の切断


1あるいは2のインターコムボタンを1回クリックして、1と2のインカム通信を切断します。2と3がまだ通信できます。

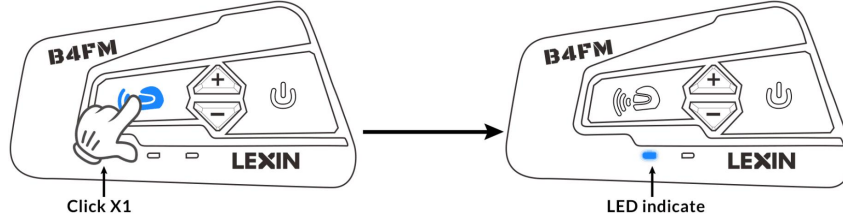

unit 1 or unit 2

unit 1 and unit 2

2or3のインターコムボタンをダブルクリックして、2と3のインカム通信を切断します。こうすると3台のインカム通信が切断されます。

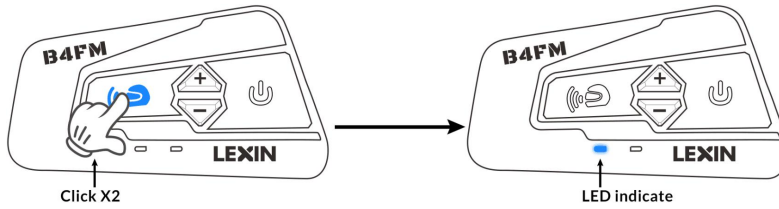

unit 2 or unit 3

unit 2 and unit 3

注意：ブリッジ機とするインカム2は他のBluetoothデバイス(携帯電話、GPSなど)とペアリングできません。

3) 4台LX-B4FM同士のペアリング




Tips：接続するまで、理解しやすいように赤マックと青いマックをつけてください。3台のB4FMを左から右まで順に1、2、3、4とします

ペアリングする前に、最初1回リセットしてください。


①ブリッジ機2と3の接続

2と3の電源をオンにして、2と3のインターコムボタンと音量-ボタンを同時に2秒押します。ランプが青点滅から赤青点滅になれば、ペアリングモードに入ります。

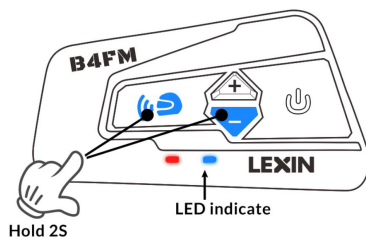

Hold 2S

unit 2

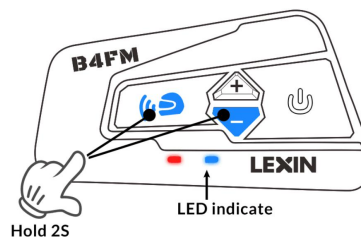

Hold 2S


unit 3



LEXIN


LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

一つのインターコムボタンを1回クリックして、ランプが赤青点滅から青点滅になれば、ペアリング完了です。

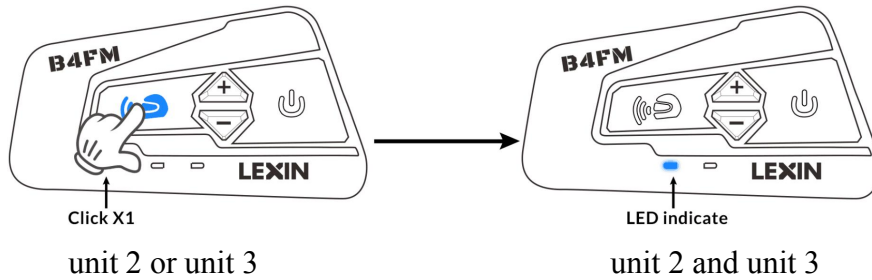


②端末機とブリッジ機のペアリング

まずは1と2をペアリングします。1の電源をオンにしてください。1と2のインターコムボタンと音量+ボタンを同時に約2秒押します。1と2のランプが青点滅から赤青点滅になれば、ペアリングモードに入ります。

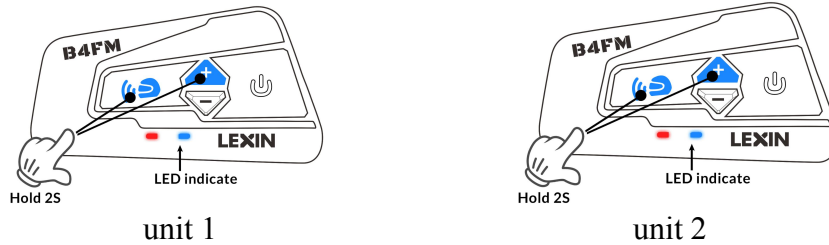


1or2のインターコムボタンを1回クリックして、1と2のランプが赤青点滅から青点滅になれば、ペアリング完了です。

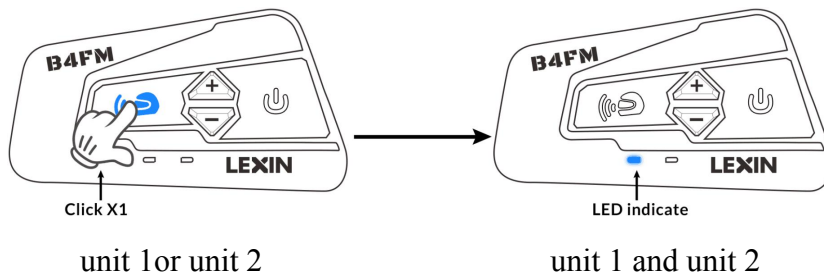

次は3と4のペアリングです。

インターカム4の電源をオンにして、3と4のインターコムボタンと音量+ボタンを同時に2秒押して、ランプが青点滅から赤青点滅になれば、ペアリングモードに入ります。

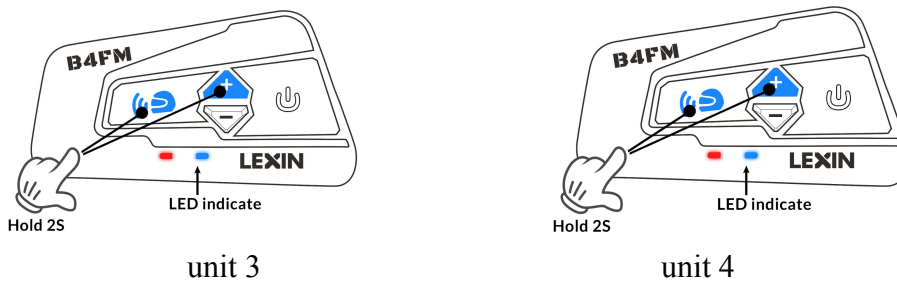




LEXIN


LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

3または4のインターコムボタンを1回クリックして、ランプが赤青点滅から青点滅になれば、ペアリング完了です。

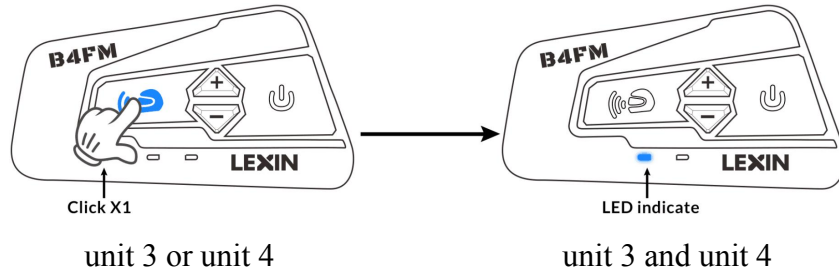


③4台インカム同時通信


2または3のインターコムをダブルクリックして、ランプが青点滅から赤青点滅になれば、2と3の間通信できます。

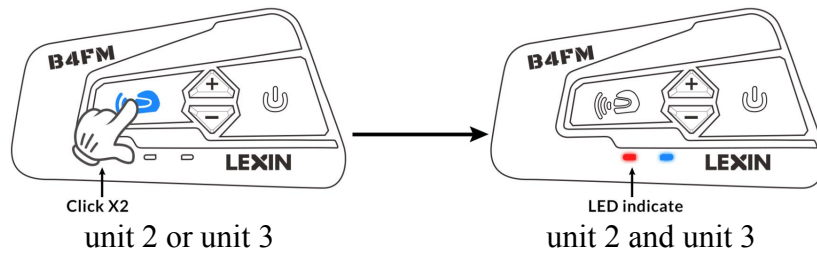

1または2のインターコムボタンを1回クリックして、ランプが青点滅から赤青点滅になれば、1と2が通信できます。

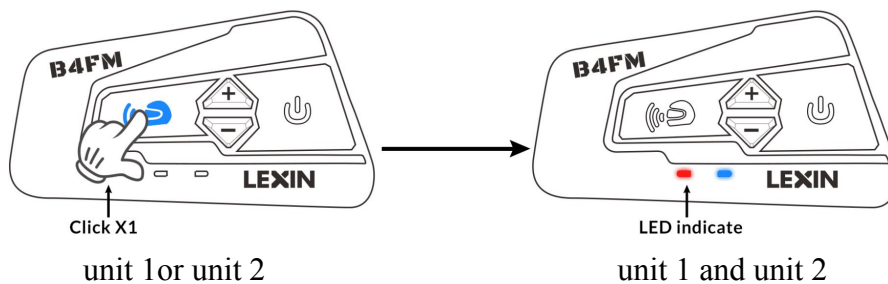

最後に、3または4のインターコムボタンを1回クリックして、ランプが赤青点滅になれば、3と4が通信できます。

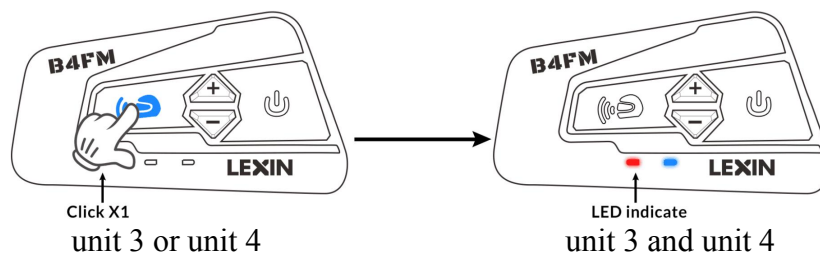

注意：通信中、4台のランプが赤青点滅しています。




LEXIN


LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

④インカム通信の切断


2または3のインターコムボタンをダブルクリックすると、2と3の通信が切断されます。1と2、3と4の通信がまだ続けます。

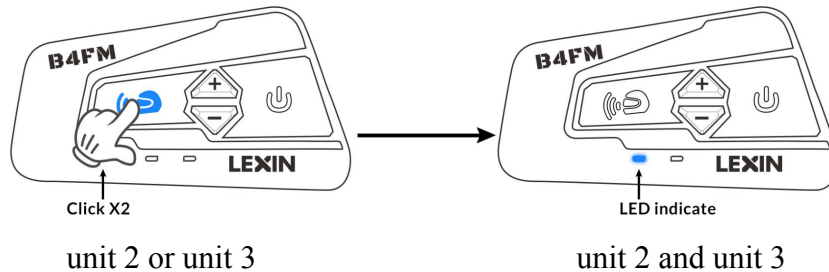

1または2のインターコムボタンを1回クリックすると、1と2の通信が切断されます。3と4の通信がまだ続けます。

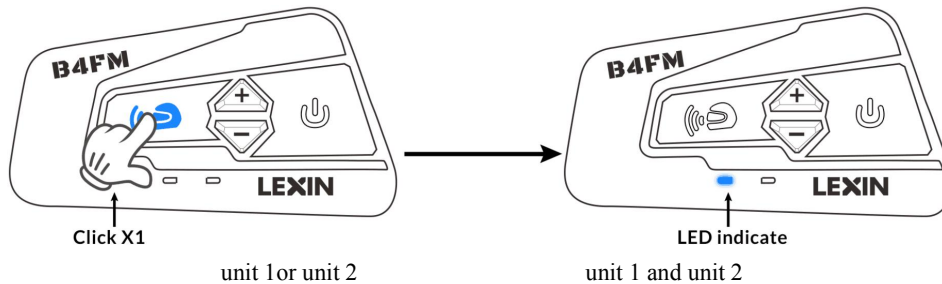

最後に3または4のインターコムボタンを1回クリックすると、3と4の通信が切断されます。

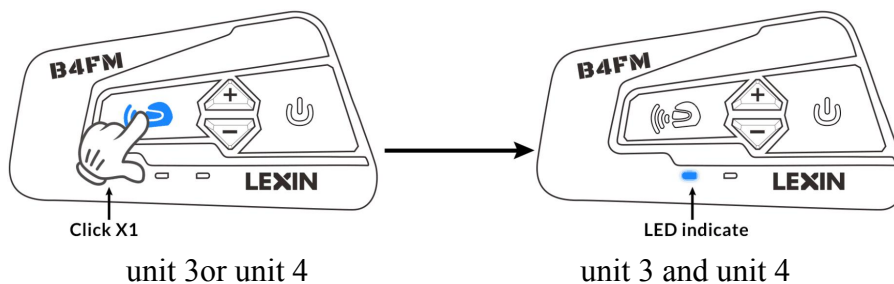

ヒント：インターコムボタンをダブルクリックすると、ブリッジ機を再接続できます。端末機のインカムのインターコムボタンを1回クリックすると、端末機とブリッジ機を再接続できます。

注意：

*インカム通信する時、「ビーブ」と音が聞こえます。また、他のインカムと接続するには何秒の時間が必要で、接続完了までお待ちください。

*ブリッジ機の接続が切断されたら、グループ通話できません。



LEXIN

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

*インカム1またはインカム4の接続が切断されたら、他の3台まだ同時通話できます。

*もし一つのインカムのペアリングが切断されて、他の2台がまだ接続されたままなら、接続できる範囲に上記の接続手順に従って、再接続してください。

*接続範囲に離れたら、インカムの接続が切断されます。この場合、LX-B4FMは自動的に8秒ごとにインカムの再接続を試みます。接続が再確立まで、高音で2回のビーブ音が聞こえます。再接続したくない場合、インターコムボタンを押して、再接続を終了してください。

*4台のB4FMを接続するため、最初はインターコムボタンと音量-ボタンでブリッジ機をペアリングすることをおすすめします。その後はブリッジ機と端末機をペアリングしてください。また、グループ通話を保持するため、ブリッジ機が接続しています。

ヒント：電量を保つため、通話しない時接続を切断してください。

重要：ブリッジ機の役割をやっているインカムは他のbluetoothデバイス(スマホやGPSなど)とペアリングできません。ご注意ください。

5.4 他機種とペアリング

他機種とのペアリング方法が2台のB4FMのペアリング方法とほぼ同じです。

- ①. B4FMと他機種 of インカムがペアリングモードにして、B4FMのインターコムボタンを1回クリックして、2台とも青いランプが点滅すれば、ペアリング完了です。
- ②. B4FMの音量+と音量-を同時に1回クリックして、B4FMのランプが赤青点滅になれば、通話できます。
- ③. 電源ボタンを押すと、インカム通信が切断されます。



LEXIN

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

5.5 ステレオ音楽とFMラジオ

BluetoothにてまたはFMラジオにて、ステレオ音楽を聞こえます。

・ Bluetoothステレオ

Bluetoothオーディオステレオは前で説明したBluetoothオーディオステレオペアリングの手順に従ってLX-B4FMとペアリングする必要があります。

LX-B4FMはA2DP をサポートしているため、BluetoothオーディオステレオがA2DPに対応している場合、LX-B4FMを使用して音量調整、音楽再生・一時停止、曲送り/曲戻り機能が働きます

◇ 音量+または音量-ボタンを押して音量を調整します。

◇ インターコムボタンを短く押して、音楽を再生/一時停止します

・ FM ラジオ

音量-ボタンを2秒押して、FMラジオモードに入ります。音量+または音量-ボタンを2回クリックと目的の放送局を探します。

5.6 機能優先順位

LX-B4FMは次の優先順位で動作します。

1. 携帯電話(最高)
2. インターコム
3. Bluetoothステレオ音楽
4. FMラジオ(最低)

優先順位が低い機能は、順位が高い機能によって常に中断されます。例えば、ステレオ音楽はインカム通信によって中断され、インカム通信は携帯電話通信によって中断されます。

5.7 リセット

ペアリングしないまま、赤いランプが点滅するまで、音量-ボタンと音量+ボタンを同時に長押ししてください。

5.8 バッテリー低下の知らせ

音量+ボタンを長押しすると、音声でバッテリーの残量を知らせます。低バッテリーになると、五分間毎にビーブ音が鳴り、バッテリーが低下していることを知らせます。



6.安全にお使いいただくために

LX-B4FMを安全にお使いいただくために、必ずお読みください。

注意	
本製品を道路で使用する場合は、各地方自治体の条例、各都道府県の道路交通法に従ってください。	
大音量を聴きながら運転しないでください。 運転に必要な様々な音が聞き取れ、重大な事故の原因となります。	
本体に無理な力をかけないでください。無理に力をかければ破損や故障の原因になります。	
本製品を分解・改造しないでください。火事や感電などの原因になります。	
本製品が DC アダプターが付属しておりません。別途にご用意ください	

7.仕様

製品仕様	
Bluetooth 規格	v3.0
対応プロファイル	A2DP、HSP、HFP、ICP
ペアリンググループ数	最大 4 人同時通話
通信最大飛距離	1600m
使用可能時間	12-15 時間
待機時間	350 時間
FM ラジオ対応周波数	86-108MHZ, 日本国内対応周波: 68-90
充電時間	2.5 時間
認証	FCC CE
電池容量	800mA
付属品	インカム本体、USB 充電ケーブル、 3M 両面マジックテープ ヘルメット固定ブラケット ブームイヤホンマイク(ジェット型ヘルメット用)、 ワイヤードイヤホンマイク(フルフェイス型ヘルメット用)



LEXIN

LX-B4FM BLUETOOTH INTERPHONE

8. 製品保証について


- 本商品の保証期間は購入日から1年間です。説明書の内容をお読みになり理解した上で商品をご利用してください。
- 本商品は厳重に管理された工場にて生産・管理しておりますが、万が一不良が発生した場合、本商品のみの保証対象といたします。本商品以外の部品代金、修理工賃、整備などで発生した費用は保証対象外とさせていただきます。
- 外観上本体に大きな外傷、割れがある場合、保証対象外とさせていただきます。予めご了承ください。
- 保証修理を依頼された場合、当店にメールを送ってください。
- 保証期間であっても有償となる場合もあります。予めご了承ください。
- 水の侵入による故障はいかなる場合でも保証対象外となります。予めご了承ください。

【返品・交換連絡先】

<メールアドレス>

kate@lexinmotorcycle.com

abby@lexinmotorcycle.com

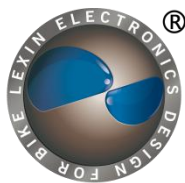

LEXIN™

WWW.LEXINMOTORCYCLE.COM

✉ **kate@lexinmotorcycle.com**

☎ **+1 (800) 380-8248**