



# Guide utilisateur



## LX-FT4

Interphone de conférence à 4 voies pour moto





## Table des matières

<b>1. Introduction.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Contenu du paquet.....</b>	<b>2-3</b>
<b>3. Instructions d'installation.....</b>	<b>3-6</b>
<b>4. Instructions générales d'utilisation.....</b>	<b>6-7</b>
<b>5. Commandes et fonctions.....</b>	<b>7-18</b>

## **1. Introduction**

Merci d'avoir choisi l'interphone de conférence LX-FT4 Motorcycle 4-Way Bluetooth. Ce produit a une portée maximale de 2 000 mètres (1,2 miles) d'interphone moto à moto, cela inclut un ou plusieurs casques Bluetooth stéréo sans fil, il est conçu pour être installé dans la plupart des casques ouverts, modulaires et de style intégral.


Avec le LX-FT4, vous pouvez appeler en mains libres sur votre téléphone mobile Bluetooth, écouter de la musique ou des instructions vocales de navigation GPS et activer l'interphone sans fil pour les conversations entre conducteur et passager ou entre conducteur et passager dans un rayon de 2 000 mètres (1,2 miles) (si quatre appareils sont connectés).

Le LX-FT4 est compatible avec la spécification Bluetooth V4.0 supportant les profils suivants : Profil du casque d'écoute (HSP), profil mains libres (HFP) et profil de distribution audio avancé (A2DP). Il prend en charge l'appairage universel avec la plupart des casques Bluetooth sur le marché. L'utilisateur peut activer Siri ou S-Voice à partir de l'unité principale pour la numérotation vocale et autres commandes vocales. Le syntoniseur radio FM est intégré à l'unité principale et permet le balayage des stations et le préréglage des stations de radio.

Une fidélité audio supérieure a pu être obtenue grâce à nos haut-parleurs HD haute fidélité, non orientés et ultraplats pour casque. Ce casque offre également la meilleure combinaison de l'industrie en matière de réduction du bruit du vent et du bruit ambiant avec le microphone à perche miniature.

L'unité principale est alimentée par une pile rechargeable lithium ion/polymère qui fournit 10-15 heures d'utilisation active à partir d'une pleine charge, et une autonomie en veille d'une semaine.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de commencer à utiliser ce produit.

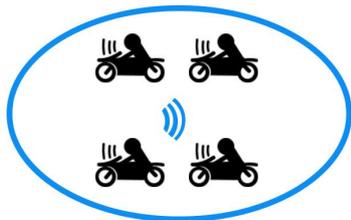

Interphone personne à personne  
(duplex complet)



Intercom cavalier à passager  
(Un duplex plein)




Téléphone cellulaire compatible  
Bluetooth avec profil A2DP

## Comment ça marche

## 2. Contenu du paquet



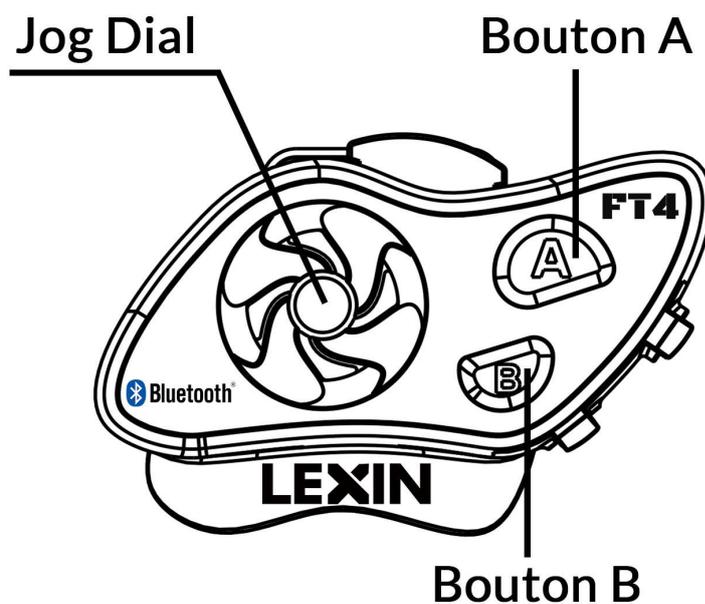

- LX-FT4 Unité principale
- Haut-parleur stéréo HD avec microphone interchangeable pour casque ouvert ou casque intégral
- Câble de chargement USB
- Support de montage et ruban adhésif double face 3M
- Support de microphone de perche
- Haut-parleur
- Clé Allen
- Manuel de l'utilisateur

(Il n'est pas fourni avec le chargeur sur l'emballage standard, mais vous pouvez le charger avec le chargeur du téléphone ou tout autre chargeur DC 5V)

### **3. Instructions d'installation**

3.1.1 Montez le support entre le rembourrage interne et la coque externe du casque et serrez les deux vis entre le support et la plaque de fixation à l'aide de la clé Allen.



**Remarque :** Selon la taille et la forme de votre casque, vous devrez peut-être changer l'épaisseur du coussinet en caoutchouc entre les plaques de serrage. Vous pouvez trouver deux coussinets en caoutchouc supplémentaires dans la boîte. Pour augmenter l'épaisseur totale, fixez le plus fin au tampon en caoutchouc d'origine ou remplacez le tampon en caoutchouc d'origine par le plus épais.



3.1.2 Si vous rencontrez des problèmes lors du montage du support, vous pouvez utiliser le ruban adhésif 3M pour le coller sur le casque. Enlevez simplement le tampon en caoutchouc du support, enlevez la feuille de protection de la bande adhésive double face 3M. Rappelez-vous que le côté blanc adhère sur le support et le côté rouge sur le casque. Pressez pendant 15 secondes et laissez sécher la colle pendant 24 heures.



**Remarque :** Même si le ruban 3M est fourni pour plus de commodité, LEXIN recommande d'utiliser le support de montage. Le ruban 3M est offert en option et vous pouvez l'utiliser mais vous en assumez les risques. LEXIN n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation qui en est faite du ruban adhésif.

3.2 Localisez une zone dans la section du nez juste à gauche du centre pour monter le microphone à bouton pour les casques complets. Placez le microphone à bouton sur le velcro pad et connectez-le au connecteur de l'oreillette.



Si vous l'installez dans un casque ouvert, fixez le microphone sur le velcro pad et réglez la direction du microphone de sorte que la marque triangulaire du microphone pointe vers votre bouche. Utilisez le porte-microphone à perche pour fixer le microphone si nécessaire.



3.3 Placez les haut-parleurs dans le rembourrage intérieur du casque. Poussez fermement les haut-parleurs et le microphone contre les bandes velcro. Si le casque est muni de poches profondes pour les oreilles, vous pouvez utiliser les entretoises fournies pour placer les haut-parleurs plus près de vos oreilles.

3.4 Enfoncez les fils dans l'espace entre la doublure du casque et la coque.



**Remarque :** Le haut-parleur avec le fil le plus court est pour l'oreille gauche et le haut-parleur avec le fil le plus long est pour l'oreille droite.

3.5 Montez l'unité principale LX-FT4 sur le support. Fixez d'abord le haut, puis faites glisser l'unité principale vers le bas sur le support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche fermement dans la partie inférieure du support.



3.6 Pour retirer l'unité principale du support, appuyez sur la partie supérieure du support et retirez-la.



## **4.Instructions générales d'utilisation**

### **4.1 Mise en marche/arrêt et charge**

- **Mise en marche**

Appuyez simultanément sur les touches A et Jog Dial et maintenez-les enfoncées pendant environ 3 secondes.

La LED clignotera en bleu. Vous entendrez l'annonce vocale indiquant l'autonomie actuelle de la pile.

- **Arrêt**

Appuyez simultanément sur les touches A et Jog Dial et maintenez-les enfoncées pendant environ 2 secondes.

La LED bleue s'allume en rouge, puis s'éteint.

- **Chargement**

Branchez le câble USB dans le port USB. La LED clignote en rouge pendant la charge et devient bleue fixe lorsque la batterie est complètement chargée. Il faut environ 2,5 heures pour que la batterie soit complètement chargée.

- **Alerte de batterie faible**

Lorsque la puissance de la batterie tombe en dessous de 20 %, il reste environ 1 à 1h30 heure d'utilisation, et un bip sonore retentit toutes les 5 minutes.

### **4.2 Coupler le LX-FT4 avec un appareil Bluetooth**

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur la touche A et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en bleue et en rouge. Suivez les instructions des périphériques source pour la connexion. Une fois que le périphérique source a été couplé, le LX-FT4 se connecte automatiquement lorsqu'il est allumé et que le Bluetooth est activé sur la source. Pour se connecter manuellement, il suffit de cliquer sur le bouton Jog Dial pour se connecter à la source audio.

- **Appairage avec un téléphone portable**

Étape 1. Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton A et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que les LED se mettent à clignoter en bleu et rouge.

Étape 2. Recherchez des appareils Bluetooth sur votre téléphone mobile. Le casque apparaîtra sur votre téléphone portable sous le nom "LX-FT4".

Étape 3. Entrez 0000 pour le code PIN si nécessaire.

Étape 4. Votre téléphone portable confirmera que l'appairage est terminé. La LED bleue clignote après la connexion.

#### • **Appairage avec un adaptateur Bluetooth stéréo**

Étape 1. Allumez la source audio et préparez l'adaptateur Bluetooth stéréo pour le pairage.

Étape 2. Mettre l'unité principale du LX-FT4 en mode d'appairage Bluetooth (voir ci-dessus).

Étape 3. Allumez ou branchez l'adaptateur Bluetooth stéréo

Étape 4. La source audio commencera automatiquement à jouer par l'intermédiaire de l'unité principale LX-FT4 lorsque le couplage sera terminé.

#### • **Appairage avec un appareil de navigation GPS Bluetooth**

Étape 1. La procédure d'appairage est la même qu'avec "l'appairage du téléphone mobile".

Étape 2. Veuillez vous référer au manuel de la navigation GPS Bluetooth pour plus de détails.

Étape 3. Vous pouvez écouter les instructions vocales Bluetooth à partir de la navigation GPS Bluetooth.

## **5. Commandes et fonctions**

### **5.1 Contrôle du volume et de la musique**

Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez et maintenez la molette Jog Dial pendant une seconde pour entrer en mode de contrôle de piste, un bip sonore retentit, pour quitter rapidement le mode de contrôle de piste, cliquez simplement une fois sur

la molette Jog Dial pour revenir au mode de contrôle du volume, puis en 5 secondes tournez la molette Jog Dial dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour la piste précédente, dans le sens horaire pour la piste suivante. Après 5 secondes d'inutilisation du Jog Dial, le Jog Dial revient automatiquement en mode de contrôle du volume et un bip sonore retentit.

Tournez la molette Jog Dial dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume et dans le sens inverse pour le diminuer.

Cliquez sur le bouton Jog Dial pour écouter ou mettre en pause la musique.

## **5.2 Appels téléphoniques mobiles sécurisés - entrants et sortants**

### **5.2.1 Répondre à un appel entrant :**

Cliquez sur le bouton Jog Dial pour répondre à l'appel.

**Remarque : Le LX-FT4 ne répond PAS automatiquement à un appel entrant. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de réponse automatique aux appels téléphoniques entrants en appuyant sur le bouton Jog Dial et sur le bouton B pendant 2 secondes ; lorsque vous voyez le voyant rouge clignoter 3 fois, il est désactivé ; lorsque vous voyez le voyant bleu clignoter 3 fois, il est activé.**

### **5.2.2 Rejeter un appel entrants :**

Double-cliquez sur le bouton Jog Dial.

### **5.2.3 Terminer un appel actif :**

Cliquez sur le bouton Jog Dial.

### **5.2.4 Composition vocal du numéro :**

En mode veille, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Jog Dial pendant une seconde pour activer Siri ou S-Voice. Vous entendrez un bip sonore, puis un message vocal vous sera envoyé par le téléphone mobile. Il suffit de prononcer le nom qui se

trouve sur votre liste téléphonique pour composer le numéro.

### 5.2.5 Dernier numéro de téléphone à composer:

En mode veille, double-cliquez sur le bouton Jog Dial.

## 5.3 Conversation par interphone Bluetooth

### 5.3.1 Appairage avec d'autres casques LX-FT4 pour la communication interphonique

Avant d'appairer les unités pour les communications avant de rouler, nous suggérons fortement que toutes les connexions existantes soient effacées de chaque unité. Pour effacer les connexions existantes, il suffit d'appuyer et de maintenir le bouton A et le bouton B ensemble jusqu'à ce que la DEL rouge clignote. Toutes les connexions précédentes seront effacées de l'appareil.

#### 1) Appairer deux casques LX-FT4 pour parler




Interphonie 2 personnes avec interphone duplex intégral


*Astuce : Pour démarrer une communication par interphone, vous devez d'abord appairer les deux unités.*

#### Étape 1. Appairer d'abord deux unités LX-FT4

Lorsque les deux appareils sont hors tension, appuyez sur le bouton A des deux appareils et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED clignote en bleue et rouge pour accéder au mode d'appairage.

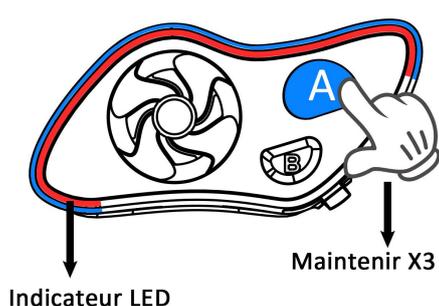


Unité 1

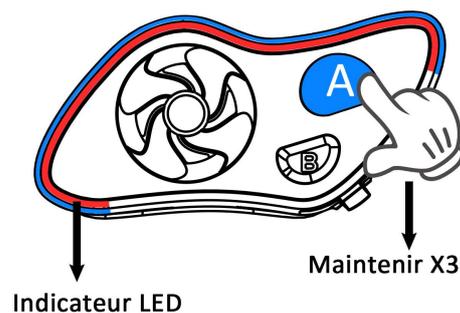


Unité 2

Cliquez sur le bouton A de l'une ou l'autre des unités à appairer. Une fois l'appairage démarré, la LED de l'appareil sur lequel vous avez cliqué clignote uniquement en bleu. Lorsque la LED clignote en bleu sur les deux appareils, l'appairage est terminé et réussi.

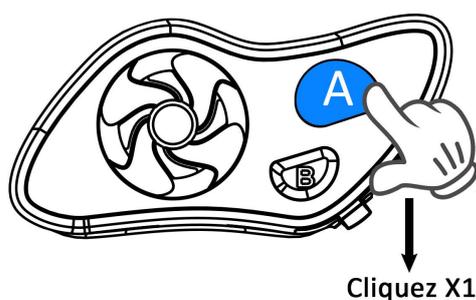


Unité 1 ou unité 2

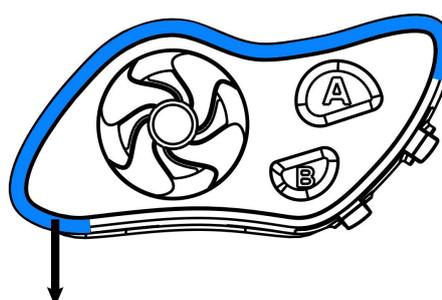

Unité 1 ou unité 2

## Étape 2. Démarrer une conversation par interphone

Cliquez sur le bouton A de l'une ou l'autre des unités pour lancer la conversation par interphone. Lors d'une communication par interphone, vous pouvez voir que la LED clignotera 3 fois en bleu toutes les 3 secondes sur les deux appareils.

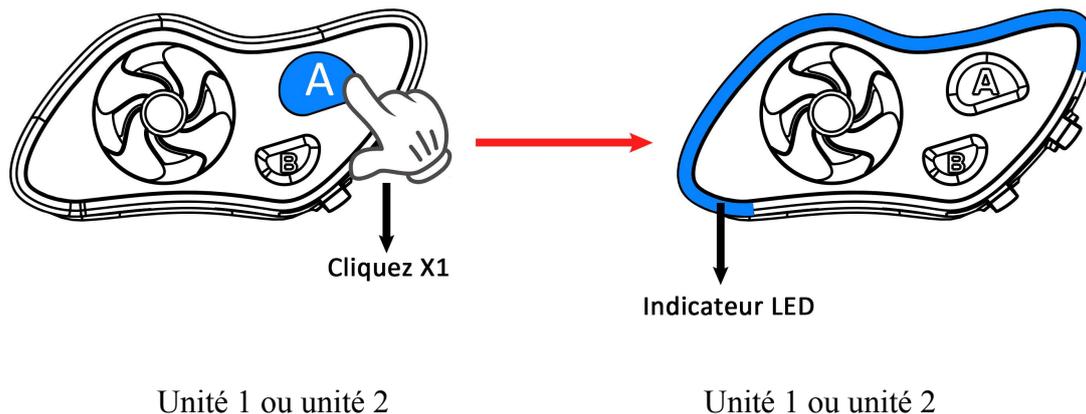


Unité 1 ou unité 2

Unité 1 ou unité 2

### Étape 3. Déconnecter une communication interphonique

Cliquez sur le bouton A ou sur le bouton Jog Dial de chaque appareil pour le déconnecter. Lorsque l'appareil est débranché, la LED bleue clignote sur les deux appareils. L'appareil revient à la tâche précédente (musique, GPS, etc.).

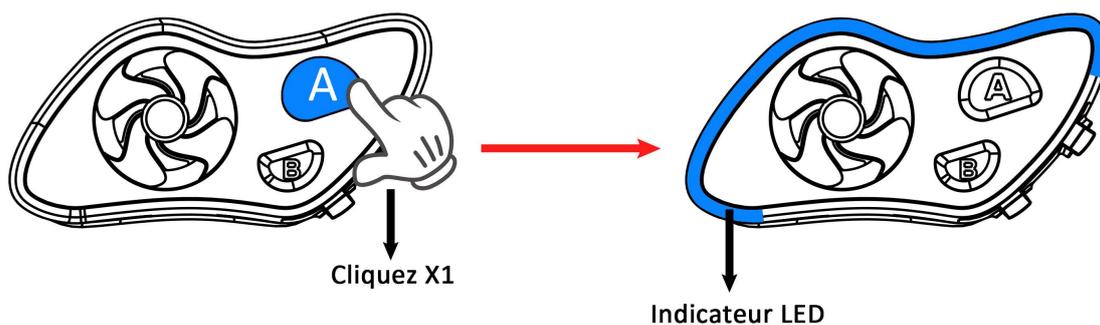

Unité 1 ou unité 2

Unité 1 ou unité 2


## 2) Appairer trois casques LX-FT4 pour parler




*Conseils : Avant d'appairer, veuillez indiquer l'unité qui sera l'unité pont et l'unité d'extrémité, étiqueter les différents numéros d'unité sur chaque unité LX-FT4 comme indiqué sur l'image ci-dessus pour mieux comprendre le fonctionnement.*

### Étape 1. Appairage de l'unité 1 avec l'unité 2 (unité pont)

Lorsque les deux appareils sont hors tension, maintenez simultanément le bouton A de l'appareil 1 et de l'appareil 2 enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les LED des deux appareils clignotent en rouge et bleue pour passer en mode appairage. Cliquez sur le bouton A de l'une ou l'autre des unités à appairer.

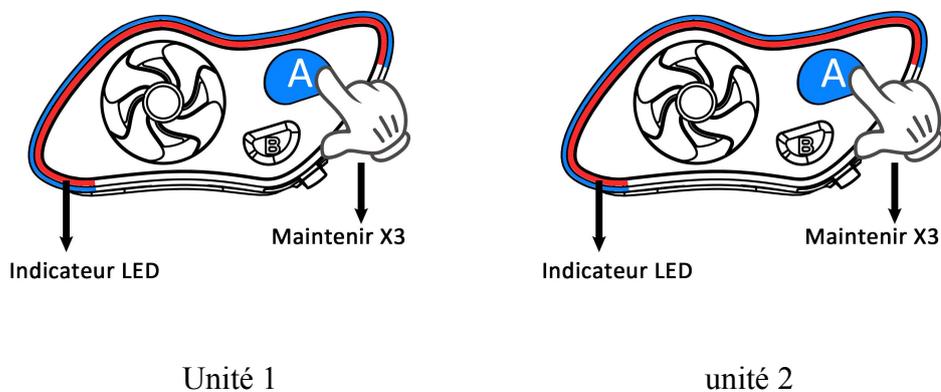


Une fois l'appairage démarré, la LED de l'appareil sur lequel vous avez cliqué clignote uniquement en bleu. Lorsque la LED clignote en bleu sur les deux appareils, l'appairage est terminé et réussi.

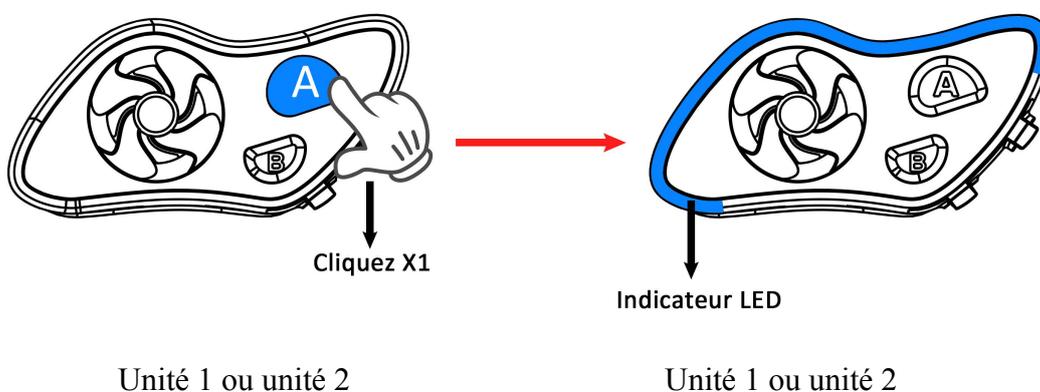


## Étape 2. Appairage de l'unité deux (unité pont) avec l'unité trois

Mettez l'unité 2 et l'unité 3 sous tension. Maintenez simultanément enfoncé le bouton B des deux appareils pendant 3 secondes jusqu'à ce que les LED clignotent en rouge et bleue pour passer en mode appairage.

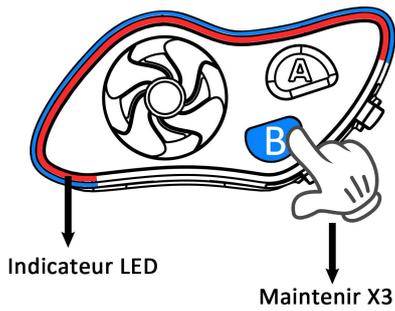


Unité 2

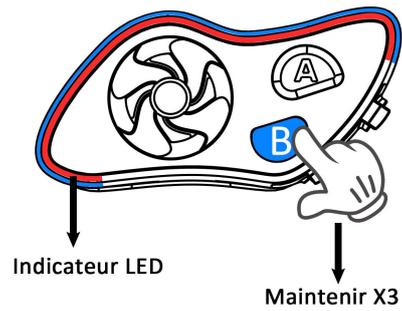

Unité 3

Cliquez sur le bouton B de l'une ou l'autre des unités à appairer. Une fois l'appairage démarré, la LED de l'appareil sur lequel vous avez cliqué clignote uniquement en bleu. Lorsque la LED clignote en bleu sur les deux appareils, l'appairage est terminé et réussi.

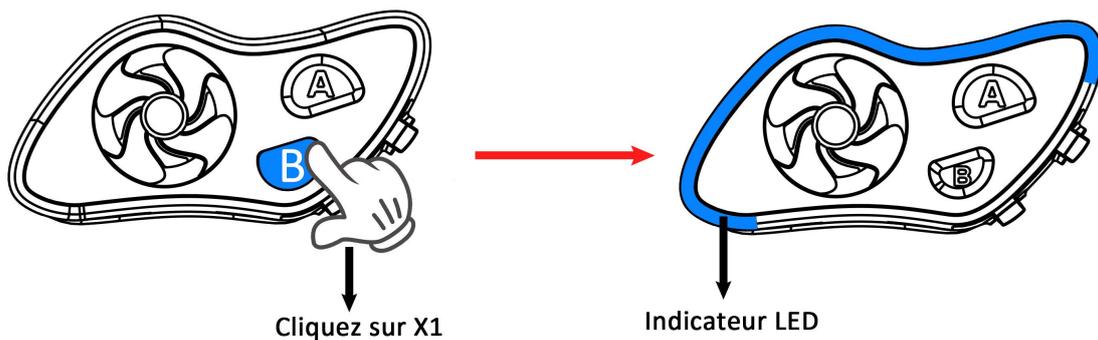

Unité 1 ou unité 3

Unité 1 ou unité 3


### Étape 3. Démarrer la communication interphonique

Une fois que les trois unités sont appairées, l'unité deux sera définie comme unité pont.

Pour les communications interphoniques à trois personnes, nous recommandons de commencer la communication interphonique par l'intermédiaire de l'unité de pont.


#### 3.1 Raccorder l'unité un avec l'unité deux (unité pont) :

Cliquez sur le bouton A de l'unité deux ou de l'unité une. Une fois connectée, la LED clignotera 3 fois en bleu toutes les 3 secondes sur les deux unités.

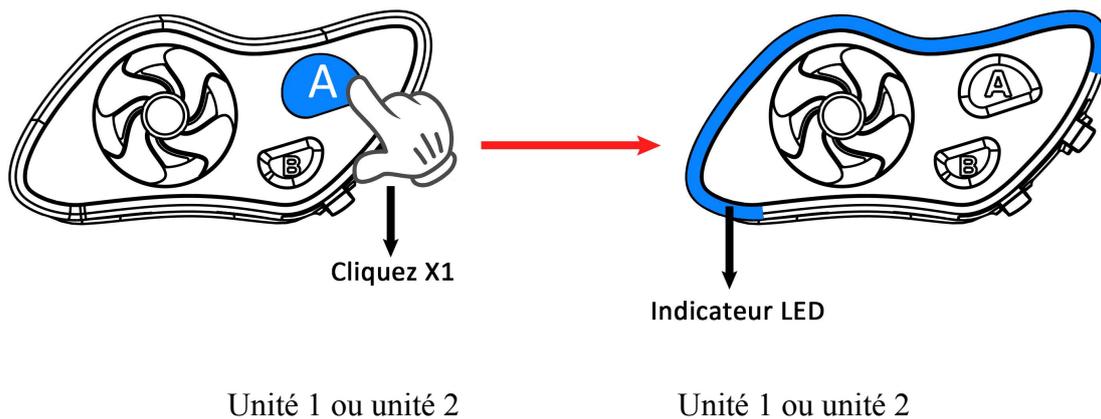

### 3.2 Raccorder l'unité deux (unité pont) avec l'unité trois :

Cliquez sur le bouton B de l'unité deux ou de l'unité trois. Une fois connectée, la LED clignotera 3 fois toutes les 3 secondes en bleu sur l'unité trois, tandis que la LED de l'unité deux deviendra violette et clignotera 3 fois toutes les 3 secondes après avoir connecté les deux unités finales.

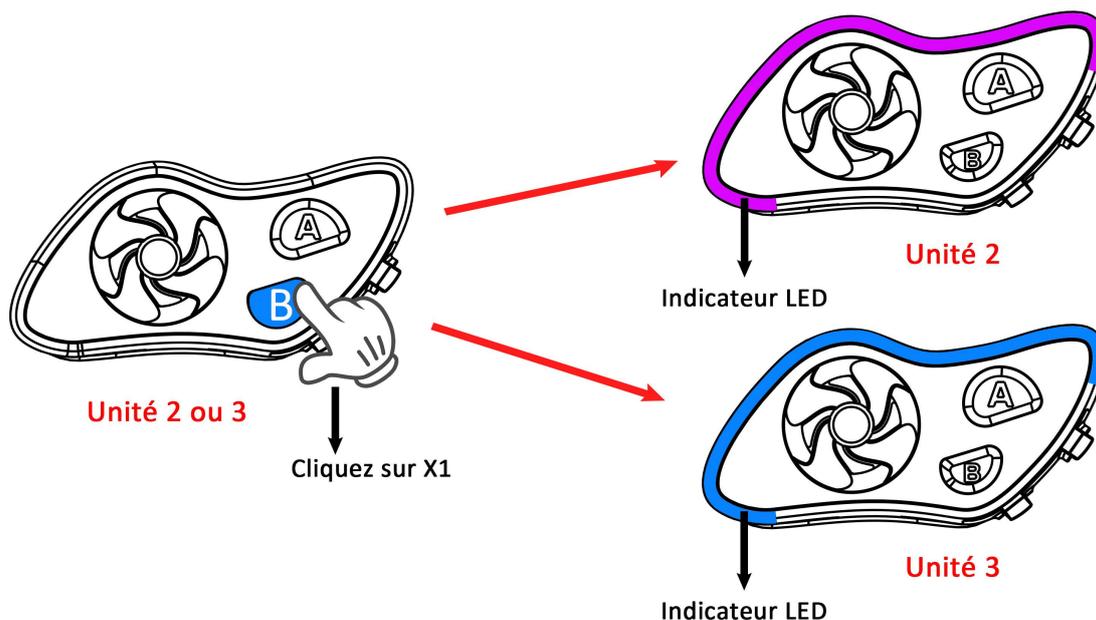


**Remarque :** Le voyant LED de l'unité deux (unité pont) clignote en violet lorsque trois unités sont toutes connectées.


### Étape 4. Débranchez l'interphone.

4.1 Pour déconnecter l'unité 1 et l'unité 2 uniquement, cliquez sur le bouton A ou le bouton Jog Dail de l'unité 1, ou cliquez sur le bouton A de l'unité 2 du pont. Pendant


que l'unité deux et l'unité trois restent connectées.

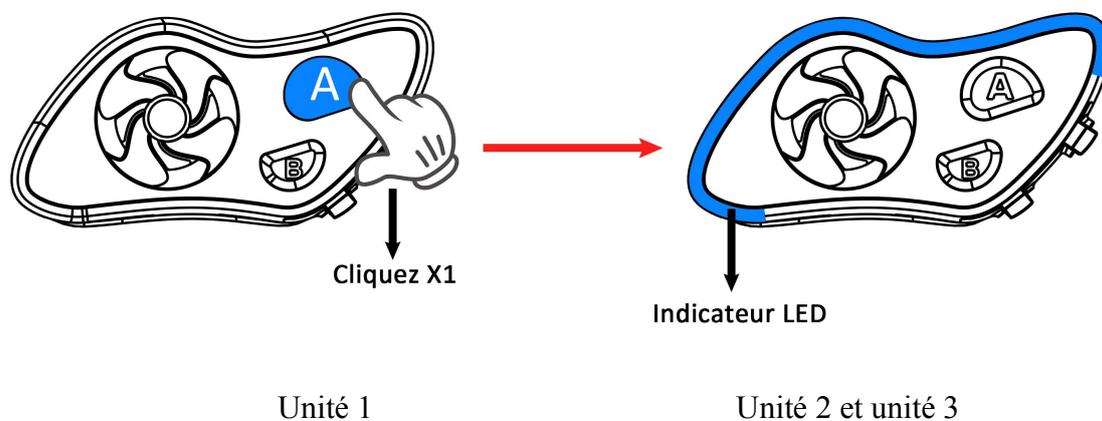

4.2 Pour déconnecter l'unité deux et l'unité trois uniquement, cliquez sur le bouton B ou sur le bouton Jog Dial de l'unité trois, ou cliquez sur le bouton B de l'unité deux. Tandis que l'unité deux et l'unité une restent connectées.

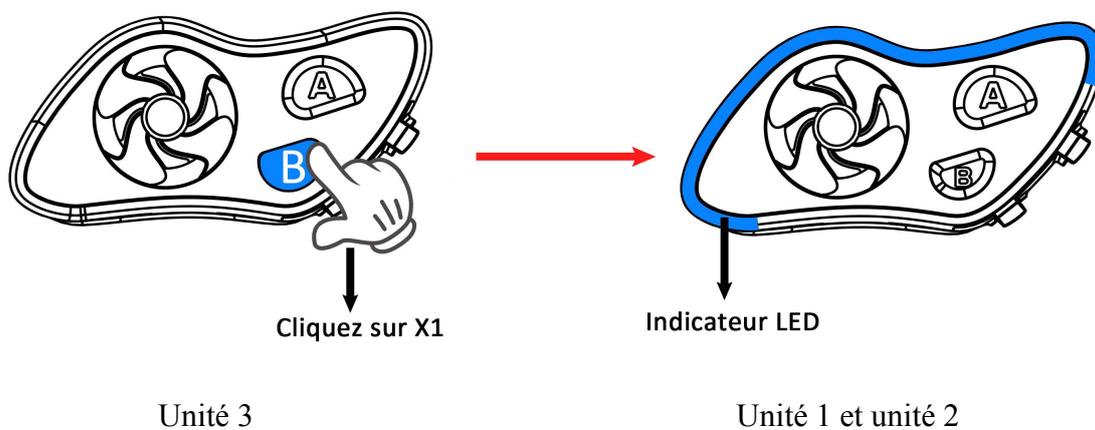

4.3 Pour déconnecter les trois unités, cliquez simplement sur le bouton Jog Dial de l'unité de pont numéro deux.

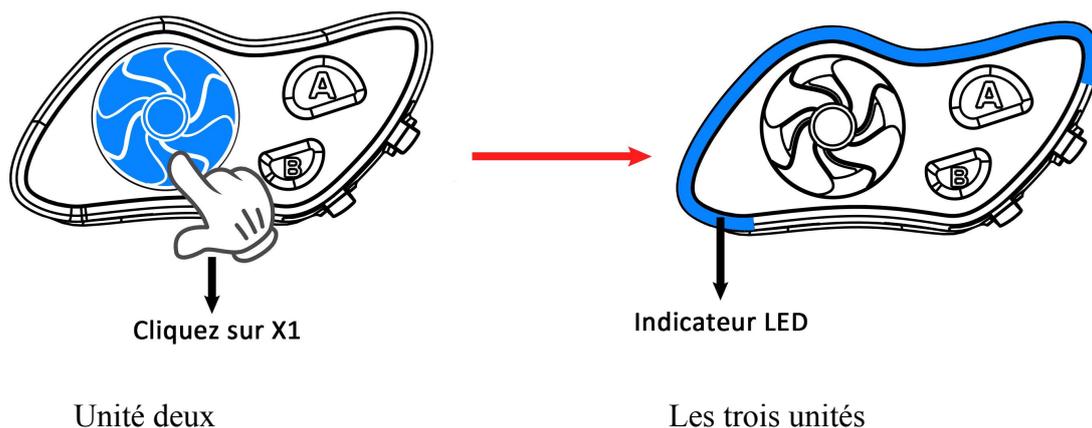


### 3) Appairage de quatre casques LX-FT4 pour parler



*Astuces : Avant d'appairer, veuillez indiquer l'unité qui sera l'unité de pont et l'unité d'extrémité, étiqueter les différents numéros d'unité sur chaque unité LX-FT4 comme indiqué sur l'image ci-dessus pour mieux comprendre le fonctionnement.*


#### Étape 1. Jumelage de l'unité 1 avec l'unité 2 (unité pont)

Lorsque les deux appareils sont hors tension, maintenez simultanément le bouton A de l'appareil 1 et de l'appareil 2 enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que les LED rouge et bleue des deux appareils clignotent pour passer en mode de couplage.

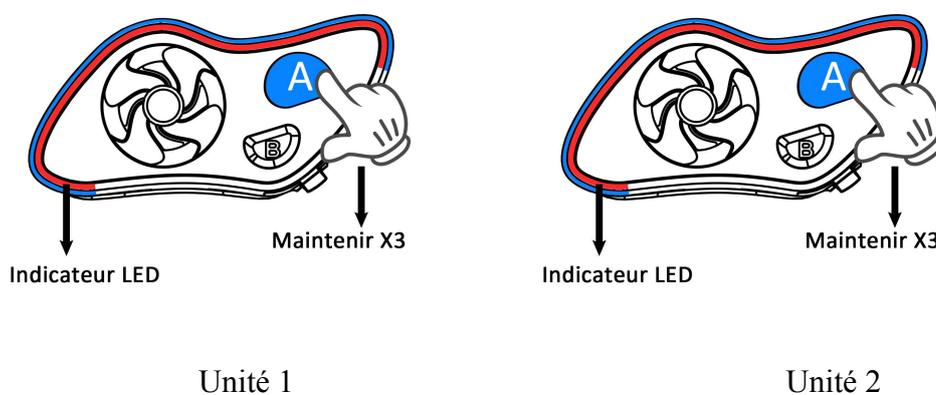

Cliquez sur le bouton A de l'une ou l'autre des unités à appairer. Une fois l'appairage

démarré, la LED de l'appareil sur lequel vous avez cliqué clignote uniquement en bleu. Lorsque la LED clignote en bleu sur les deux appareils, l'appairage est terminé et réussi.

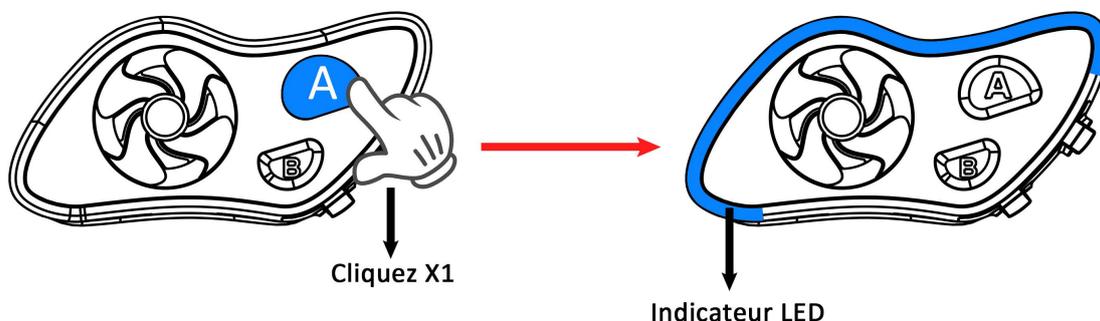

Unité 1 ou unité 2


Unité 1 et unité 2

### Étape 2. Appairer l'unité trois (unité pont) avec l'unité quatre

Répétez les mêmes étapes que pour les unités un et deux avec les unités trois et quatre.

### Étape 3. Appairer l'unité deux (unité pont) avec l'unité trois (unité pont)


Lorsque les deux appareils sont allumés, appuyez et maintenez enfoncée la touche B des appareils deux et trois pendant 2 secondes jusqu'à ce que la LED bleue et rouge clignote pour passer en mode appairage.

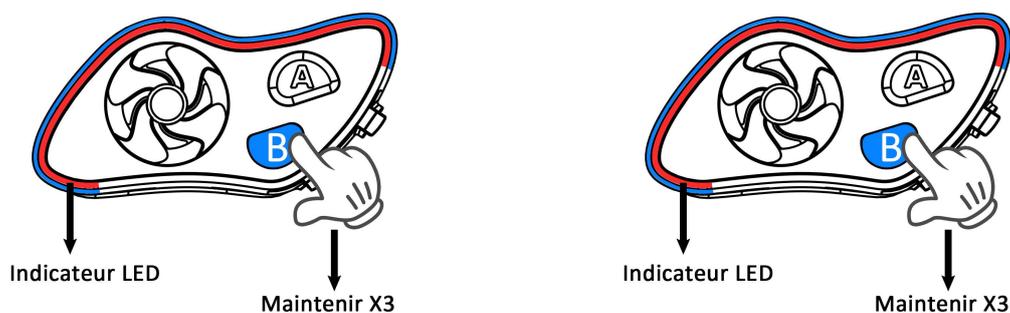

Unité 2

Unité 3

Cliquez sur le bouton B de l'une ou l'autre des unités à appairer. Une fois l'appairage démarré, la LED de l'appareil sur lequel vous avez cliqué clignote uniquement en bleu. Lorsque la LED clignote en bleu sur les deux appareils, l'appairage est terminé et réussi.

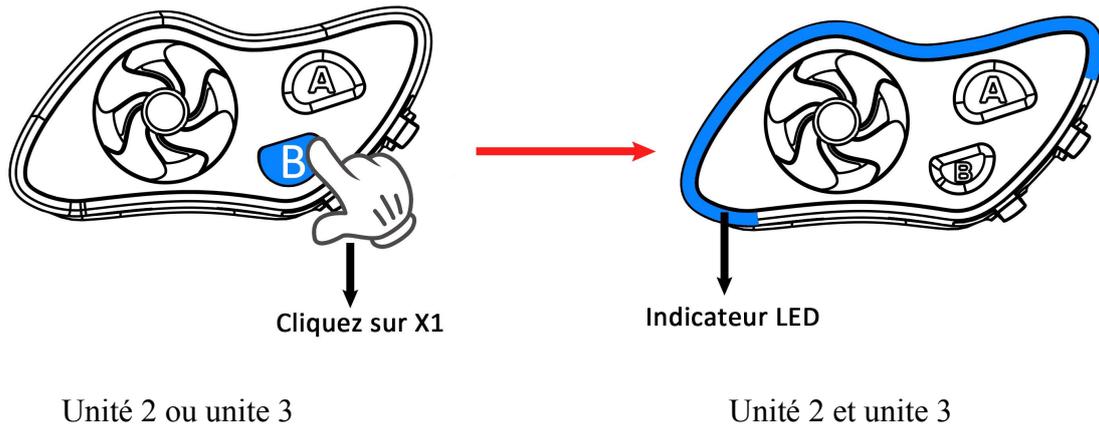


#### Étape 4. Démarrer la communication interphonique

Une fois que les quatre unités sont appairées, les unités deux et trois sont placées en tant qu'unités pont.

Pour quatre personnes, nous recommandons de commencer l'interphone par l'unité de passerelle 2 et l'unité de passerelle 3.


##### 4.1 Raccorder l'unité un avec l'unité deux (unité pont) :

En mode veille, cliquez sur le bouton A de l'unité deux ou de l'unité une. Une fois connectée, la LED clignotera 3 fois en bleu toutes les 3 secondes sur les deux unités.

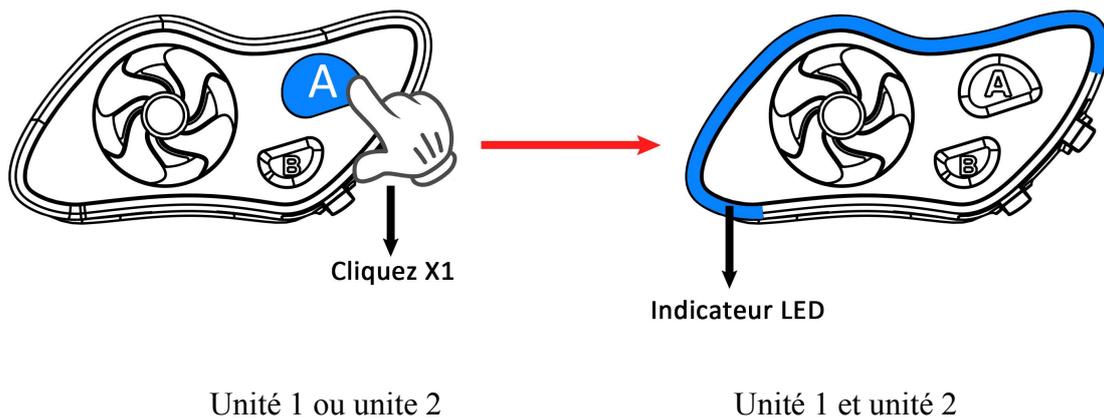


##### 4.2 Raccorder l'unité trois (unité pont) avec l'unité quatre :

En mode veille, cliquez sur le bouton A de l'unité trois ou quatre. Une fois connectée, la LED clignotera 3 fois en bleu toutes les 3 secondes sur les deux unités.

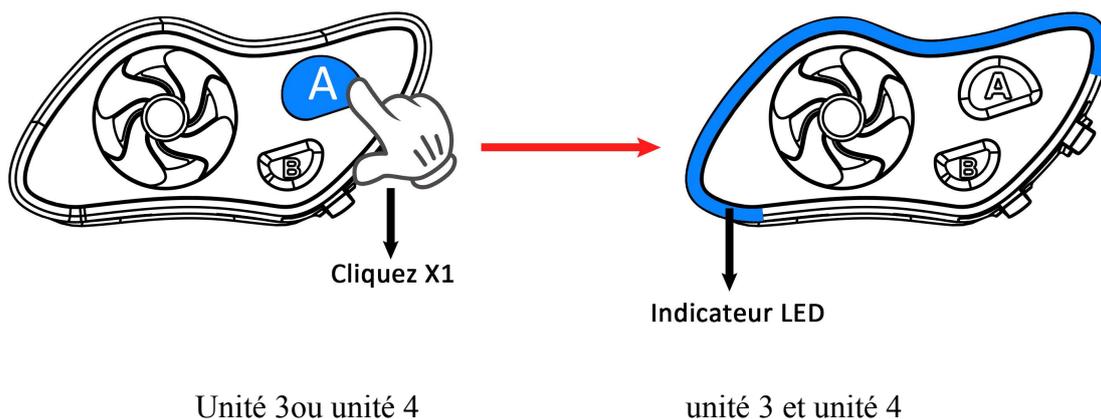

#### 4.3 Connecter l'unité deux (unité pont) et l'unité trois (unité pont) :

Cliquez sur le bouton B de l'unité deux ou de l'unité trois pour connecter. Une fois connectée, la LED devient violette sur les deux appareils et clignote 3 fois toutes les 3 secondes.

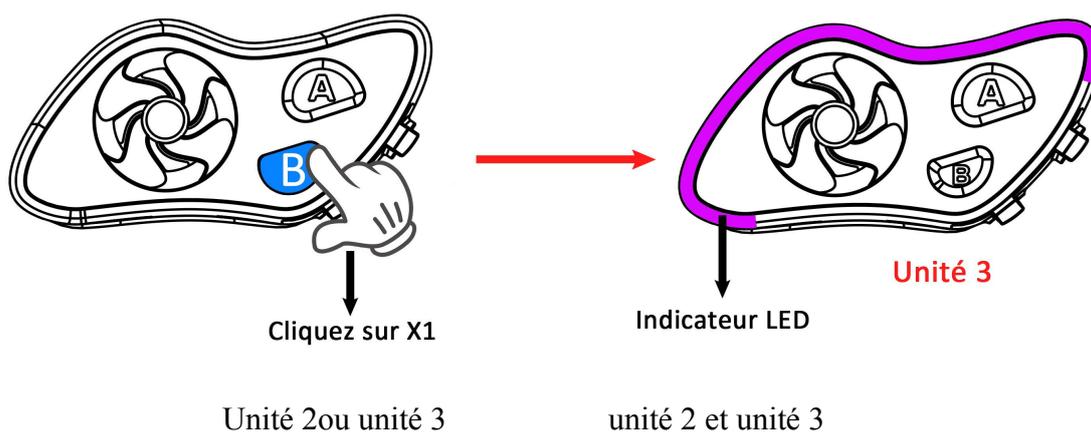


**Astuces :** Pour connecter des unités de pont, cliquez sur le bouton B. Pour connecter l'unité pont avec l'unité d'extrémité, cliquez sur le bouton A de l'unité d'extrémité.


**Astuces :** Le voyant LED de l'unité deux (unité pont) et de l'unité trois (unité pont) clignote en violet lorsqu'ils restent connectés avec deux unités.

### Étape 5. Débranchez l'interphone.


5.1 Pour déconnecter l'unité 1 et l'unité 2 uniquement, cliquez sur le bouton A ou le bouton Jog Dail de l'unité 1, ou cliquez sur le bouton A de l'unité 2 du pont. Pendant que les trois autres unités restent connectées.

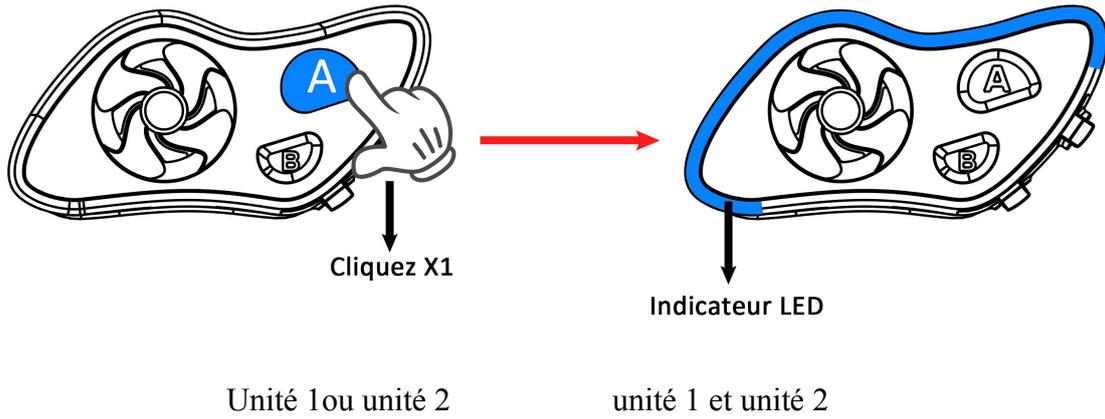


5.2 Pour déconnecter l'unité trois et l'unité quatre uniquement, cliquez sur le bouton A ou sur le bouton Jog Dial de l'unité quatre, ou cliquez sur le bouton A de l'unité pont trois. Pendant que les trois autres unités restent connectées.

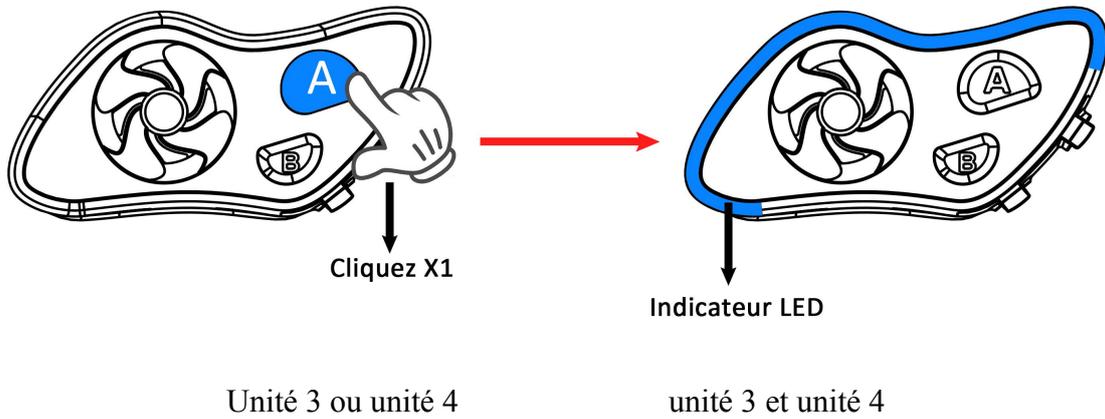

5.3 Pour déconnecter l'unité de pont 2 et l'unité de pont 3 uniquement, cliquez sur le bouton B de l'une ou l'autre des unités, tout en restant connecté avec les unités d'extrémité, par exemple l'unité 2 reste connectée avec l'unité 1 et l'unité 3 reste connectée avec l'unité 4.

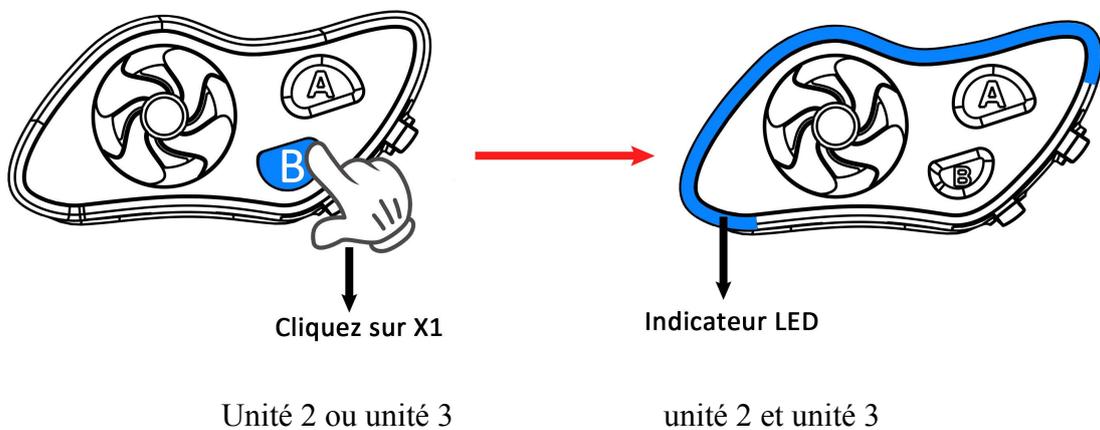

5.4 Pour tout débrancher, cliquez simplement sur Jog Dial sur les unités deux et trois.

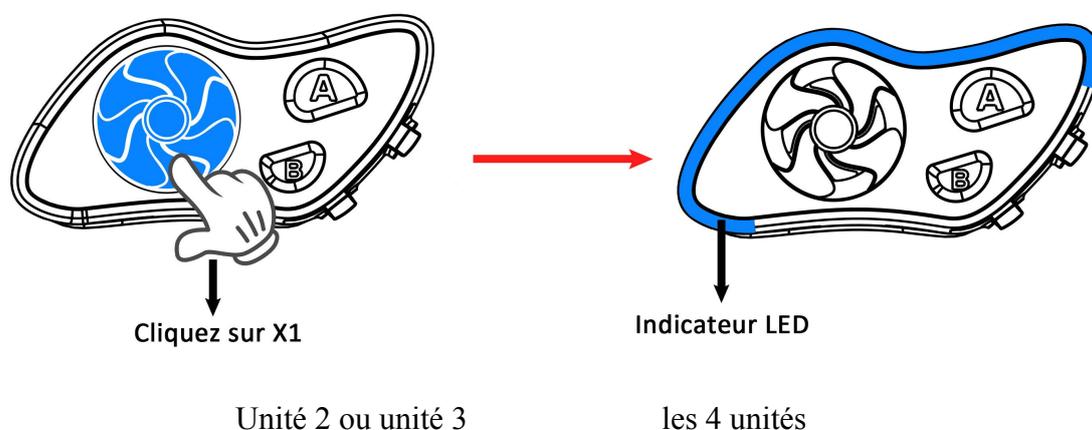

**Remarque :** Pour maximiser la portée interphonique efficace, gardez à l'esprit que chaque unité est comme un maillon d'une chaîne - pour maximiser la portée de communication, gardez la chaîne dans l'ordre dans lequel les maillons sont connectés. L'unité un ou quatre doit toujours mener ou suivre, les unités deux et trois au centre dans le bon ordre. Soit un : deux : deux : trois : quatre, ou quatre : trois : deux : deux : un.

**Note :**

***Vous entendrez un bip sonore lorsque vous commencez une conversation par intercom, cela peut prendre quelques secondes pour connecter les autres unités, veuillez attendre que les deux unités soient connectées pour parler.***

***\* Si l'unité de pont 2 et l'unité de pont 3 sont déconnectées, le groupe sera déconnecté.***

***\* Si l'unité d'extrémité 1 ou 4 est déconnectée, les trois autres restent connectées.***

***\* Si une unité a perdu la connexion avec une autre unité, les deux unités sur le même canal sont toujours connectés. Suivez simplement les instructions de connexion ci-dessus pour rebrancher l'appareil. Autre unité déconnectée lorsqu'elle est de retour dans la zone d'interphonie.***

***\* Si un utilisateur de l'interphone est hors de portée pendant un appel par interphone, il peut y avoir de la friture et l'interphone se déconnectera***

*éventuellement. Dans ce cas, le LX-FT4 essaie automatiquement de reconnecter l'interphone toutes les huit secondes et vous entendrez un double bip sonore aigu jusqu'à ce que la connexion soit rétablie. si vous ne voulez pas reconnecter, appuyez sur le bouton Jog Dial pour arrêter la tentative.*

*\* Pour que quatre coureurs puissent communiquer avec succès, nous suggérons de relier les deux. Reliez d'abord les unités Bridge appariées à l'aide du bouton B, puis connectez-les aux unités d'extrémité appariées à l'aide du bouton A. Puisque l'unité deux et l'unité trois servent de " pont " dans le processus d'évaluation de la chaîne, nous suggérons de les maintenir à l'intérieur de la portée des interphones indiquée afin de maintenir une communication continue.*

*Astuces : Pour économiser la batterie, débranchez les interphones si vous n'avez pas besoin de parler. Important : L'unité de pont ne peut pas être connectée à un appareil Bluetooth (téléphone ou GPS) pendant qu'elle est utilisée comme pont d'interphonie.*

#### **5.4 Appairage universel :**

Pour entrer en mode d'appairage : Allumez le LX-FT4, appuyez sur le bouton B et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que la LED commence à clignoter en bleu et rouge. Suivez les instructions de l'appareil Bluetooth de l'autre marque pour passer également en mode appairage. Cliquez sur le bouton B du LX-FT4 pour appairer. Une fois l'appairage démarré, la LED de l'unité LX-FT4 clignote uniquement en bleu. Lorsque la LED clignote en bleu sur les deux appareils, l'appairage est terminé et réussi.

Pour connecter l'unité LX-FT4 à l'autre : En mode veille, double-cliquez sur le bouton B de l'unité LX-FT4 pour la connecter. Une fois connectée, la LED clignotera 3 fois en bleu toutes les 3 secondes sur les unités LX-FT4.

Pour vous déconnecter, cliquez sur le bouton Jog Dial de l'unité LX-FT4.

*Remarque : Vous ne pouvez déclencher l'interphone qu'à partir de notre appareil LX-FT4.*

#### **5.5 Radio FM**

##### **Allumer/éteindre la radio FM**

En mode veille, appuyez sur la touche A et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes

pour allumer la radio FM. Appuyez de nouveau sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour éteindre la radio FM.

### **Recherche de station de radio FM**

En mode radio FM, appuyez et maintenez enfoncé le bouton rotatif pendant une seconde pour entrer en mode de recherche de station, un bip sonore retentit, dans les 10 secondes, tournez le bouton rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre pour la recherche vers le haut et dans le sens inverse pour la recherche vers le bas. Après 10 secondes, il revient automatiquement en mode de contrôle du volume et un bip sonore retentit, ou vous pouvez appuyer et maintenir enfoncé le bouton Jog Dial pendant 1 seconde pour revenir au mode de contrôle du volume.

### **Prérégalez et mémorisez jusqu'à 6 stations de radio FM**

En mode radio FM, lorsqu'une station favorite est trouvée, cliquez sur le bouton Jog Dial pour l'enregistrer. Un bip sonore retentit. Prérégalez et mémorisez jusqu'à 6 stations de radio FM. Une fois que 6 stations ont été sauvegardées, l'enregistrement d'une nouvelle station écrase la station la plus ancienne. Cliquez sur le bouton A pour faire pivoter entre chaque station enregistrée.

### **5.6 Fonction prioritaire**

Le LX-FT4 fonctionne dans l'ordre de priorité suivant :

1. Téléphone portable (le plus haut)
2. Interphone
3. Musique stéréo Bluetooth, radio FM (la plus basse)

Une fonction moins prioritaire est toujours interrompue par une fonction plus prioritaire. Par exemple, la musique stéréo est interrompue par un appel interphonique et la conversation interphonique est interrompue par un appel téléphonique mobile entrant.

### **5.7 Remise à zéro**

Pour effacer l'appairage précédent, appuyez simultanément sur les boutons A et B jusqu'à ce que la LED clignote en rouge.

### **5.8 Indicateur d'autonomie de la pile**

Chaque fois que vous allumez l'appareil, il indique automatiquement l'autonomie actuelle de la pile.

Double-cliquez sur le bouton A pour répéter la notification d'autonomie de la batterie.

Il rapportera l'un des cinq niveaux suivants : 100% / 80% / 50% / 50% / 30% / BAS

## 5.9 Changer la couleur de la LED

Pour changer la couleur de la LED, appuyez à la fois sur le bouton Jog Dial et sur le bouton B, il fera défiler les voyants Bleu allumé, Rouge allumé, Rouge allumé, Rouge clignotant, Purple allumé, Purple allumé, Purple allumé et Bluetooth allumé. Ce n'est qu'en mode voyant lumineux Bluetooth que vous pouvez voir les modifications apportées au couplage Bluetooth ou à d'autres paramètres.

Note : Le mode de changement de couleur des LEDs épuise la batterie plus rapidement que d'habitude, donc veuillez ne l'utiliser qu'en cas de besoin.



La prise casque du LX-FT4 est étanche, ce qui est différente de celle des autres interphone, vous devez donc insérer le casque fermement, comme indiqué dans la figure ci-dessus pour garantir le son exporte normalement.



**LEXIN™**

**WWW.LEXINMOTORCYCLE.COM**

✉ **tech@lexinmotorcycle.com**

☎ **+1 (800) 380-8248**