



**LEXIN**



# Manuale di Istruzioni



## LX-FT4

Interfono per conferenze a 4 vie per motociclette





**LEXIN™**

**LX-FT4**  
BLUETOOTH INTERCOM

## Indice

<b>1. Introduzione.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Contenuto della Confezione.....</b>	<b>2-3</b>
<b>3. Istruzioni per l'installazione.....</b>	<b>3-6</b>
<b>4. Istruzioni per l'Operazione Generale.....</b>	<b>6-7</b>
<b>5. Controllo e Funzioni.....</b>	<b>7-18</b>



# LEXIN™

## LX-FT4 BLUETOOTH INTERCOM

### 1. Introduzione

Grazie per aver scelto l'Interfono per Conferenza Bluetooth a 4 Vie Moto LX-FT4. Questo prodotto ha una portata massima di interfono trasmissione bidirezionale simultanea Bici-a-Bici di 2000 metri (1,2 miglia), include auricolari Bluetooth stereo senza fili ed è progettato per l'installazione nella maggior parte dei caschi a faccia aperta, modulari e a faccia intera.


Con LX-FT4, si può chiamare in vivavoce sul cellulare Bluetooth, ascoltare musica o istruzioni vocali di navigazione GPS e attivare l'Interfono wireless per conversazioni interfono da motociclista-a-motociclista o da motociclista-a- passeggero entro una portata di 2000 metri quando sono connesse quattro unità.

LX-FT4 è compatibile con la specifica Bluetooth V4.0 e supporta i seguenti profili: Profilo Cuffia (HSP), Profilo Vivavoce (HFP) e Profilo di Distribuzione Audio Avanzato (A2DP). Supporta l'accoppiamento universale con la maggior parte degli auricolari Bluetooth sul mercato. L'utente può attivare Siri o S-Voice sull'unità principale per la comporre con voce e altri comandi vocali. Il sintonizzatore radio FM è incorporato nell'unità principale e consente la ricerca di stazioni e la programmazione di stazioni.

I nostri altoparlanti HD per casco ad alta fedeltà, non trasmessi e ultra-sottile ha già una fedeltà audio superiore raggiunta. Questo auricolare fornisce anche la migliore combinazione della riduzione del rumore ambientale e del vento con il microfono direzionale con asta microfonica in miniatura.

L'unità principale è alimentata da una batteria ricaricabile agli ioni di litio/polimero, che può fornire 10-15 ore di utilizzo attivo dopo una ricarica completa e una durata di standby di una settimana.

Leggi attentamente questo Manuale di Istruzioni prima di utilizzare questo prodotto.

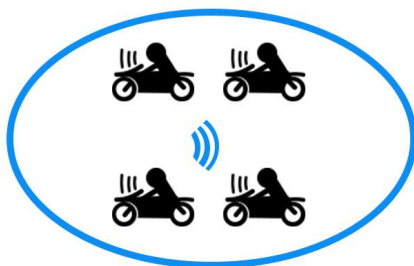

Rider to rider intercom  
(Full duplex)



Rider to Passenger Intercom  
(Full duplex)




### Modo d'Uso



# LEXIN™

## LX-FT4 BLUETOOTH INTERCOM

### 1. Contenido del Pacco

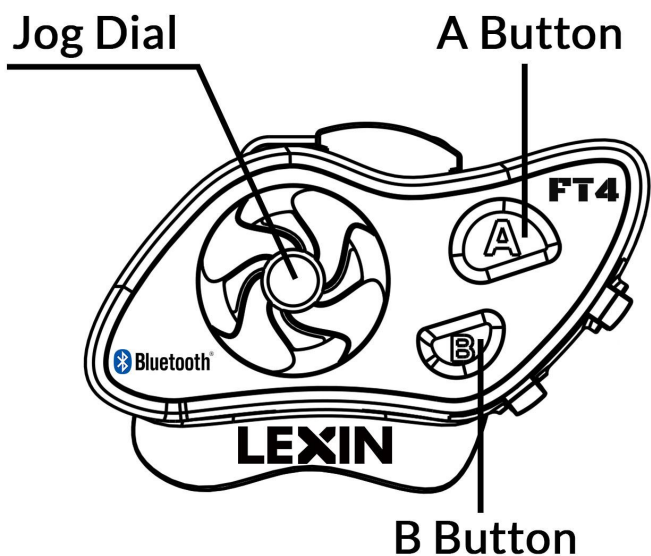



**LEXIN™**

**LX-FT4**  
BLUETOOTH INTERCOM

- Unità principale LX-FT4
- Altoparlante stereo HD con Microfono Intercambiabile per Casco a Faccia Aperta o Casco Integrale
- Cavo di ricarica USB
- Supporto di Fissaggio & Nastro Biadesivo 3M
- Supporto per microfono direzionale con asta microfonica
- Cuscinetto per Altoparlante
- Chiave a Brugola
- Manuale di Istruzioni

(Non è fornito con il caricabatterie della confezione standard, ma è possibile ricaricarlo con il caricabatterie del telefono o altri caricabatterie CC 5V)

### 3. Istruzioni per l'installazione

3.1.1 Montare il supporto tra l'imbottitura interna e la calotta esterna del casco e stringere le due viti tra il supporto e la piastra di Bloccaggio utilizzando la chiave a




①



②

brugola.

**Nota:** Secondo le dimensioni e la forma del casco, sarebbe necessario cambiare lo spessore del cuscinetto di gomma tra le piastre di bloccaggio. Puoi trovare due cuscinetti in più nella scatola. Per aumentare lo spessore complessivo, attaccare quello più sottile al cuscinetto in gomma originale o sostituire il cuscinetto in gomma originale con quello più spesso.

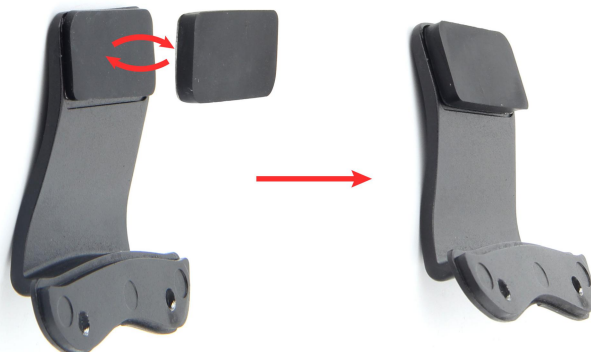



**LEXIN™**

**LX-FT4**  
**BLUETOOTH INTERCOM**

3.1.2 In caso di problemi con il montaggio del supporto, è possibile utilizzare il nastro 3M per fissarlo sul casco. Togliere il cuscinetto dal supporto, staccare il foglio di supporto posteriore del nastro biadesivo 3M. Il lato bianco si attacca al supporto e il lato rosso si attacca al casco. Premere e tenere premuto per 15 secondi e rendere la colla asciugarsi per 24 ore.



**Nota: Anche se il montaggio del Nastro 3M è fornito per rendere facile il montaggio, LEXIN consiglia di utilizzare il supporto di fissaggio. Il nastro 3M è offerto come opzione che si può utilizzare a proprio rischio. LEXIN non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo di esso.**

3.2 Trovare un'area nella sezione del naso a sinistra del centro per montare il microfono a tasto sui caschi integrali. Mettere il microfono a tasto sul cuscinetto del velcro e collegarlo al connettore dell'auricolare.



Per installarlo in un casco a faccia aperta, attaccare il microfono al cuscinetto del velcro e regolare la direzione del microfono in modo che il segno triangolare sul microfono sia rivolto verso la bocca dell'utente. Utilizzare il Supporto per microfono direzionale con asta microfonica per fissare il microfono, se necessario.



**LEXIN™**

**LX-FT4**  
BLUETOOTH INTERCOM



①



②

3.3 Posizionare gli altoparlanti nell'imbottitura interna del casco. Spingere saldamente gli altoparlanti e il microfono contro i cuscinetti del velcro. Se il casco possiede tasche per orecchie profonde, è possibile utilizzare i distanziatori forniti per posizionare gli altoparlanti più vicino alle orecchie.

3.4 Mettere i fili nel gioco tra il rivestimento del casco e la calotta.



①



②



③

**Nota: L'altoparlante con un filo più corto è per l'orecchio sinistro e l'altoparlante con un filo più lungo è per l'orecchio destro.**

3.5 Montare l'unità principale LX-FT4 sul supporto. Attaccare prima la parte superiore, quindi fare scorrere l'unità principale verso il basso sul supporto finché non è posizionata saldamente nella parte inferiore del supporto.





**LEXIN™**

**LX-FT4**  
BLUETOOTH INTERCOM

3.6 Per smontare l'unità principale dal supporto, spingere la parte superiore del supporto ed estrarla.



## **4. Istruzioni per l'Operazione Generale.**

### **4.1 Accensione/Spegnimento e Ricarica**

#### **• Accensione**

Premere e tenere premuto contemporaneamente sia il tasto A che il Jog Dial per circa 3 secondi.

Il LED lampeggerà in blu. Si sentirà l'annuncio vocale sull'attuale durata del livello batteria.

#### **• Spegnimento**

Premere e tenere premuto contemporaneamente sia il tasto A che il Jog Dial per circa 2 secondi.

Il LED blu diventerà rosso e quindi si spegne.

#### **• Ricarica**

Collegare il cavo USB alla porta USB. Il LED lampeggia in rosso durante la ricarica e diventerà blu quando la ricarica è completata. Ci vogliono circa 2,5 ore per una ricarica piena.

#### **• Allarme di Batteria Scarica**

Quando il livello batteria scende al di sotto del 20%, con un tempo d'uso di circa 1-1,5 ore e si sentirà un bip ogni 5 minuti.

### **4.2 Accoppiare LX-FT4 con un Dispositivo Bluetooth**

Quando l'unità è spenta, premere e tenere premuto il tasto A per circa 3 secondi finché il LED inizia a lampeggiare alternandosi tra rosso e blu. Seguire le istruzioni dei dispositivi sorgente per eseguire la connessione. Dopo che il dispositivo sorgente è stato accoppiato, LX-FT4 si conatterà automaticamente quando è acceso e il Bluetooth sul dispositivo sorgente è abilitato. Per connetterti manualmente, basta fare clic sul Jog Dial per connettere con la sorgente audio.

#### **• Accoppiare con un telefono cellulare**

Passo 1. Iniziare con l'unità spenta, premere e tenere premuto il tasto A per circa 3 secondi fino a quando la luce LED lampeggia alternandosi tra rosso e blu.

Passo 2. Cercare i dispositivi Bluetooth sul telefono cellulare. Gli auricolari saranno elencati sul





telefono cellulare come "LX-FT4".

Passo 3. Inserire 0000 come il PIN, se necessario.

Passo 4. Il telefono cellulare confermerà che l'accoppiamento è stato completato. Il LED blu lampeggia dopo la connessione.

#### • **Accoppiare con un Adattatore Bluetooth Stereo**

Passo 1. Accendere la sorgente audio e preparare l'Adattatore Bluetooth Stereo per l'accoppiamento

Passo 2. Rendere l'unità principale LX-FT4 in modalità accoppiamento Bluetooth (Vedi i passi sopraindicati)

Passo 3. Accendere o collegare l'Adattatore Bluetooth Stereo

Passo 4. La sorgente audio inizierà automaticamente la riproduzione attraverso l'unità principale LX-FT4 quando l'accoppiamento è completo.

#### • **Accoppiare con un Dispositivo di Navigazione GPS Bluetooth**

Passo 1. La procedura di accoppiamento è la stessa di "Pairing Mobile Phone" (Accoppiare un telefono cellulare)

Passo 2. Per i dettagli, fare riferimento al manuale della navigazione GPS Bluetooth.

Passo 3. È possibile ascoltare le istruzioni vocali Bluetooth dalla navigazione GPS Bluetooth.

## **5. Controllo e funzioni**

### **5.1 Controllo di Volume e Musica**

Durante la riproduzione di musica, premere e tenere premuto il Jog Dial per un secondo per entrare in modalità del controllo di brano, si sentirà un bip, per uscire rapidamente dalla modalità del controllo di brano, basta fare clic su Jog Dial una volta per tornare alla modalità di controllo di volume, quindi ruotare il Jog Dial entro 5 secondi in senso antiorario per passare al brano precedente, in senso orario per passare al brano successivo. Quando il Jog Dial non è stato usato per 5 secondi, il Jog Dial torna automaticamente alla modalità del controllo di volume e si sentirà un bip.

Ruotare il Jog Dial in senso orario per aumentare il volume e in senso antiorario per ridurre il volume.

Fare clic sul Jog Dial per riprodurre o mettere in pausa la musica.

### **5.2 Chiamate di Telefono Cellulare Sicure - In arrivo e In uscita**

#### **5.2.1 Per rispondere alla chiamata in arrivo:**

Fare clic sul Jog Dial per rispondere alla chiamata.

**Nota: LX-FT4 NON risponderà automaticamente alle chiamate in arrivo. Si può abilitare o disabilitare la funzione di risposta automatica alle chiamate telefoniche in arrivo premendo e tenendo premuti i tasti Jog Dial e B per 2 secondi, quando la luce rossa lampeggia 3 volte, la funzione è disabilitata, quando la luce blu lampeggia 3 volte, la funzione è abilitata.**

#### **5.2.2 Rifiutare una chiamata in arrivo:**

Fare doppio clic sul tasto Jog Dial.



**LEXIN™**

**LX-FT4**  
**BLUETOOTH INTERCOM**

### 5.2.3 Terminare la chiamata:

Fare clic sul tasto Jog Dial.

### 5.2.4 Composizione vocale:

In modalità standby, premere e tenere premuto il tasto Jog Dial per un secondo per attivare Siri o S-Voice. Si sentirà un suono di bip, quindi si sentirà un messaggio vocale dal telefono cellulare. Basta pronunciare il nome nell'elenco telefonico da chiamare.

### 5.2.5 Ricomposizione del numero telefono dell'ultima chiamata:

In modalità standby, fare doppio clic sul tasto Jog Dial.

## 5.3 Conversazione Interfonica Bluetooth

### 5.3.1 Accoppiare con altri auricolari LX-FT4 per conversazione interfonica

Prima di accoppiare le unità per le comunicazioni prima di andare in motocicletta. Si consiglia vivamente di cancellare tutte le connessioni esistenti da ciascuna unità. Per cancellare le connessioni esistenti, premere e tenere premuto il tasto A e il tasto B allo stesso tempo finché il LED rosso non lampeggia, quindi tutte le connessioni precedenti vengono cancellate dall'unità.

#### 1) Accoppiare due auricolari LX-FT4 per parlare



Chatta Interfono a Trasmissione Bidirezionale Simultanea di 2 Motociclisti

*Suggerimenti: Prima di iniziare una conversazione interfonica, è necessario accoppiare prima le due unità.*



#### **Passo 1. Accoppiare due unità LX-FT4 prima**

Spegnere entrambe le unità, premere e tenere premuto il tasto A su entrambe le unità per 3 secondi finché il LED non lampeggia in blu e rosso in alternanza e indicando che le unità sono entrate in modalità di accoppiamento.





**LEXIN™**

**LX-FT4**  
BLUETOOTH INTERCOM

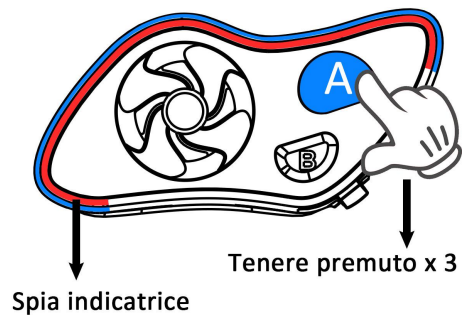
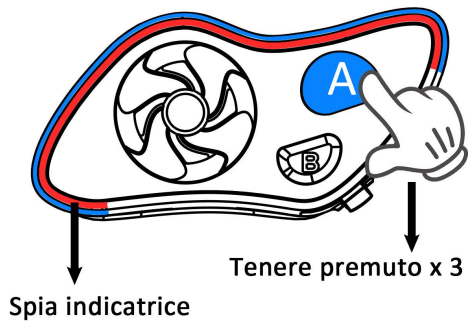


Fare clic sul tasto A su qualunque unità per eseguire l'accoppiamento. Una volta avviato l'accoppiamento, il LED dell'unità cliccata lampeggerà solo in blu. Quando lampeggeranno i LED blu di entrambe le unità, l'accoppiamento è completato e riuscito.

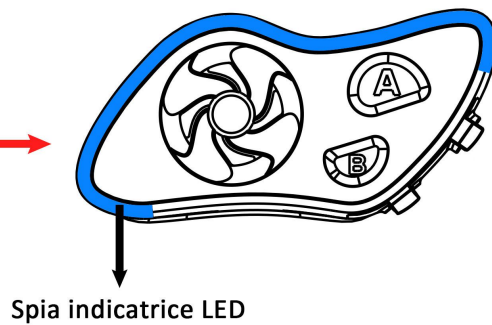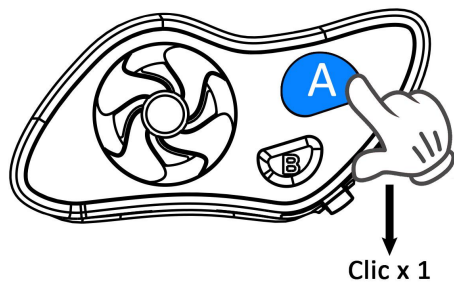

### Passo 2. Avviare una conversazione interfonica

Fare clic sul tasto A su qualunque unità per avviare la conversazione interfonica. Durante una conversazione interfonica, è il LED lampeggerà 3 volte in blu ogni 3 secondi su entrambe le unità.

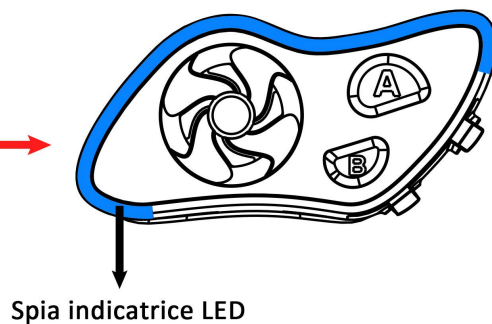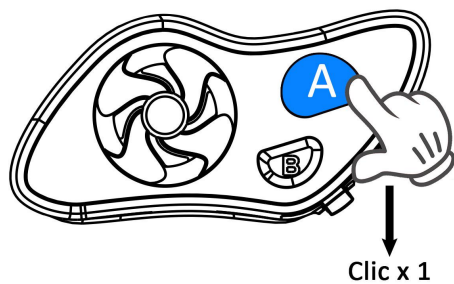




**LEXIN™**

**LX-FT4**  
BLUETOOTH INTERCOM

### Passo 3. Disconnettere una conversazione interfonica

Fare clic sul tasto A o sul Jog Dial su qualunque unità per la disconnessione. Una volta disconnessa, il LED lampeggerà in blu su entrambe le unità. L'unità tornerà al compito precedente (musica, GPS, ecc.)

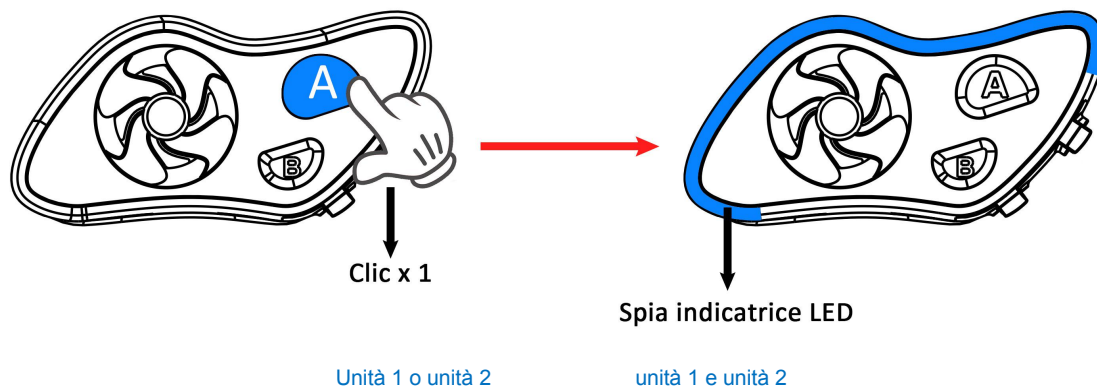

### 2) Accoppiare tre auricolari LX-FT4 per parlare



*Suggerimenti: Prima di accoppiare, designare quale unità sarà l'unità di ponte e l'unità terminale, etichettare diversi numeri di unità su ciascuna unità LX-FT4 come mostrato nella figura sopra, per una migliore comprensione del funzionamento.*


### Passo 1. Accoppiare l'unità 1 con l'unità 2 (Unità di ponte)

Spingere entrambe le unità, tenere contemporaneamente premuto il **tasto A** sull'unità 1 e l'unità 2 per 3 secondi finché il LED rosso e blu di entrambe le unità lampeggiano, indicando che le unità sono entrate in modalità di accoppiamento. Fare clic sul tasto A su qualunque unità per accoppiare.




**LEXIN™**

**LX-FT4**  
BLUETOOTH INTERCOM

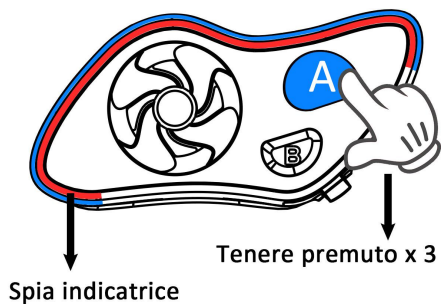


Unità 1

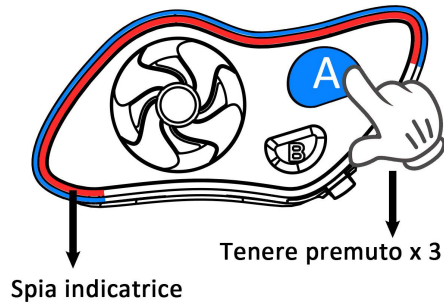


Unità 2

Una volta avviato l'accoppiamento, il LED dell'unità cliccata lampeggerà solo in blu. Quando il LED lampeggia in blu su entrambe le unità, l'accoppiamento è completato e riuscito.

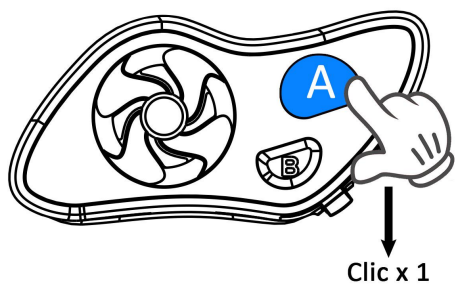


Unità 1 o unità 2

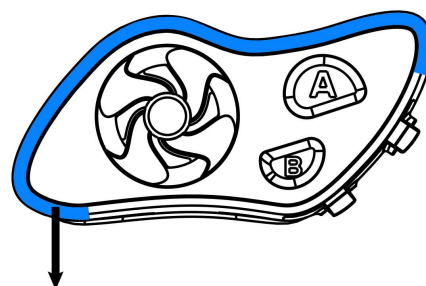


Unità 1 e unità 2

### Passo 2. Quindi accoppiare l'unità 2 (unità di ponte) con l'unità 3

Accendere l'unità 2 e l'unità 3. Tenere premuto simultaneamente il **tasto B** su entrambe le unità per 3 secondi fino a quando il LED rosso e blu lampeggia per entrare in modalità di accoppiamento.

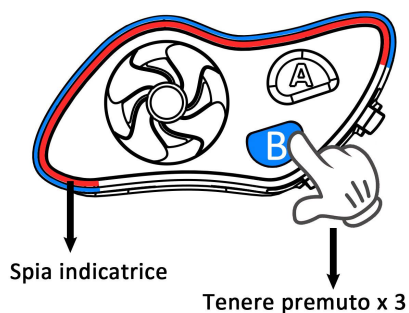

Unità 2

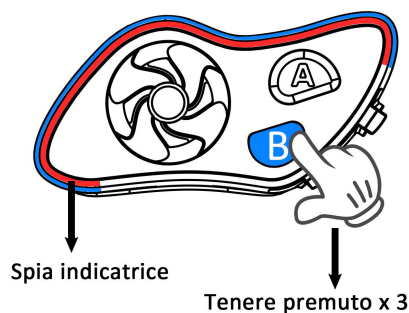


Unità 3



**LEXIN™**

**LX-FT4**  
BLUETOOTH INTERCOM

Fare clic sul tasto B su qualunque unità per accoppiare. Una volta avviato l'accoppiamento, il LED dell'unità cliccata lampeggerà solo in blu. Quando il LED lampeggia in blu su entrambe le unità, l'accoppiamento è completato e riuscito.

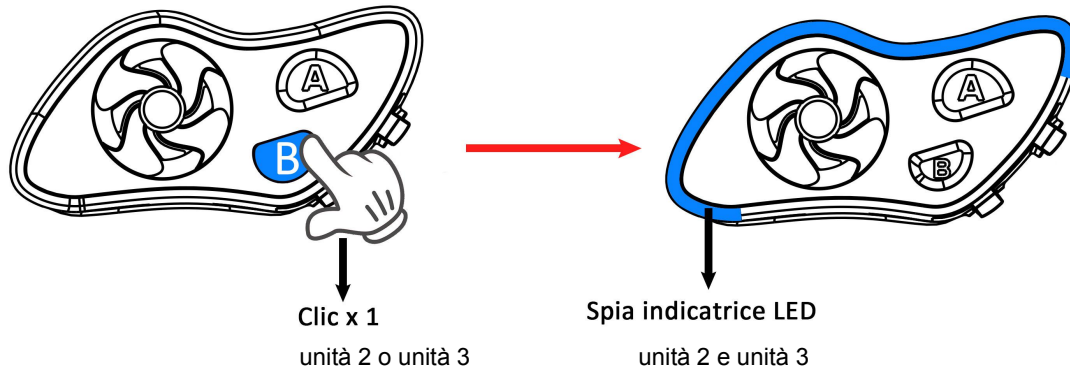


### **Passo 3. Avviare una conversazione interfonica**

Dopo che tutte e tre le unità sono state accoppiate, l'unità 2 verrà impostata come unità di ponte.

Per una conversazione interfonica a tre vie, si consiglia di avviare la conversazione interfonica attraverso l'unità di ponte.

#### **3.1 Connettere l'unità 1 all'unità 2 (unità di ponte):**

Fare clic sul tasto A dell'unità 2 o dell'unità 1. Una volta connesse, il LED lampeggerà 3 volte in blu ogni 3 secondi su entrambe le unità.

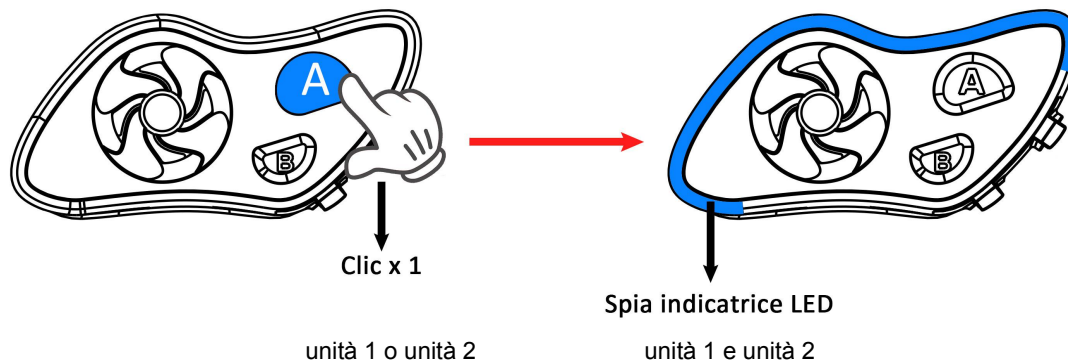


#### **3.2 Connettere l'unità 2 (unità di ponte) con l'unità 3:**

Fare clic sul tasto B sull'unità 2 o sull'unità 3. Una volta connesse, il LED dell'unità 3 lampeggerà 3 volte ogni 3 secondi in blu, mentre il LED dell'unità 2 diventerà viola e lampeggerà 3 volte ogni 3 secondi dopo che è connessa con entrambe le unità terminali.



**LEXIN™**


**LX-FT4**  
BLUETOOTH INTERCOM

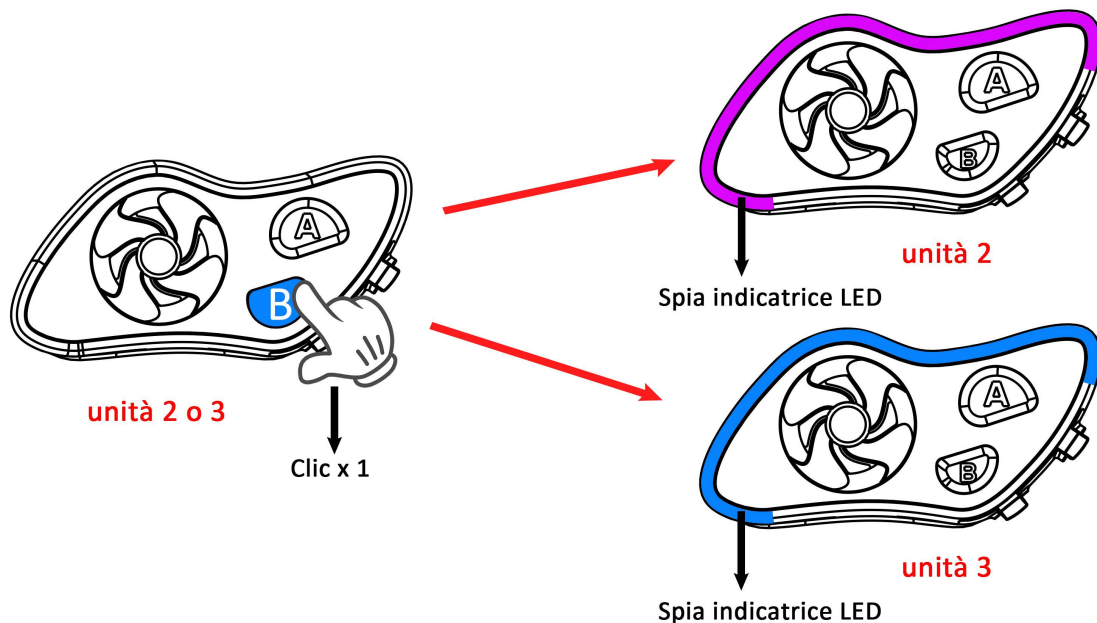

**Nota:** la luce LED dell'unità 2 (unità di ponte) lampeggerà in viola quando le tre unità sono tutte connesse.

#### Passo 4 Disconnettere la conversazione interfonica

4.1 Per disconnettere solo l'unità 1 e l'unità 2, fare clic sul tasto A o sul tasto Jog Dial sull'unità 1 o fare clic sul tasto A sull'unità di ponte 2, invece l'unità 2 e l'unità 3 rimangono connesse.

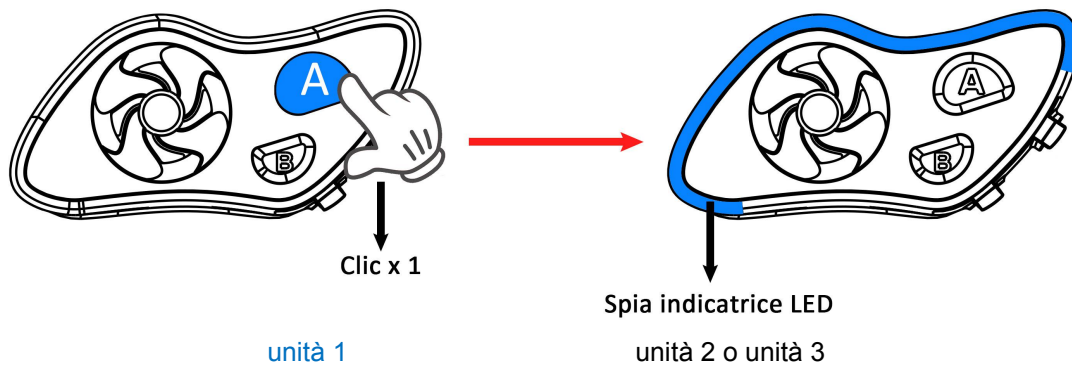


4.2 Per disconnettere solo l'unità 2 e l'unità 3, fare clic sul tasto B o sul Jog Dial sull'unità 3 o fare clic sul tasto B sull'unità 2, invece l'unità 2 e l'unità 1 rimangono connesse.




# LEXIN™

## LX-FT4 BLUETOOTH INTERCOM

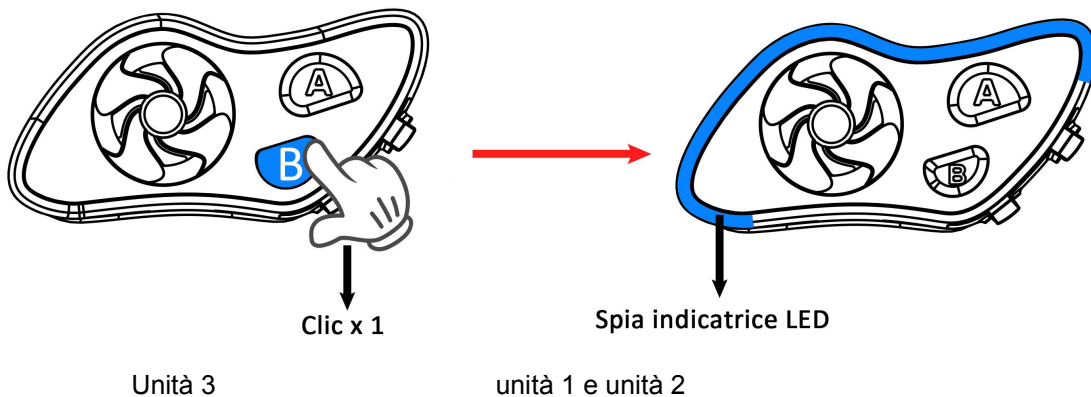

4.3 Per disconnettere tutte e tre le unità, basta fare clic sul tasto Jog Dail dell'unità di ponte 2.

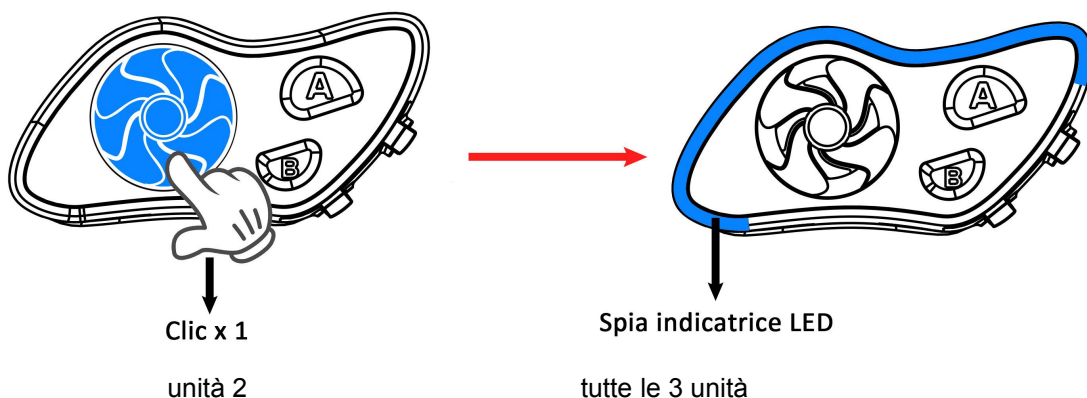

### 3) Accoppiare quattro auricolari LX-FT4 per parlare



*Suggerimenti: Prima di accoppiare, designare quale unità sarà l'unità di ponte e l'unità terminale, etichettare diversi numeri di unità su ciascuna unità LX-FT4 come mostrato nella figura sopra, per una migliore comprensione del funzionamento.*

#### Passo 1. Accoppiare l'unità 1 con l'unità 2 (unità di ponte)



Spingere entrambe le unità, tenere contemporaneamente premuto il **tasto A** sull'unità 1 e l'unità 2 per 3 secondi finché il LED rosso e blu di entrambe le unità lampeggiano, indicando che le unità sono entrate in modalità di accoppiamento.






**LEXIN™**

**LX-FT4**  
BLUETOOTH INTERCOM

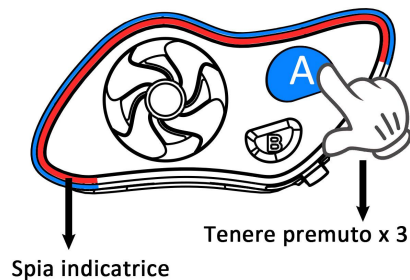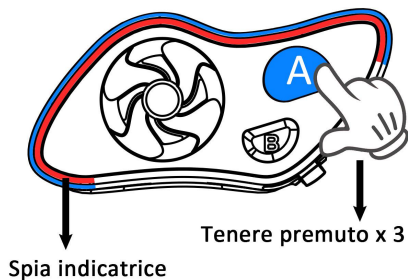

Fare clic sul tasto A su qualunque unità per eseguire l'accoppiamento. Una volta avviato l'accoppiamento, il LED dell'unità cliccata lampeggerà solo in blu. Quando lampeggeranno i LED blu di entrambe le unità, l'accoppiamento è completato e riuscito.


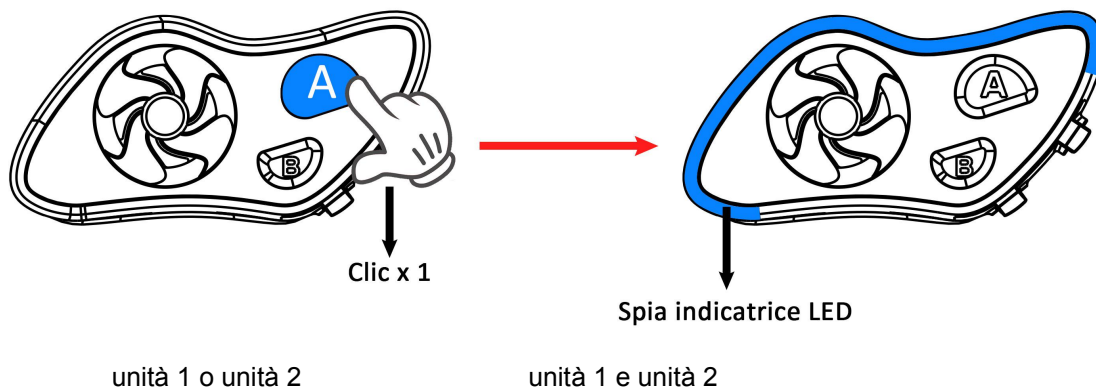


**Passo 2. Accoppiare l'unità 3 (unità di ponte) con l'unità 4**

Ripetere gli stessi passi eseguiti per l'unità 1 e l'unità 2 con le unità 3 e 4.

**Passo 3. Accoppiare l'unità 2 (unità di ponte) con l'unità 3 (unità di ponte)**

Accendere entrambe le unità, premere e tenere premuto il tasto B sull'unità 2 e l'unità 3 per 2 secondi finché il LED non lampeggia alternativamente in blu e rosso per entrare in modalità di accoppiamento.

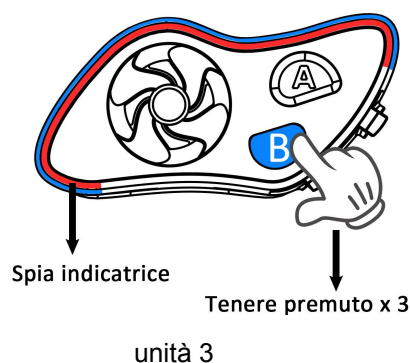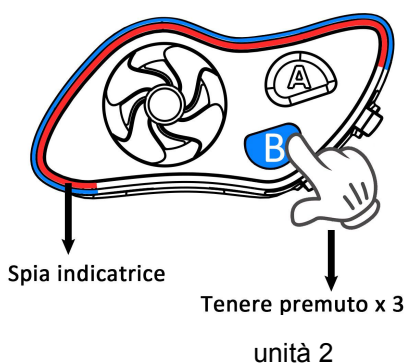




**LEXIN™**

**LX-FT4**  
BLUETOOTH INTERCOM

Fare clic sul tasto B su qualunque unità per accoppiare. Una volta avviato l'accoppiamento, il LED dell'unità cliccata lampeggerà solo in blu. Quando il LED lampeggia in blu su entrambe le unità, l'accoppiamento è completato e riuscito.

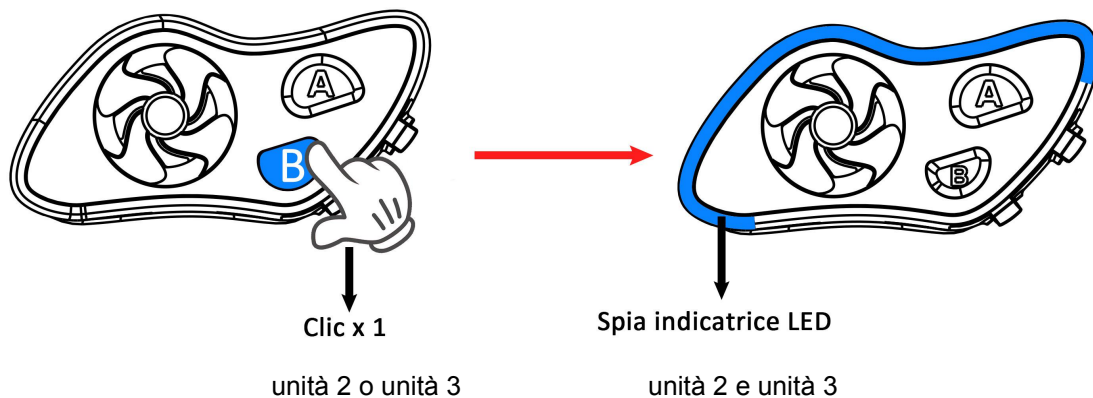


#### **Passo 4. Avviare una conversazione interfonica**

Dopo che tutte e quattro le unità sono state accoppiate, l'unità 2 e l'unità 3 sono state impostate come unità di ponte.

Per una conversazione interfonica di quattro motociclisti, si consiglia di avviare la conversazione interfonica attraverso l'unità di ponte 2 e l'unità di ponte 3.

##### **4.1 Connettere l'unità 1 con l'unità 2 (unità di ponte):**

In modalità standby, fare clic sul tasto A dell'unità 2 o dell'unità 1. Una volta connesse, il LED lampeggerà 3 volte in blu ogni 3 secondi su entrambe le unità.

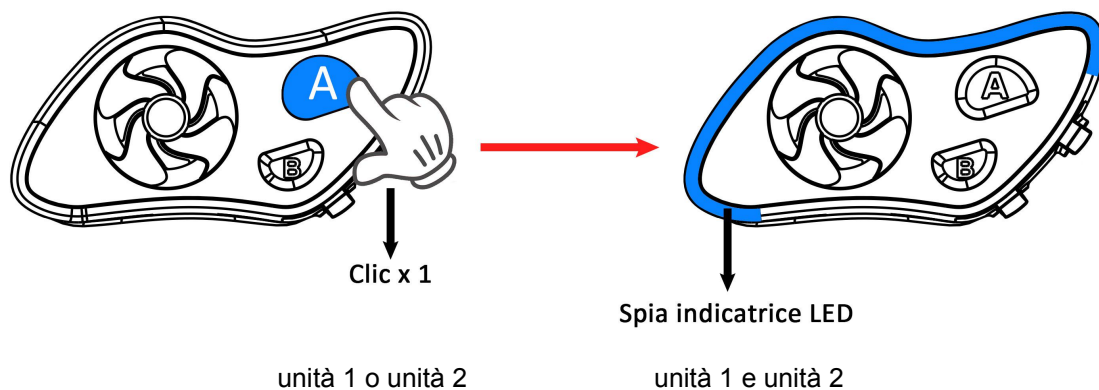


##### **4.2 Connettere l'unità 3 (unità di ponte) con l'unità 4:**

In modalità standby, fare clic sul tasto A sull'unità 3 o 4. Una volta connesse, il LED lampeggerà 3 volte in blu ogni 3 secondi su entrambe le unità.



# LEXIN™

## LX-FT4 BLUETOOTH INTERCOM

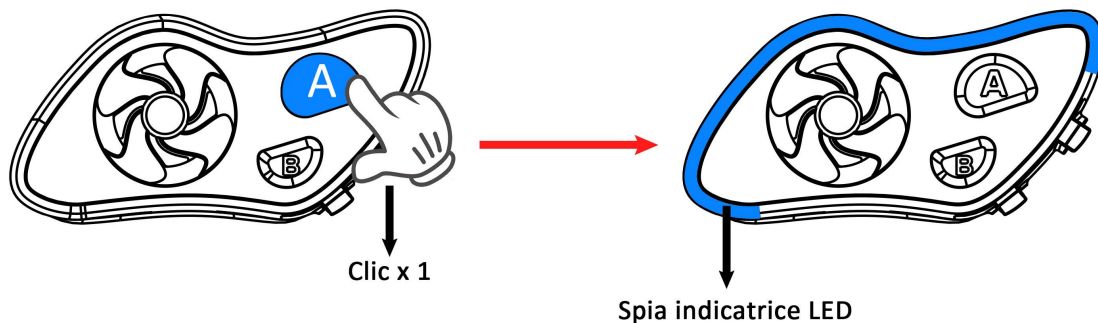


unità 3 o unità 4

unità 3 e unità 4

### 4.3 Connettere l'unità 2 (unità di ponte) e l'unità 3 (unità di ponte):

Fare clic sul tasto B su sull'unità 2 o unità 3 per connetterle. Una volta connesse, il LED diventerà viola su entrambe le unità e lampeggerà 3 volte ogni 3 secondi.

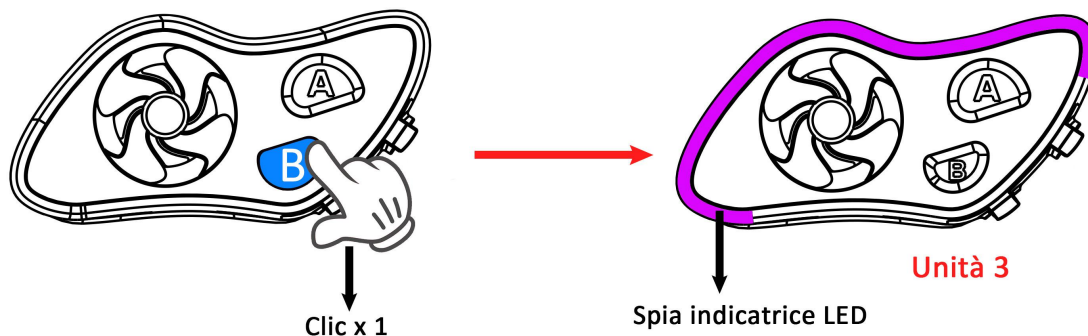

Clic x 1

Spia indicatrice LED

unità 2 o unità 3


unità 2 e unità 3

**Suggerimenti: Per connettere le unità di Ponte, fare clic sul tasto B. Per Connettere l'unità di Ponte all'unità terminale, fare clic sul tasto A sull'unità terminale.**

**Suggerimenti: La luce LED sull'unità 2 (unità di ponte) e l'unità 3 (unità di ponte) lampeggia in viola quando rimangono connesse con due unità.**

### Passo 5. Disconnettere una conversazione interfonica

5.1 Per disconnettere solo l'unità 1 e l'unità 2, fare clic sul tasto A o sul tasto Jog Dail sull'unità 1 o fare clic sul tasto A sull'unità di ponte 2. Mentre le altre tre unità rimangono connesse.

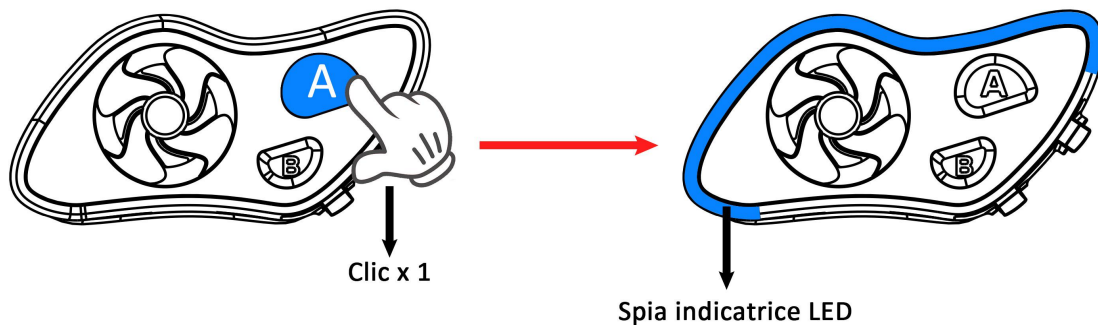

Clic x 1


Spia indicatrice LED

unità 1 o unità 2


unità 1 e unità 2




5.2 Per disconnettere solo l'unità 3 e l'unità 4, fare clic sul tasto A o sul Jog Dial dell'unità 4 o fare clic sul tasto A sull'unità di ponte 3. Mentre le altre tre unità rimangono connesse.

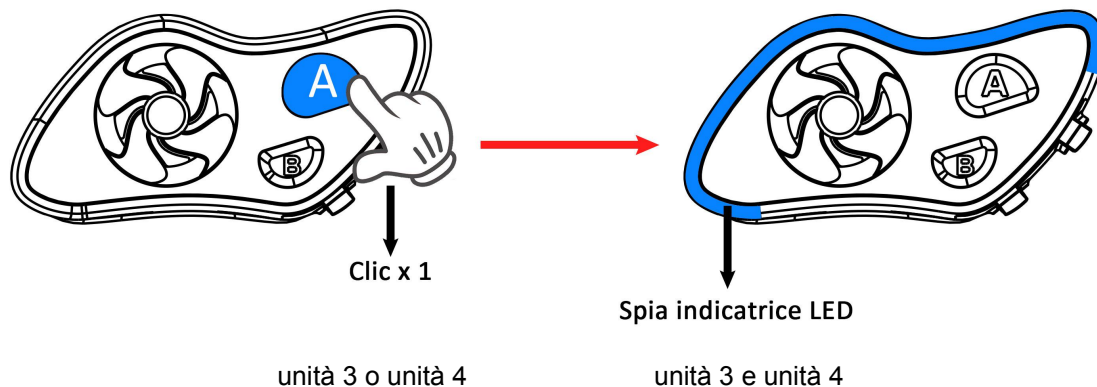

5.3 Per disconnettere solo l'unità di ponte 2 e l'unità di ponte 3, fare clic sul tasto B su qualunque unità, mentre rimangono connesse alle unità terminali, ad esempio l'unità 2 rimane connessa con l'unità 1 e l'unità 3 rimane connessa all'unità 4.

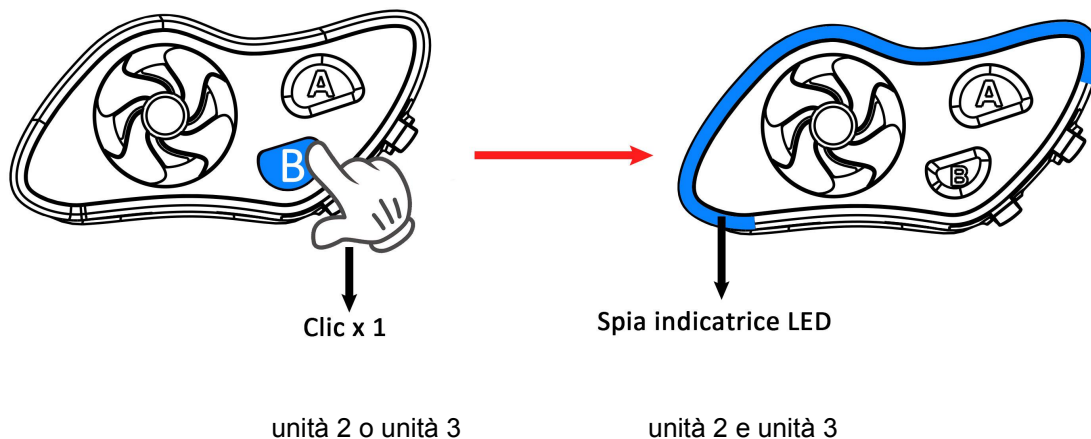

5.4 Per disconnettere tutte le unità, basta fare clic sul Jog Dial su entrambe le unità 2 e unità 3.

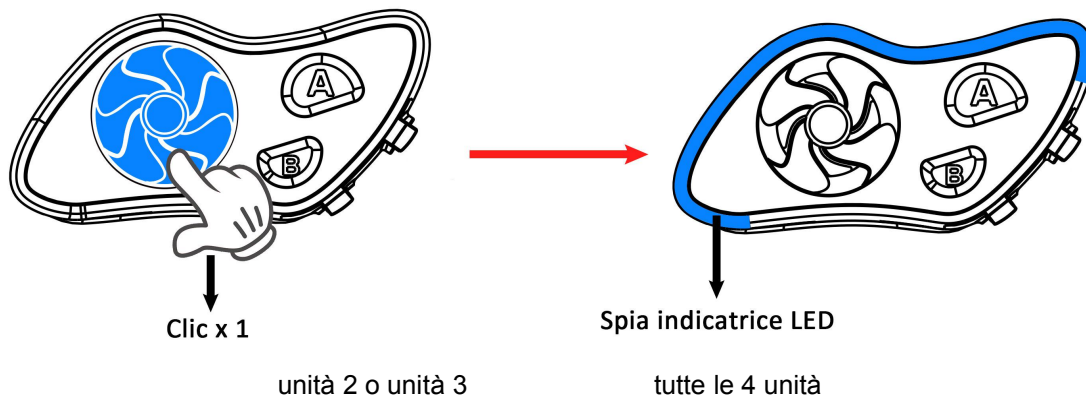



**LEXIN™**

**LX-FT4**  
**BLUETOOTH INTERCOM**

**Nota: per massimizzare la portata efficace dell'interfono, tenere a mente che ogni unità è come un collegamento in una catena - per massimizzare la portata di comunicazione, mantenere la catena nell'ordine in cui i collegamenti sono connessi. L'unità 1 o 4 deve sempre condurre o seguire, con le unità 2 e 3 nel mezzo nell'ordine corretto. O 1: 2: 3: 4, o 4: 3: 2: 1.**

**Nota:**

**Si sentirà un bip quando si avvia una conversazione interfonica, ci vorrebbero alcuni secondi per connettere le altre unità, attendere fino a quando entrambe le unità sono connesse per parlare.**

**\* Se l'unità di ponte 2 e l'unità di ponte 3 sono disconnesse, il gruppo verrà disconnesso.**

**\* Se l'unità terminale uno o l'unità 4 è disconnessa, le altre unità rimangono connesse.**

**\* Se un'unità ha perso la connessione con un'altra, le due unità sullo stesso canale sono ancora connesse. Basta seguire le istruzioni per la connessione sopra indicate per riconnettere l'altra unità disconnessa quando è di nuovo nella portata interfonica.**

**\* Se un motociclista dell'Interfono è fuori dalla portata durante una conversazione, potrebbe esserci un movimento muto e alla fine l'Interfono si disconnetterà. In questo caso, LX-FT4 tenta automaticamente di riconnettere il motociclista dell'Interfono ogni otto secondi e si sentiranno due bip alti finché la connessione non viene ristabilita. Se non si desidera effettuare una nuova connessione, premere il Jog Dial per smettere il tentativo.**

**\* Per consentire ai quattro motociclisti di comunicare con successo, si consiglia di connettere le due unità di Ponte accoppiate utilizzando prima il tasto B, quindi connetterle alle unità Terminali accoppiate con il tasto A. Poiché l'unità 2 e l'unità 3 fungono da "ponte" nella catena, si consiglia di mantenerle all'interno della portata di interfono prevista per mantenere una comunicazione continua.**

**Suggerimenti: Per risparmiare l'energia della batteria, disconnettere le unità di Interfono se non è necessario parlare.**

**Importante: l'unità di Ponte non può essere connessa a un dispositivo Bluetooth (telefono o GPS) mentre funziona come Ponte Interfono.**

#### **5.4 Accoppiamento universale:**

Per attivare la modalità di accoppiamento: Accendere LX-FT4, tenere premuto il tasto B per circa 2 secondi fino a quando il LED inizia a lampeggiare alternativamente in blu e rosso. Seguire le istruzioni dell'unità bluetooth dell'altro marchio per entrare anche nella modalità di accoppiamento. Fare clic sul tasto B di LX-FT4 per accoppiare. Una volta avviato l'accoppiamento, il LED dell'unità di LX-FT4 lampeggerà solo in blu. Quando il LED lampeggia in blu su entrambe le unità, l'accoppiamento è completato e riuscito.

Per connettere l'unità LX-FT4 con l'altra: In modalità standby, fare doppio clic sul tasto B sull'unità LX-FT4 per la connessione. Una volta connesso, il LED dell'unità LX-FT4 lampeggerà 3 volte in blu ogni 3 secondi.

Per disconnettere, fare clic sul Jog Dial sull'unità LX-FT4.



**LEXIN™**

**LX-FT4**  
**BLUETOOTH INTERCOM**

**Nota: Si può avviare l'interfono solo dalla nostra unità LX-FT4.**

### **5.5 Radio FM**

#### **Accendere/spegnere la radio FM**

In modalità di standby, tenere premuto il tasto A per 2 secondi per accendere la radio FM. Premere e tenerlo premuto nuovamente per 2 secondi per spegnere la radio FM.

#### **Ricerca Stazione Radio FM**

In modalità Radio FM, premere e tenere premuto il tasto Jog Dial per un secondo per entrare nella modalità di ricerca stazione, si sentirà un bip, ruotare entro 10 secondi il Jog Dial in senso orario per la ricerca in avanti, in senso antiorario per la ricerca all'indietro. Dopo 10 secondi, ritorna automaticamente alla modalità del controllo di volume e si sentirà un bip, oppure è possibile premere e tenere premuto il Jog Dial per 1 secondo per tornare alla modalità del controllo di volume.

#### **Preselezionare e salvare fino a 6 stazioni radio FM**

In modalità Radio FM, una volta trovata una stazione preferita, fare clic sul Jog Dial per salvare. Si sentirà un bip. Si può preselezionare e salvare fino a 6 stazioni radio FM. Una volta salvate 6 stazioni, il salvare di una nuova stazione sovrascriverà la stazione salvata prima di tutte. Fare clic sul tasto A per passare tra ciascuna stazione salvata.

### **5.6 Priorità Funzione**

Operare LX-FT4 nel seguente ordine di priorità:

1. Telefono cellulare (**Priorità più alta**)
2. Interfono
3. Musica stereo Bluetooth, radio FM (**Priorità più bassa**)

Una funzione della priorità più bassa sarà sempre interrotta da una funzione della priorità più alta. Ad esempio, la musica stereo sarebbe interrotta da una chiamata Interfonica e la conversazione Interfonica sarebbe interrotta da una chiamata in arrivo.

### **5.7 Reset**

Per cancellare l'accoppiamento precedente, premere contemporaneamente i tasti A e B fino a quando il LED non lampeggia in rosso.

### **5.8 Promemoria del livello batteria**

Ogni volta quando si accende l'unità, informerà automaticamente della durata attuale della batteria.

Fare doppio clic sul tasto A per ripetere la notifica della durata della batteria.

Informare di uno dei cinque livelli: 100%/80%/50%/30%/BASSO

### **5.9 Modificare il colore LED**

Per modificare il colore LED, premere allo stesso tempo il Jog Dial e il tasto B, il LED sarà luminoso in Blu normalmente, luminoso in Rosso normalmente, lampeggiante in Rosso, luminoso in Viola normalmente, lampeggiante in Viola e della spia luminosa Bluetooth. Solo quando si è in modalità spia luminosa Bluetooth, è possibile visualizzare le modifiche per l'accoppiamento Bluetooth o altre impostazioni.

**Nota: La modalità del cambio del colore LED rende la batteria consumata più velocemente del solito, quindi utilizzarla solo quando necessario.**




**LEXIN™**

**LX-FT4**  
BLUETOOTH INTERCOM




**LEXIN™**

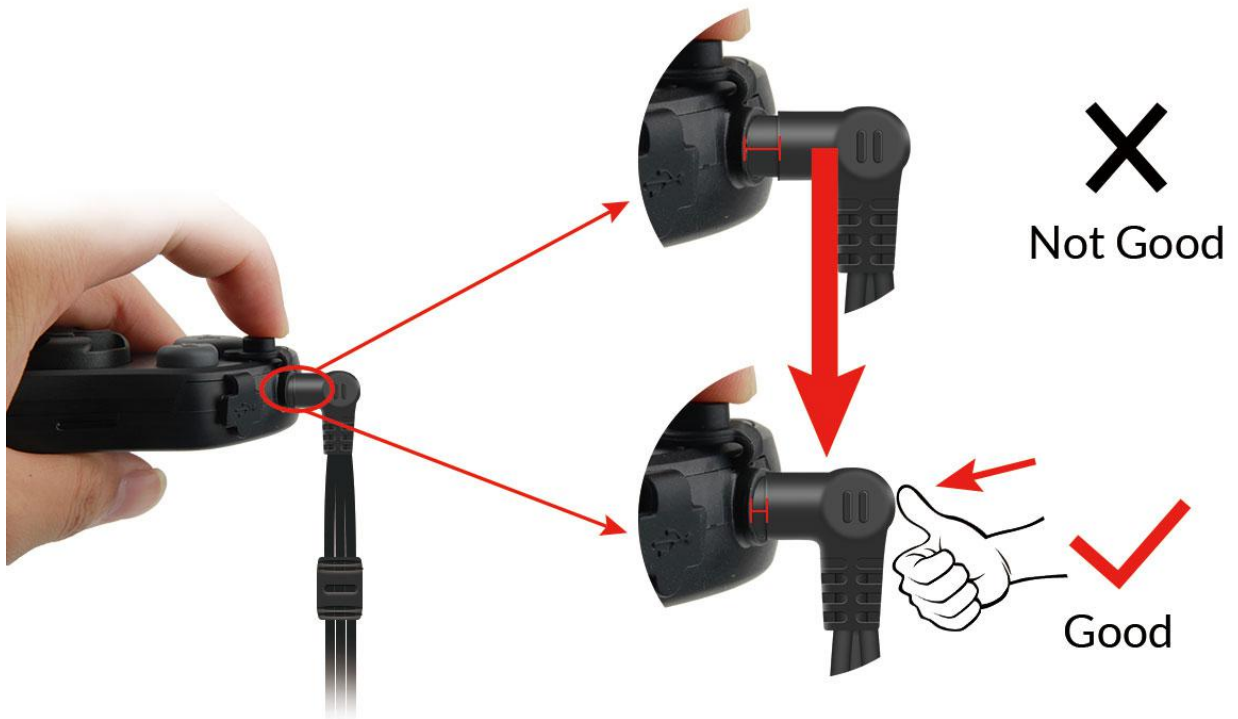

**Inserire completamente il jack**

La spina e il jack per l'interfono Lexin sono diversi dalla maggior parte degli altri auricolari tappi per assicurare che sia impermeabile, e richiede più forza da inserire dentro il jack per garantire che l'audio funzioni bene come illustrato nell'immagine sopra.

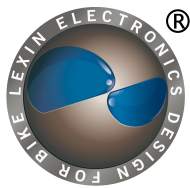

# LEXIN™

[WWW.LEXINMOTORCYCLE.COM](http://WWW.LEXINMOTORCYCLE.COM)

✉ [tech@lexinmotorcycle.com](mailto:tech@lexinmotorcycle.com)

☎ +1 (800) 380-8248