


COMMENT UTILISER LE MODEL S

GUIDE D'UTILISATION



LEXIN

Conception de Casque Unique au Monde
Haut-parleur Bluetooth

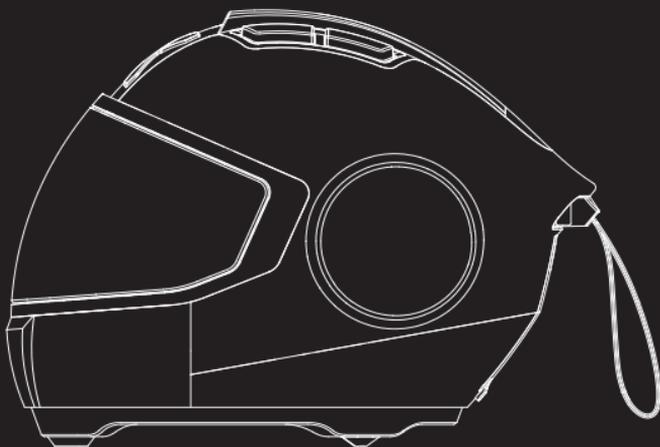

V 1.0

Catalogue

P
30 Présentation de
la Fonction

P
31 Contenu du
produit

P
32 Description de la
fonction des boutons

P
33 Opération
de Base

P
38 Informations
techniques


P
39 Dépannage

Présentation de la Fonction


- Conception unique de la forme d'un casque de moto
Numéro du brevet de design: ZL 2022 3 0552526.6
- Prend en charge du partage de musique de 1+1 entre deux appareils
- Bluetooth 5.0, la connexion est plus stable et plus rapide
- Puissance de sortie maximale de 5W
- Système audio stéréo haut de gamme
- Haut-parleurs intégrés de 5W à large bande, diaphragme de haut-parleur double PR
- Prise en charge de la fonction d'appel mains libres des téléphones portables
- Conception de lanière portable, libre à assembler

Contenu du produit


- Haut-parleur Bluetooth MODEL S *1
- CÂBLE DE CHARGEMENT USB-C *1
- GUIDE D'UTILISATION *1
- CÂBLE DE LINE-IN *1

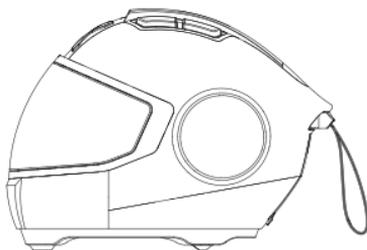


Haut-parleur Bluetooth MODEL S

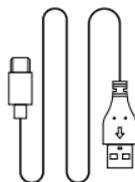

CÂBLE DE CHARGEMENT USB-C

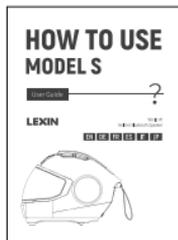

GUIDE D'UTILISATION

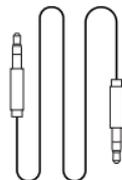

CÂBLE DE LINE-IN


Description de la fonction des boutons

Bouton d'Alimentation: Allumer/éteindre

Bouton Précédant: Chanson précédente, baisser le volume

Bouton Suivant: Chanson suivante, Indiquer la puissance de la batterie actuelle, Augmenter le volume

Bouton Lecture/Pause: lire/mettre en pause la musique, répondre/raccrocher/rejeter un appel, déconnecter la connexion Bluetooth, entre/quitter le mode de partage.

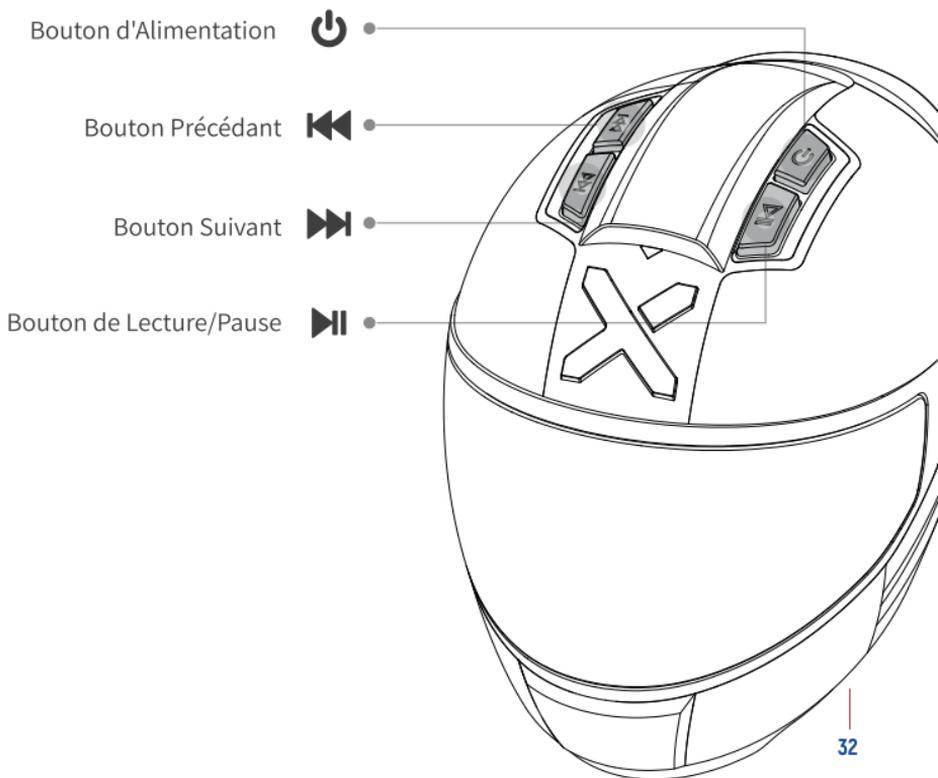

Opération de Base

Marche / Arrêt

Allumer: Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, et l'invite vocal indique l'autonomie actuelle de la batterie.

Éteindre: Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

Remarque: L'appareil s'éteindra automatiquement dans 30 minutes s'il y a aucun appareil se connecte.

Notification de la batterie

En mode veille, double-cliquez sur le Bouton Suivant, le Model S vous indiquera l'autonomie actuelle de la batterie.

La puissance de la batterie est divisée en 5 niveaux: 100%/ 80%/ 50%/ 30%/ batterie faible.

Remarque: Lorsque la capacité de la batterie est faible, il vous avertira toutes les minutes et s'éteindra automatiquement jusqu'à ce que la batterie atteigne le réglage de tension minimum.

Chargement de la batterie

Prend en charge le chargeur ordinaire 5V/1A. Il faut environ 2.5 heures pour une charge complète.

Voyant de charge


Pendant la charge : Voyant rouge allumé.

Charge terminée : Voyant rouge éteint.complète.

Fonction de réinitialisation

Si le système est bloqué pour une raison quelconque et le bouton n'est pas valide, vous pouvez cliquer sur la prise casque de l'entrée LINE-IN 3,5 mm avec un petit objet pointu (objet non métallique, tel qu'un cure-dent, etc.) pour réinitialiser le matériel.

(Comme indiqué sur l'image ci-dessous)

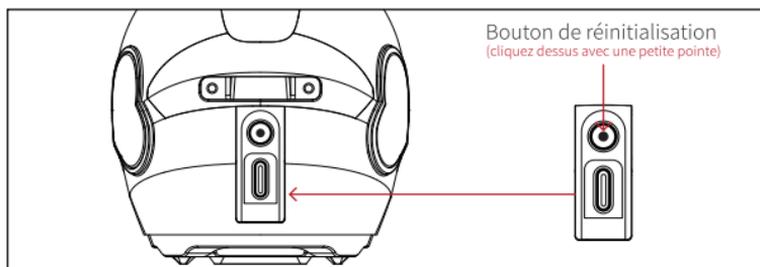

Mode Bluetooth

Jumelage avec le téléphone

Étape 1: Lorsque MODEL S est allumé, la lumière clignote rapidement en bleu et entre en mode de jumelage Bluetooth.

Étape 2: Allez dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone, trouvez le Bluetooth nommé «MODEL S».

Étape 3: Cliquez sur le Bluetooth «MODEL S» pour le connecter, l'appareil vous indiquera «jumelage réussi» et la lumière clignotera lentement en bleu, indiquant que la connexion est terminée.

Remarque: Si vous ne parvenez pas à jumeler le Bluetooth en mode secondaire, vous devez double-cliquer sur le bouton lecture/pause pour revenir au mode Bluetooth.

Déconnexion de Bluetooth

Lorsque le Bluetooth est connecté avec votre appareil, appuyez sur le bouton Lecture/Pause et maintenez-le enfoncé pour déconnecter de la connexion Bluetooth et reconnecter à un autre appareil.

Reconnecter le Bluetooth du téléphone mobile

Lorsque le Bluetooth est activé dans votre téléphone mobile, le Model S se connecte automatiquement au dernier téléphone connecté avec succès.

Effacer l'historique des jumelages Bluetooth

Appuyez sur les boutons Précédant et Suivant et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour effacer tout l'historique de jumelage Bluetooth et entrer en mode de jumelage Bluetooth en même temps, le témoin lumineux clignote rapidement en bleu.

Appels téléphoniques

Répondez aux appels téléphoniques: Lorsque l'appareil de MODEL S est connecté, cliquez sur le bouton Lecture/Pause pour répondre aux appels téléphoniques.

Terminer les appels téléphoniques: Cliquez sur le bouton Lecture/Pause pour mettre fin aux appels téléphoniques.

Rejeter des appels téléphoniques: Lorsque l'appareil de MODEL S est connecté, double-cliquez sur le bouton Lecture/Pause pour rejeter un appel téléphonique entrant.

Déconnexion Bluetooth: Appareil connecté, appuyez sur le bouton Lecture/Pause et maintenez-le enfoncé pour vous déconnecter avec le téléphone mobile et passer en mode jumelage.

Contrôle de la musique

Lecture: Lorsque l'appareil est connecté, cliquez sur le bouton Lecture/Pause pour lire ou mettre en pause une chanson.

Pause: Lorsque l'appareil est connecté, cliquez sur le bouton Lecture/Pause pour lire ou mettre en pause une chanson.

Précédent: Lorsque la musique est en cours de lecture/pause, cliquez sur le Bouton Précédant pour passer à la chanson précédente.

Suivant: Lorsque la musique est en cours de lecture/pause, cliquez sur le Bouton Suivant pour passer à la chanson suivante.

Réglage du volume

Après la connexion du téléphone portable / lors d'un appel téléphonique, nous pouvons:

Augmenter le volume: Maintenez le Bouton Suivant enfoncée pour augmenter le volume, et le volume sera maximum en maintenant le bouton enfoncé;

Diminuer le volume: Maintenez le Bouton Précédant enfoncée pour diminuer le volume et le volume sera minimum en maintenant le bouton enfoncé.

Remarque: Lorsque le volume est réglé au maximum, il y aura une invite de vocal.

Mode LINE-IN

En utilisant le câble accessoire LINE-IN connecté au MODEL S, le MODEL S peut être utilisé comme un appareil de sortie audio, et le témoin lumineux est vert fixe. Lorsque le câble LINE-IN est connecté, l'appareil passe automatiquement en mode LINE-IN après avoir été allumé. Si le câble LINE-IN est débranché, l'appareil passe automatiquement en mode Bluetooth.

Mode de partage

Remarque: Le mode de partage de musique ne peut être utilisé que pour deux appareils Model S.

Lorsque vous activez le mode de partage de musique, il y a un et un seul appareil Model S qui reste connecté au téléphone mobile, qui est l'appareil hôte (appareil A) ; l'autre appareil Model S doit se déconnecter du téléphone mobile, puis se connecter à l'appareil hôte en tant qu'appareil secondaire (appareil B).

Si l'appareil hôte ne se connecte pas avec succès à l'appareil secondaire pendant 60 secondes, l'appareil hôte quittera le mode de partage de musique et reviendra au mode d'appairage Bluetooth.


Pendant la connexion entre l'hôte et l'appareil secondaire, double-cliquez à nouveau sur le bouton de lecture/pause de l'appareil hôte dans les 60 secondes pour quitter le mode de partage et revenir à l'état de lecture individuel ;

Une fois la connexion entre l'appareil hôte et secondaire terminée, l'appareil connectée au téléphone mobile est l'enceinte hôte (canal gauche) et l'autre est l'enceinte secondaire (canal droit). Double-cliquez sur le bouton Lecture/Pause de l'enceinte hôte ou de l'enceinte secondaire pour déconnecter le mode de partage. Après redémarrage du haut-parleur, le haut-parleur hôte et le haut-parleur secondaire ne peuvent pas être connectés automatiquement.

Jumelage de l'hôte et de l'appareil secondaire

Étape 1: L' appareil A avec téléphone mobile connecté, double-cliquez sur le bouton Lecture/Pause, le voyant vert clignote rapidement et l'invite vocal indique «Mode de partage activé»;


Lorsque l'appareil B est allumé et qu' aucun téléphone mobile n'est connecté.

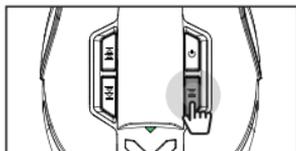


Appareil A (avec téléphone connecté)
Double-cliquez sur le bouton Lecture/Pause,
le voyant vert clignote rapidement, l'invite
vocal indique «Sharing mode on».

Étape 2: Une fois le jumelage entre l'appareil A et l'appareil B réussi, le voyant lumineux de l'appareil A clignote lentement en bleu;

Après le jumelage de l'appareil B et de l'appareil A, l'appareil B indique «Haut-parleur esclave connecté», et le voyant lumineux clignote en bleu.

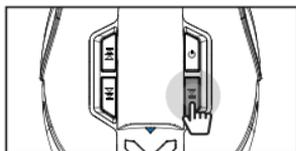

Appareil A(Connecté)
Le voyant clignote lentement en bleu

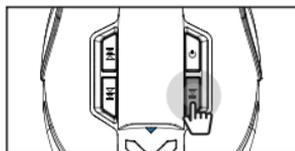

Appareil B(Connecté)
Le voyant clignote en bleu, l'invite vocal indique
«Slave speaker connected».

Dans l'état de fonctionnement de l'hôte en mode partagé,
les 2 appareils peuvent jouer la même musique en même temps.

Définition du contrôle des boutons en mode partage

Appareil hôte: Contrôle de la lecture de la musique/pause/chanson précédente/chanson suivante/réglage du volume sur l'appareil hôte, ces opérations seront transformées en même temps sur l'appareil secondaire. Si l'appareil hôte est éteint, l'appareil secondaire entrera dans l'état de jumelage du mode de partage.

Appareil secondaire: L'appareil secondaire peut uniquement régler le volume, quitter le mode de partage et s'éteindre. Ces opérations ne seront pas synchronisées avec l'appareil hôte.

Fonction de reconnexion automatique du mode de partage

En mode partage, une fois que les unités hôte et secondaire sont déconnectées

au-delà de la distance effective, elles se reconnecteront automatiquement lorsqu'elles reviendront à la plage de distance effective.
En mode partage, l'une des unités hôte et secondaire est éteinte et l'appareil peut se reconnecter automatiquement après sa mise sous tension.

Quitter le mode de partage

Appareil hôte: En mode de partage, double-cliquez sur le bouton lecture/pause de l'appareil hôte, l'appareil hôte quitte le mode de partage et revient au mode de jumelage Bluetooth du téléphone portable, les appareils secondaires entrent en mode de jumelage en mode de partage.

Appareil secondaire: En mode de partage, double-cliquez sur le bouton lecture/pause de l'appareil secondaire, l'appareil secondaire quitte le mode de partage et revient au mode de jumelage Bluetooth du téléphone mobile, le voyant clignote rapidement en bleu.

Fonction de mise à niveau du logiciel

L'appareil du MODEL S peut être mis à niveau via le port TYPE-C en utilisant un câble de données TYPE-C dédié.

Informations techniques

- Version Bluetooth: 5.0
- Distance de connexion effective: Distance en ligne droite \geq 10 mètres
- Puissance nominale: 5W
- Système de canaux sonores: Seul canal
- RSB: \geq 85dB
- Type de source sonore: Bluetooth, Line_in
- Amplificateur numérique de classe D: 1 x 5W
- Plage de réponse en fréquence: 100 Hz ~ 15000 Hz
- Puissance d'entrée: DC 5V/1A
- Interface d'alimentation d'entrée: TYPE-C
- Capacité de la Batterie : 3.7V/2000mAh
- Poids net du Produit : 0.26KG
- Taille du produit (LxHxP): 12.2 x 8 x 9.1 CM

Dépannage

Problèmes	Dépannage
Impossible de démarrer	<ol style="list-style-type: none">1. Veuillez vérifier si la puissance du haut-parleur est suffisante;2. La batterie peut être en mode protection ou la batterie est complètement déchargée, veuillez charger l'appareil à temps;3. Veuillez vous assurer que l'opération de mise sous tension est complètement correcte.
Pas de son	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez que le haut-parleur est correctement connecté au téléphone mobile;2. Veuillez vérifier si le volume est réglé au minimum et essayez d'augmenter le volume;3. Veuillez essayer de connecter un autre appareil.
Impossible de se connecter ou de se jumeler avec un appareil Bluetooth	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez si le haut-parleur est en mode de jumelage Bluetooth;2. Veuillez vérifier si l'option Bluetooth du téléphone mobile a été activée.
Son déformé ou coupé en entrée et en sortie	<ol style="list-style-type: none">1. Veuillez vérifier si le fichier audio est endommagé et essayez de passer à une autre musique;2. Tenez-vous à l'écart des sources d'interférences électroniques de forte puissance;3. Si la distance entre l'enceinte et le téléphone mobile est supérieure à 10 mètres.