

eureka

eureka

Sin dal 1909

Manuale del Proprietario

Grazie per aver acquistato la tua nuova macchina Eureka! Leggi con attenzione questa Guida del Proprietario prima dell'utilizzo e conservala adeguatamente.




LA PROMESSA
DI PULIZIA
EUREKA

PRESTAZIONI
QUALITÀ -
VALORI

V18C01A-80

INTRODUZIONE DEL PRODOTTO

PANORAMICA DEL PRODOTTO

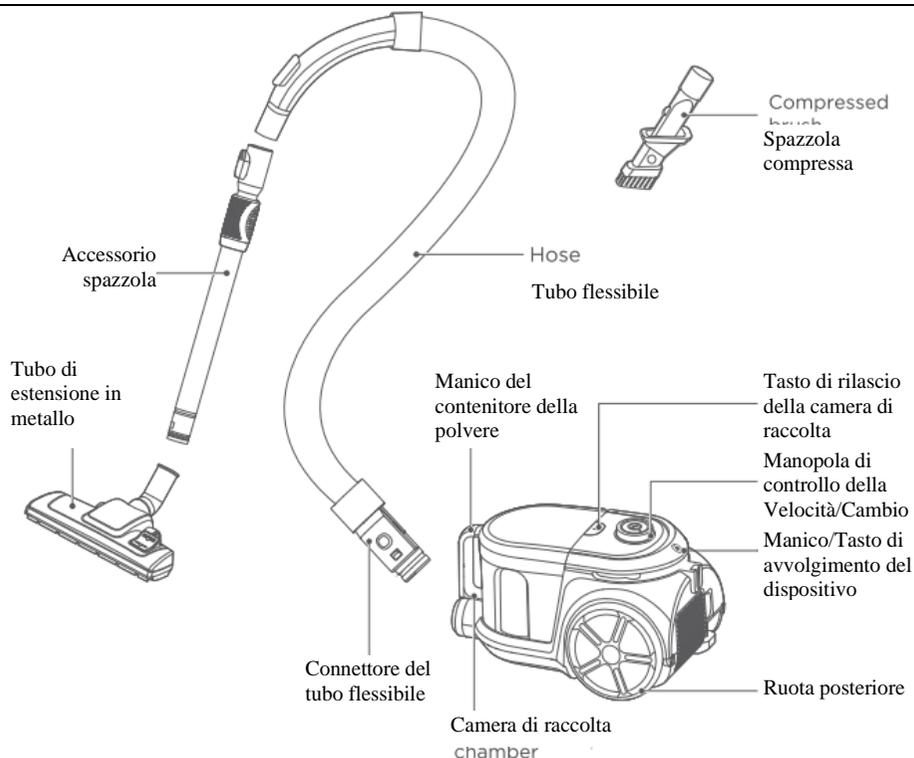

INDICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA


1. Per il primo utilizzo, è consigliabile leggere con attenzione il manuale prima dell'uso e conservarlo in luogo sicuro per future consultazioni.
2. Prima del primo utilizzo, assicurarsi che il contenitore della polvere sia installato correttamente.
3. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia a 220-240V 50Hz.
4. Non aspirare acqua e materiali infiammabili.
5. Non aspirare materiali in fiamme e ceneri.
6. Non usare la macchina senza un filtro per la protezione del motore inserito.
7. Cambiare immediatamente il contenitore per la polvere/filtro quando è danneggiato.
8. Non conservare o utilizzare la macchina vicino a luoghi con alte temperature.
9. Non lasciare che i bambini usino la macchina in situazioni di pericolo.
10. Se si sente un rumore anormale, fumo o qualsiasi altro malfunzionamento o rottura viene rilevato durante il funzionamento, dovresti spegnere e scollegare l'alimentazione elettrica. Quindi contattare il tuo centro servizi per la riparazione. Non riparare autonomamente.
11. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dai produttori o dal suo agente di servizio o da simile personale qualificato in modo da evitare pericoli.

GUIDA AL FUNZIONAMENTO

MONTAGGIO PRIMA DELL'USO


Mostra il collegamento del tubo flessibile e dell'aspirapolvere:

Posizionare il connettore del tubo flessibile di fronte all'aspirapolvere. Quindi inserire nel foro di uscita e girare verso destra. Se vuoi smontare, puoi girare il collegamento del tubo flessibile verso sinistra e quindi estrarre.

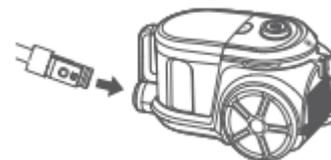


Mostra il collegamento del tubo e dell'accessorio spazzola:

Inserire il tubo di metallo nel foro della spazzola e ruotarlo per fissarlo.

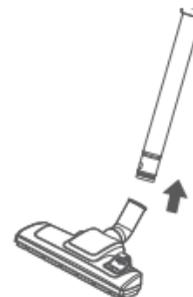


Mostra il collegamento del tubo flessibile e del tubo di estensione in metallo:

Tenere il connettore flessibile del tubo flessibile e inserirlo nel foro di grandi dimensioni del tubo.

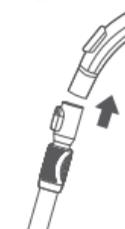


Mostra come controllare l'avvolgimento del cavo di alimentazione:

Puoi estrarre il cavo di alimentazione dalla macchina e fermarlo quando vedi il segno giallo. Assicurati che non sia visibile il segno rosso. Quando hai terminato la pulizia, spegni l'alimentazione, estrai la spina dalla presa di corrente e quindi premi il tasto del dispositivo per l'avvolgimento fino a quando il cavo è completamente nella macchina.

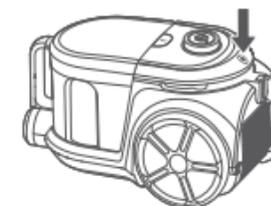

Mostra il tasto di accensione:

Inserire la spina nella presa di alimentazione, premere il tasto di accensione per controllare il lavoro della macchina.

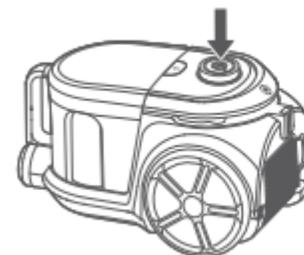

GUIDA AL FUNZIONAMENTO


PULIZIA DELLA CAMERA DI RACCOLTA

I passaggi per la pulizia della camera:

1. Tenere ferma la camera e il manico e premere il tasto di rilascio.
2. Estrarre la camera dalla macchina.




3. Porre la camera nel cestino della spazzatura, premere il tasto di rilascio e aprire la parte superiore della camera di raccolta e lasciar cadere la sporcizia e la polvere nel cestino.

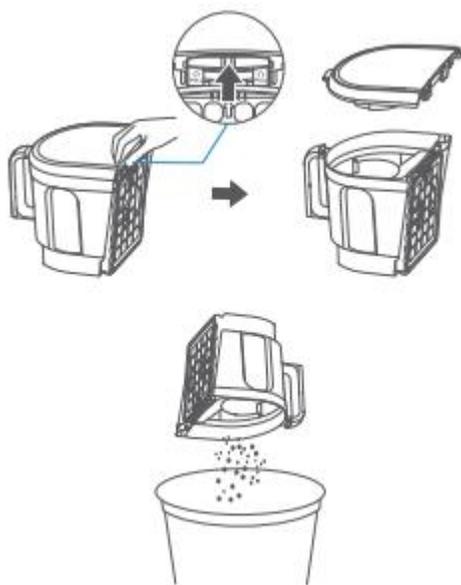


GUIDA AL FUNZIONAMENTO

COME USARE GLI ACCESSORI

1. Pigiare sul pedale dell'accessorio spazzola per rilasciare le setole e potrai quindi pulire il pavimento.

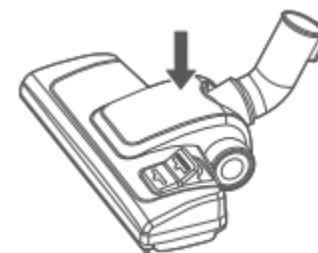

2. Pigiare di nuovo sul pedale dell'accessorio spazzola per far rientrare le setole e potrai quindi pulire il tappeto.

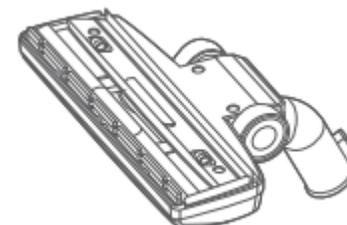

GUIDA AL FUNZIONAMENTO

COME EFFETTUARE L'ORDINARIA MANUTENZIONE

1. Il filtro dovrebbe essere pulito due volte all'anno o quando vi è un'evidente sporcizia nel filtro.
2. Devi fissare il filtro correttamente prima di utilizzare l'aspirapolvere.
3. Il filtro non può essere pulito in lavatrice o asciugato in asciugatrice.
4. Se utilizzi un filtro bagnato, questo ridurrà la potenza di aspirazione e danneggerà il motore.

5. Passaggi per la manutenzione:

Premere il blocco di uscita per aprire la camera di uscita. Estrarre i filtri di uscita.
scoperto di uscita.



Estrarre il coperchio della camera per separarlo dal cestino.



Se vi sono capelli avvolti, rimuoverli durante la pulizia.



Prendere il filtro e lavarlo.



CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici in tutta la UE. Per prevenire un possibile danno all'ambiente o alla salute umana provocato da uno smaltimento incontrollato, ricicla responsabilmente per promuovere un riuso sostenibile delle risorse materiali. Per riportare il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di riutilizzo e raccolta o contatta il venditore dove hai comprato il prodotto. Possono prendersi cura di questo apparecchio per un riciclo sicuro nel rispetto dell'ambiente.