

eureka

1909年創業

Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd

No.39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou

eureka

オーナーズガイド

新しい eureka マシンをご購入いただきありがとうございます！操作の前に本オーナーズガイドをよくお読みになり、適切に保管してください。

Eureka
キレイを約束
性能
品質-価値

コードレススティック掃除機 BA5



安全予防措置

本機のご使用前に全ての説明と注意事項をお読みください
本書および本機において

- ・ 洗剤、灯油、割れたガラス、針、タバコ、濡れたホコリ、下水、マッチなどを吸い込まないでください
- ・ 小さい粒、またはセメント、粉末石膏、カルシミン、おもちゃのスピットボールのような大きな物体、または機械が詰まったりモーターが燃えたりする原因となるものを吸い取らないでください
- ・ 掃除機をヒーター、ラジエーターおよびその他の高温の表面に近づけすぎないようにしてください。
- ・ フィルターおよびブラシローラーを所定の位置に装着せずに使用しないでください
- ・ 使用中は吸気口が詰まっていたりフロアブラシローラーが詰まっている状態で操作しないでください。モーターが焼けつく原因となります場合があります
- ・ ショートを起こし機械が焼け付くため掃除機の本体を水に浸さないでください
- ・ 新しいバッテリーや長期間保管されていたバッテリーは完全に充電されなければなりません。
- ・ 長期間使用されなかった場合は3か月間充電/放電を保持してください。完全に充電された時またはクリーニングまたはメンテナンスの際はプラグを抜き、ケーブルを伸ばしたり引っ張ったりしないでください
- ・ 乾いた布を使用して装置を拭き取り、ガソリン、ラッカー、シンナーなどを使用しないでください。機械の表面に簡単にヒビが入ったり色あせたりします
- ・ 本機を高温または低温の環境で使用したり保管しないでください。
- ・ 0℃以上 40℃未満の温度の乾燥した室内でのみ使用し、長時間日光に晒すことは禁じられています。
- ・ 本装置は監督または安全な方法で本装置の使用に関する説明がある、および起こりうる危険を理解する場合は、8歳以上のお子様、肉体的、感覚的または精神的な感覚が劣る、能力または経験および知識が欠如する方も使用できません。お子様は掃除機で遊んではいけません。
- ・ クリーニングおよびユーザー-メンテナンスは監督者が付かない状態で子供により行われませんこととします。
- ・ 本掃除機が完全に充電されているにも関わらず動作しない場合は、メンテナンスステーションに送付され検査されなければなりません。間違った再組み立ては感電または火災の結果となる場合がありますため、本機を分解しないでください。
- ・ 廃棄バッテリーは安全にリサイクルしてください。捨てないでください。
- ・ 髪の毛、ばら布、指および身体のすべての部位を開口および可動部分から離してください。
- ・ 必ず本掃除機に付随する充電器を使用してください。


アダプターの説明

ご使用前に本説明書をよくお読みください「重要な安全説明-これらの説明を守り、危険、火災または関連のリスクを軽減するため、これらの説明に注意深く従ってください。

- ・ 本機はリチウムバッテリー HD005(22.2 v2.01) を充電するために使用され、本掃除機で固定されています。
- ・ 本装置は監督または安全な方法で本装置の使用に関する説明がある、および起こりうる危険を理解する場合は、8歳以上のお子様、肉体的、感覚的または精神的な感覚が劣る、能力または経験および知識が欠如する方も使用できません。お子様は掃除機で遊んではいけません。クリーニングおよびユーザー-メンテナンスは監督者が付かない状態で子供により行われませんこととします。
- ・ 充電式電池を充電しないでください。
- ・ 室内でのみご使用のみで雨に晒さないでください。充電中本機はよく換気された場所に置かれなければなりません。ご使用中は製造元の仕様を超過しないでください。破損した出力コードをまたはエンクロージャまたはプラグがついた装置を使用しないでください。使用していない時は必ず装置のプラグを抜き取ってください。メインプラグは切り離し装置として使用され、切り離された装置はすぐに操作できます。本機は水滴または水の飛び散りに晒されないこととします。花瓶などの液体の入った物体は本装置に置かないでください。
- ・ **技術データ**
モデル: QX15WG260050V
出力: DC26.0V 0.5A 13.0W
入力: 100~240V 前後 50~60Hz 最大 0.3A
平均アクティブ効率(%): 85.28%
低負荷効率(10%): 77.82%
無負荷電力消費(W): 0.088
- ・ **製造元:**
Shenzhen Qi Xin Electronics Co., Ltd
Chongqing Rd. Fuyong Ind. Throughfare, North 3F, Bldg. A6.Xinfu Ind. Zone,
Fuyong St.Baoan Dist.518013 Shenzhen, Guandong. (中華人民共和国)

製品説明

取り付けおよび構成物の説明

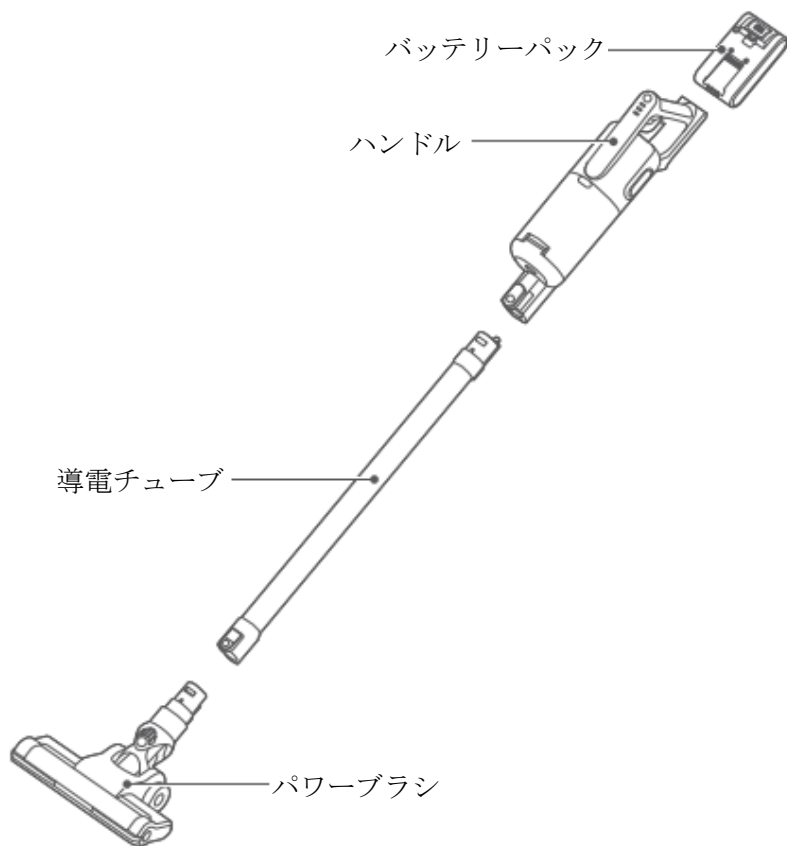


付属品




機能の操作

構成物の取り付け


- **バッテリーパックの取り付け：**
バッテリーパックのアセンブリをカチッとロックする音が聞こえるまで本機の最下部に挿入します。方向に注意してください。

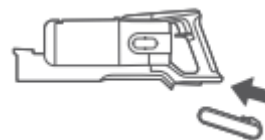


- **フロアブラシの接続：**
フロアブラシをカチッとロックの音が聞こえるまでメタルチューブアセンブリに挿入します。




- **フロアブラシおよび手持ち構成物の間の接続：**
フロアブラシをカチッとロックの音が聞こえるまで差し込みます。

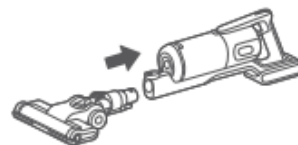


- **ダストカップアセンブリの取り付け：**
まずケーシングアセンブリ内のダストカップアセンブリのフックを留めてカチッとロックの音が聞こえるまで矢印の方向に回します。

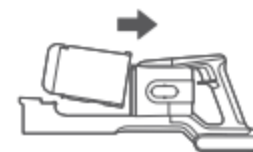

- **メタルチューブアセンブリおよび手持ちメタルチューブアセンブリを取り付ける際、メタルチューブの一端のプラグをカチッとロックの音が聞こえるので手持ちアセンブリのソケットに差し込みます。**

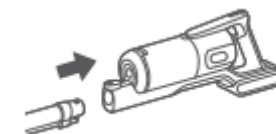


- **付属品および手持ち構成物の間の接続：**
付属品をカチッとロックの音が聞こえるまで手持ち構成物に差し込みます。

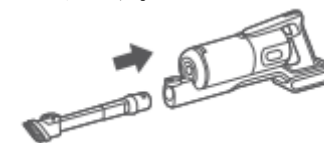

機能の操作

構成物の取り付け

- **付属品とメタルチューブアセンブリの間の接続：**
付属品がメタルチューブアセンブリに挿入される際、カチッとロックの音が聞こえるのでメタルチューブアセンブリに差し込みます。

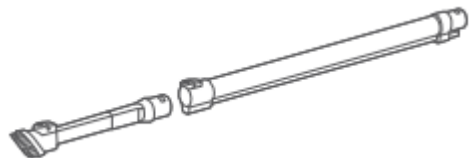

機能の操作


構成物の取り外し

注意

1. バッテリーの容量が劣化し、機械の使用時間が短くなった時は新しい機械を購入せずに新しいバッテリーパックを購入して交換してください；
2. 本バッテリーパックは本機でのみ使用でき、他の目的で使用することは禁止されています。内蔵充電アダプターのみが充電に使用できます。破損またはショートを避けるため、バッテリーパックを分解したり液体にさらさないでください。バッテリーパックは高温の物体の近くまたは裸火に近づけないでください。尖った物体をバッテリーパックに差し込まないでください；
3. 子供に本バッテリーパックを使用させたり遊ばせたりすることは禁止されています。

- **メタルチューブアセンブリの取り外し：**


まずダストカップのコネクターの取り外しボタンを押してメタルチューブを取り出します；

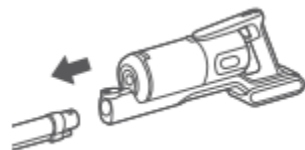

機能の操作


構成物の取り外し

- **フロアブラシアセンブリの取り外し：**
ダストカップのコネクターの取り外しボタンを押してフロアブラシを取り出します。

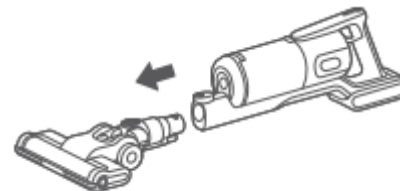


- **ダストカップアセンブリの取り外し：**

まずダストカップ取り外しボタンを押し、ダストカップアセンブリを矢印の方向に回します。ダストカップの最上部がハウジングアセンブリから分離すると、カップアセンブリはハウジングアセンブリから取り外せるようになります。

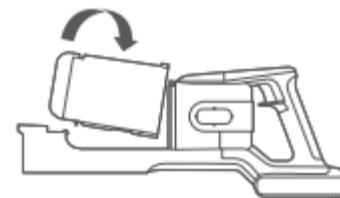

- **バッテリーパック構成物の取り外し：**

バッテリーパック取り外しボタンを押し、バッテリーパックを手で押さえてバッテリーパックアセンブリを取り出します。

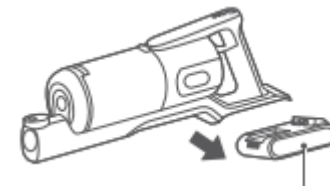


バッテリーパック取り外し

機能操作

バッテリー充電

注意

1. 本バッテリーは工場出荷時は充電されていないため、ご使用前に必ず完全に充電してください；
2. 5°C未満および40°Cを超える環境で充電しないでください；
3. 本機が低電力で動作しているときはバッテリー電力表示器が点灯して知らせます；
4. 本機全体のバッテリー寿命が明らかに短くなり充電時間が長くなった時は職員に依頼してバッテリーを交換してください。危険を避けるためご自分で機械を分解しないで下さい；
5. 本製品を初めて使用する際は掃除機のバッテリー容量はいっぱいではない場合があります。使用できるようになる前に電力アダプターを差し込んで完全に充電する必要があります。充電時間は4~5時間です；
6. バッテリーパックは個別に充電されます。赤いバッテリー充電表示器ランプが点滅している時は充電中であることを示します。青いランプが点灯し続けている時はバッテリー充電が完了していることを示します（このとき充電は0.5~1時間継続するため、充電効果がより良好です）

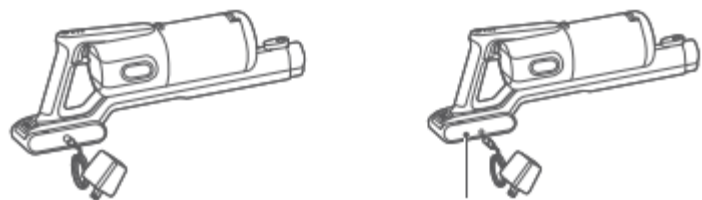

充電ポート

■ プロンプト

本掃除機は特殊充電カットオフ機能が備えられています。掃除機が充電されている時バッテリーパック充電表示器ランプは青く点灯します。この時スイッチボタンが押されても掃除機は起動しません。掃除機の電力が不十分な時は掃除機を時間内に充電してください。電圧が低すぎる時はバッテリーを保護するため、掃除機は自動電源オフ保護を機能させます。この時掃除機は充電されなければなりません。


機能操作

清掃


注意

1. エアダクトの詰まりを避けるため、エリアのない大きいゴミを除去してください（大きい紙切れおよび包装フィルムなど）；
2. バッテリーを5°C未満および40°Cを超える環境で使用および保管しないで下さい；
3. 本製品を廃棄するときは機会全体からバッテリーを取り外してください；
4. 機械全体、付属品およびアダプターまたはバッテリーを確実に変圧します。電源ボタンを押して機械を起動し、掃除を開始します；電源ボタンをもう一度押して機械をシャットダウンして掃除を停止します。

速度コントロールボタン



バッテリーパック表示機

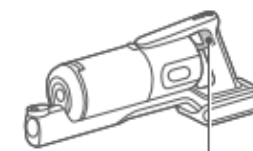

電源ボタン

■ ボタンの使用：

本機全体は個別のスイッチキー、速度コントロールキーはおよび2つのボタンを使用し、ハイ/ローギアでセットします。

シリアルナンバー	説明
1	起動：電源ボタンを押すと機械全体がデフォルトによりローギアで起動をします。この時掃除される必要がある場所を掃除するために使用されます。
2	速度コントロール：速度コントロールボタンを押してハイギアに切り替えます。ハイギアモードはカーペット、割れ目およびその他の掃除が難しい場所向けに使用され、その後速度コントロールボタンを押してローギアに戻します。
3	機械のをオフにし、再び電源ボタンを押して機械をシャットダウンし、掃除を停止します。


■ 電気フロアーブラシの使用：

電気フロアーブラシは短毛のカーペットまたは硬いフロア、フロアタイルおよび車のシートおよびフットパッドの埃を収集するために使用できます。

機能操作

付属品の使用


- 2 イン 1 の付属品を吸引ホルダーに差し込み、使用のために固定します。

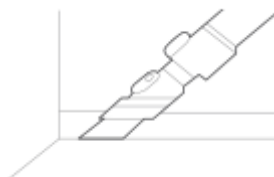

- 2 イン 1 アクセサリのブラシヘッドを後方に押し、カチッという音が聞こえたら固定されています。その後隅、階段およびキーボードなどの隙間を掃除できます。



- 2 イン 1 アクセサリーのブラシヘッドを前方に押します。カチッという音が聞こえたら固定されています。その後家具、本棚およびカーテンなどの掃除にくい場所を掃除できます。

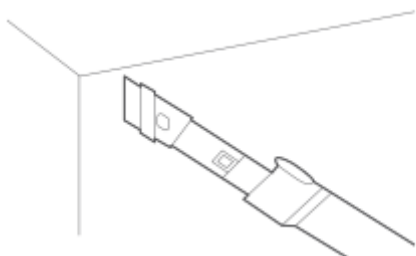



掃除およびメンテナンス

ダストカップアセンブリおよびクリーニング

注意

掃除機の吸引力を維持するため埃を定期的に掃除してください。


2. ダストカップボタンを長押しして図の通りに反時計回りに回してダストカップを取り外してください。

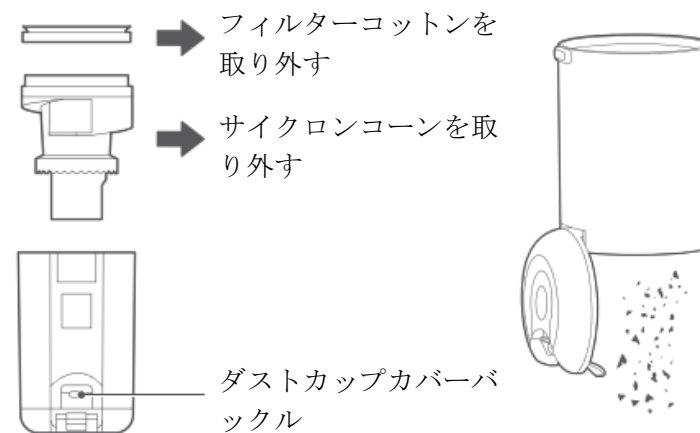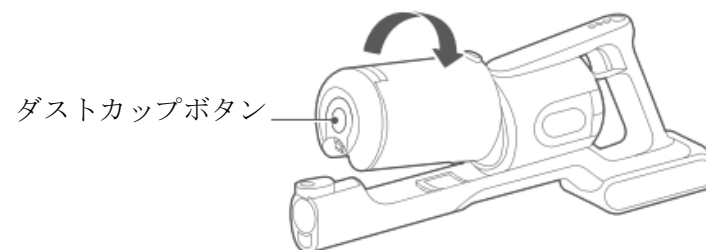


掃除およびメンテナンス ブラシクリーニング

- ボタンを押して電気フロアブラシを取り外します；


フロアブラシ取り外しボ
タン

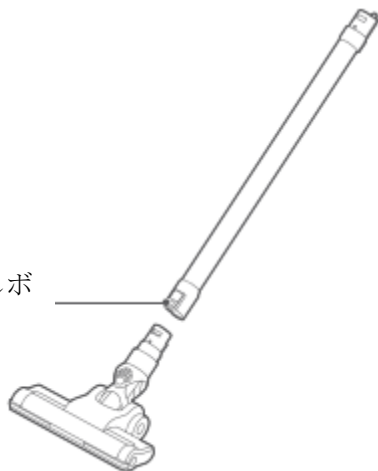

- 説明に従いローラーブラシカバーのネジを緩め、ローラーブラシカバーを持ち上げてカバーを取り外した後に、掃除するためロールブラシを取り出します。掃除した後分解手順に従ってローラーブラシを取り付けます；

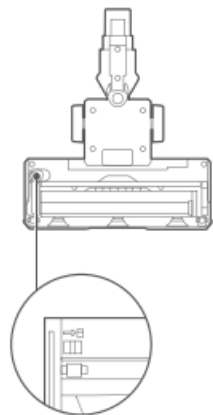

アンロックの方向にロックをスライ
ドさせます

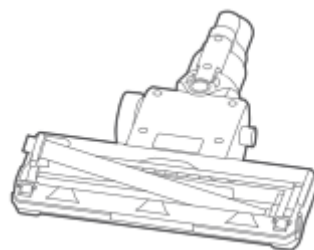


ローラーブラシを取り出します

清掃およびメンテナンス 部品の清掃および交換


注意

1. フィルターコットンおよびフィルターを交換して業者により指定されたお店で購入して下さい；
2. ダストカップを毎回の使用毎に清掃することが推奨されます；
3. フィルターが埃が多すぎるために詰まっている時は必要に応じて交換後に清掃される必要があります。
4. ローラーブラシが長期間使用されるた後は、ローラーブリストルが髪の毛などの長い綿くずにより絡まっている場合があります、掃除機がさらに効果的に動作するようにするため即座に取り除かれる必要があります。

- ダストカップ取り外しボタンを押して図が示す通りダストカップアセンブリを矢印の方向に回してカップを取り出します；

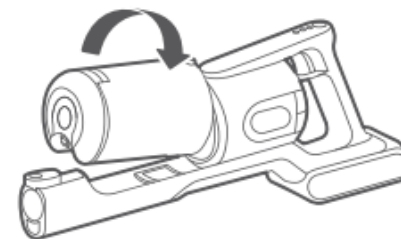


- ダストカップの底のカバーの取り外し、ボタンをしっかりと押して放すとダストカップの底カバーが開き、ダストカップを掃除できます；

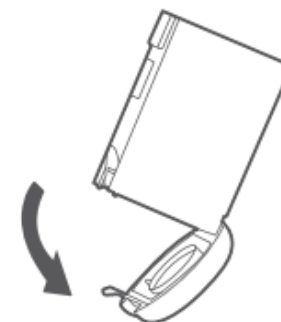


清掃およびメンテナンス

部品の製造および交換

- 図が示す通り矢印の方向にフィルターアセンブリを引き出し、フィルターアセンブリを清掃または交換します；

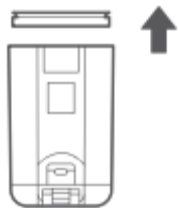

- 清掃または交換のためにフィルターを取り出します；

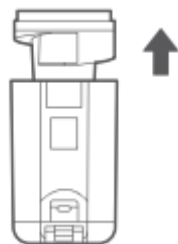

- 洗浄後のフィルターをご使用前に換気された場所において乾燥させてください；



- サイクロンアセンブリフィルターを図が示す方向に取り出して洗浄します。洗浄後(必要に応じて交換) 分解の逆の順序で組み立てられます。

本製品の適切な廃棄

	装置が廃棄される前にバッテリーを取り外し、適合する収集ポイントで装置から分離して廃棄してください。
	本装置は廃棄電気および電子設備 (WEEE) の欧州指令 2012/19/EU により管理されています。本機を通常の家ごみとして廃棄せず、正式に認可された廃棄物処理会社により、環境にやさしい方法で処理してください。

警告

本装置は技術者によってのみ交換可能なバッテリーを含んでいます；本製品のフロアブラシは動力部品です。足またはその他のものが巻き込まれないように注意して下さい。

充電式 リチウムイオンバッテリーの技術データ：

モデル：HD005

バッテリータイプ：22.2V = 2.0Ah 44.4Wh

Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd

No.39, Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, 215000 Suzhou,

Jiangsu, (中国)