

eureka
1909'dan beri

Jiangsu Midea Temizlik Aletleri A. Ő. Ltd.
No. 39 Caohu Caddesi, Xiangcheng Ekonomik Kalkınma Bölgesi, Suzhou

eureka

Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Eureka cihazınızı satın aldığınız için teşekkür ederiz Lütfen çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve uygun şekilde saklayın.

Eureka
TEMİZ
TAAHHÜT
PERFORMANS
KALİTE-DEĞER

Őarjlı Kablosuz Dikey Elektrikli Süpürge BRS



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Cihazı kullanmadan önce hem bu kılavuzda hem de cihaz üzerindeki tüm talimatları ve uyarıları okuyun

- Yıkama deterjanı, gazyağı, kırık cam, iğne, sigara, ıslak toz, lağım suyu, kibrit vb. cihazla almayın.
- Çimento, kara sıvası, badana, oyuncak tükürük topu gibi küçük parçacıkları veya büyük nesneleri cihazla almayın. Tersî cihazın tıkanmasına, motorun yanmasına vb. neden olabilir. Süpürgeyi ısıtıcılara, radyatörlere ve diğîr sıcak yüzeylere fazla yakın çalıştırmayın.
- Cihazı asla filtreler ve fırça rulosu olmadan kullanmayın
- Motor yanmasına neden olabildiğinden, cihazı tıkalı hava girişı veya tıkalı zemin rulo fırçası ile asla çalıştırmayın.
- Kısa devre riskini artıracığından ve cihazın yanmasına sebebiyet verebileceğinden, süpürge gövdesini suya batırmayın.
- Cihazı ilk kez veya uzun süre depolamadan sonra yeni pille çalıştırmak istediğinizde, pil tamamen şarj edilmelidir.
- Cihaz uzun süre kullanılmadıysa, her 3 ayda bir cihazı şarj edip/şarjını boşaltın.
- Cihazın tam şarj olduğunda veya temizlik veya bakım esnasında cihazın kablосunu çekin. Kabloyu germeyin ve çekmeyin.
- Çatlaklara ve renk solmasına neden olabileceğinden, cihazın yüzeyine benzin, cila, tiner vb. maddeleri sürmeyin.
- Cihazı sıcak veya soğuk ortamda kullanmayın veya saklamayın.
- Sıcaklığı 0°C'den üstünde ve 40°C'den altında olacak şekilde kuru ve kapalı alanda çalıştırın. Uzun süre güneşe maruz bırakmayın.
- Bu elektrikli süpürge, 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, elektrikli süpürge'nin güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili gözetim varsa veya talimat verildiyse ve ilgili tehlikeleri anlıyorsa kullanılabilir. Çocuklar elektrikli süpürge ile oynamamalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetim olmadan yapılmamalıdır.
- Cihaz, tam olarak şarj edildiğinde gerektiği gibi çalışmıyorsa, servise gönderilip kontrol edilmelidir. Uygunsuz yeniden kurulum elektrik çarpmasına veya yangına sebebiyet verebileceğinden, cihazı sökmeyin.
- Atık pil güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir. Atmayın.
- Saçları, geniş kıyafetleri, parmakları ve vücudun tüm parçalarını açıklıklardan ve hareketli parçalardan uzak tutun.
- Daima süpürge ile birlikte verilen şarj aletini kullanın.

ADAPTÖR TALİMATLARI


Kullanmadan önce talimat sayfasını dikkatlice okuyun.

"ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI - BU TALİMATLARI SAKLAYIN" ve "TEHLİKE - YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI RISKİNİ AZALTMAK İÇİN BU TALİMATLARA DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE UYUM GÖSTERİN".

- Cihaz, Elektrikli Süpürgeye kurulmuş ve şarj edilmiş olan HDOOS Lityum pil (22.2V2.OAh) ile birlikte kullanılmalıdır
- Bu cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanımıyla ilgili gözetim varsa veya talimat verildiyse ve ilgili tehlikeleri anlıyorsa kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetim olmadan yapılmamalıdır.
- Tek kullanımlık pilleri şarj etmeyin.
- Sadece iç mekan kullanımı içindir, yağmura maruz bırakmayın. Şarj sırasında, cihaz iyi havalandırılan yerde konumlandırılmalıdır. Kullanım esnasında üreticinin teknik koşullarına uyum gösterin. Hasarlı çıkış kablosu, koruyucu kılıfı veya fişı olan cihazı çalıştırmayın. Kullanılmadığı zaman cihazı daima prizden çıkarın. Şebeke fişi elektrik kesme cihazı olarak kullanıldığından, bağlantı kesme cihazı kolayca çalıştırılabilir olmalıdır. Cihaz damlayan veya sıçrayan suya maruz bırakılmamalıdır. Cihazın üzerine vazolar gibi sıvı dolu hiçbir nesne yerleştirilmemelidir.
- **Teknik bilgiler::**
Model: OX15VVG260050V
Çıkış: DC26.OV 0.5A 13.OV Giriş: 100-24OV- 50-60Hz
0.3A max
Ortalama aktif verimlilik (%): %85.28 Düşük yükte verimlilik (%10): %77.82
Yüksüz güç tüketimi (W): 0.088
- **Üretici:**
Shenzhen Qi Xin Electronics Co.,Ltd
Chongqing Cad., Fuyong Ind. ana yol, Kuzey 3F, bina no.A6, Xinfu Sanayi Bölgesi,
Fuyong St. Baoan Dist.518013 Shenzhen, Guandong.P. R. Çin

ÜRÜN TANITIMI

KURULUM VE İÇERİK TANITIMI

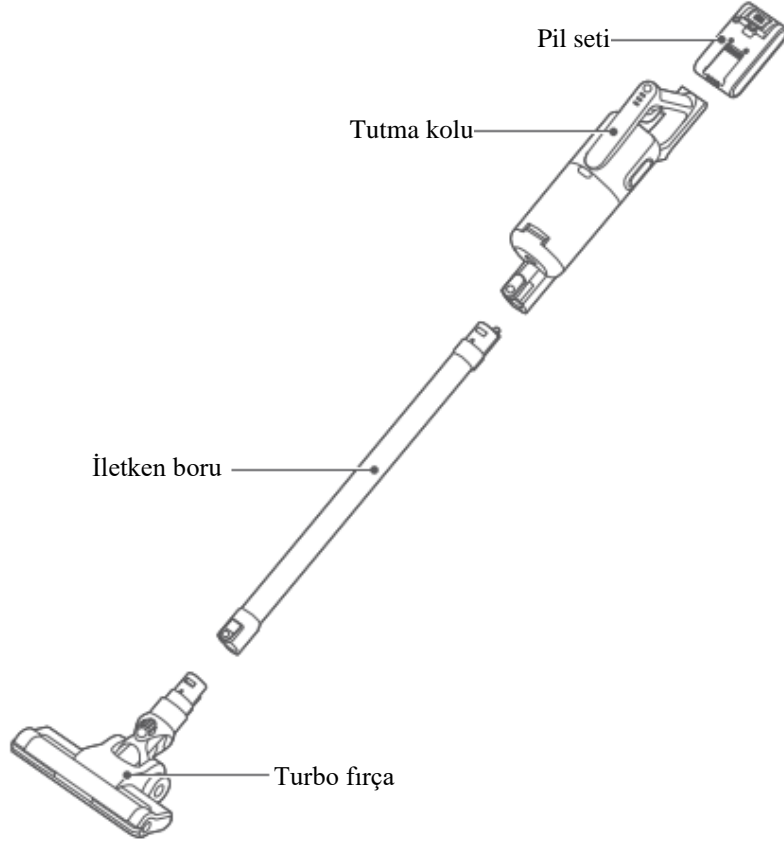

AKSESUARLAR



2'si bir arada fırça




Adaptör

FONKSİYONLAR

BİLEŞENLERİN KURULUMU


■ Pil setinin kurulumu:

Pil seti ünitesini, kilitlenmiş olmasına işaret eden tıklama sesi duyulana kadar cihazın altına yerleştirin. Yönün doğruluğuna dikkat edilmelidir.

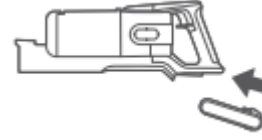

■ Toz haznesi grubunun kurulumu:

İlk olarak, toz haznesi grubunun kancasını kasa ünitesine sabitleştirin ve ardından kilitlenmiş olmasına işaret eden tık sesi duyulana kadar ok yönünde döndürün.

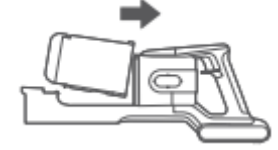


■ Zemin fırçasının bağlantısı:

Kilitlenmiş olmasına işaret eden tıklama sesi duyulana kadar zemin fırçasını metal boru grubuna yerleştirin.




■ Metal boru kurulumu ve tutma kolu:

Metal boru grubunun kurulumu esnasında, metal borunun fiş ucunu, kilitlenmiş olmasına işaret eden tıklama sesi duyulana kadar tutma kolu ünitesine takın.

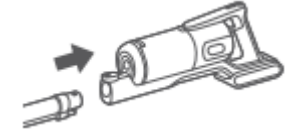


■ Zemin fırçası ve tutma kolu ünitesi arasındaki bağlantı:

Kilitlenmiş olmasına işaret eden tıklama sesi duyulana kadar zemin fırçasını metal boru grubuna yerleştirin.

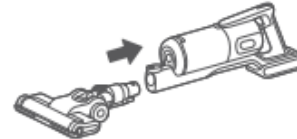

■ Aksesuarlar ve tutma kolu ünitesi arasındaki bağlantı:


Kilitlenmiş olmasına işaret eden tıklama sesi duyulana kadar aksesuarı, tutma kolu ünitesine yerleştirin.

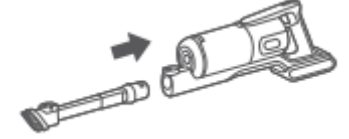

FONKSİYONLAR

BİLEŞENLERİN KURULUMU

- **Aksesuarlar ve metal boru ünitesi arasındaki bağlantı:**
Aksesuar metal boru ünitesine takıldığında, kilitlenmiş olmasına işaret eden tıklama sesi duyulana kadar metal boru ünitesine yerleştirin.

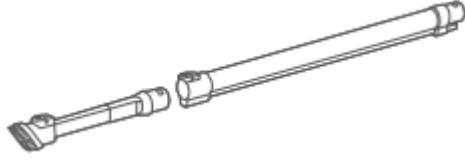


FONKSİYONLAR

BİLEŞENLERİN SÖKÜLMESİ

Dikkat

1. Pil kapasitesi azaldığında ve cihazın kullanım süresi kısaldığında, yeni cihaz satın almadan, yeni pil grubunu satın alıp, eskisini değiştirebilirsiniz;
2. Bu pil grubu yalnızca bu cihaz ile kullanılabilir. Başka amaçlarla kullanılması yasaktır. Şarj için yalnızca dahili şarj adaptörü kullanılabilir. Hasar veya kısa devreyi önlemek için, pil grubunu sökmeyin veya sıvılara maruz bırakmayın. Pil grubunu sıcaklığı yüksek olan nesnelere veya açık alevlere yaklaştırmayın. Keskin nesnelere pil grubuna sokmayın;
3. Çocukların bu pil grubunu kullanmasına veya onunla oynamasına izin verilmemelidir.


- **Metal boru ünitesinin sökülmesi:**
Önce toz haznesinin konektöründeki serbest bırakma düğmesine basın ve ardından metal boruyu çekin;

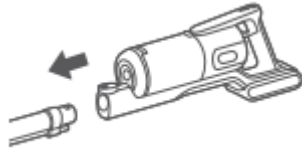


FONKSİYONLAR

BİLEŞENLERİN SÖKÜLMESİ


- **Zemin fırça ünitesinin sökülmesi:**
Önce toz haznesinin konektöründeki serbest bırakma düğmesine basın ve ardından zemin fırçasını çekin;

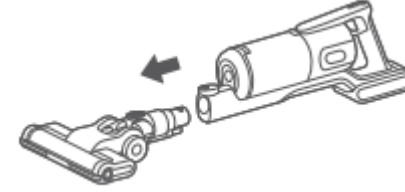

- **Toz haznesi grubunun sökülmesi:**
Önce toz haznesi serbest bırakma düğmesine basın ve ardından toz haznesi ünitesini ok yönünde döndürün. Toz haznesinin üst kısmı gövde ünitesinden ayrıldığında, toz haznesi ünitesi gövde ünitesinden çıkarılabilir.

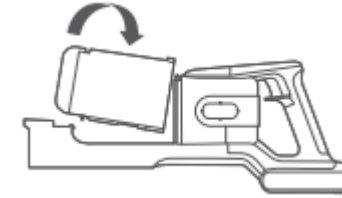

- **Pil grubu bileşenlerinin sökülmesi:**
Pil grubu serbest bırakma düğmesine basın, pil grubunu elinizle tutun ve pil grubu ünitesini çıkarın.

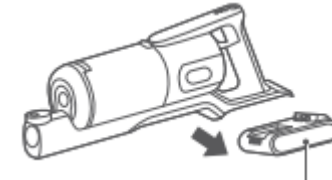


Pil grubu serbest bırakma

FONKSİYONLAR

PİLİN ŞARJ EDİLMESİ

Dikkat

1. Pil fabrikadan çıktıktan sonra enerji üretmez. Kullanmadan önce pili tamamen şarj ettiğinizden emin olun;
2. Sıcaklığı 5°C'nin altında ve 4°C'nin üstünde olan ortamda şarj etmeyin;
3. Ürün düşük güçte çalışırken, pil gücü göstergesi hatırlatma amaçlı yanıp söner;
4. Tüm cihazın pil ömrü belirgin bir şekilde kısaldığında ve şarj süresi daha uzun olduğunda, uzmanlardan destek alıp, pili değiştirmelerini isteyin. Tehlikeyi önlemek için lütfen cihazı kendiniz sökmeyin;
5. Bu ürünü ilk kez kullandığımızda, elektrikli süpürge pil kapasitesi dolu olmayabilir. Kullanmadan önce pili tamamen şarj etmek için güç adaptörünü takmanız gerekir. Şarj süresi yaklaşık 4-5 saattir;
6. Pil grubu ayrı olarak şarj edilebilir. Pil şarjının kırmızı gösterge ışığı yandığında, şarj olduğu anlamına gelir. Mavi ışık sürekli yandığında, pilin tamamen şarj olduğu anlamına gelir. (Bu durumda, şarj hala 0.5-1 saat boyunca devam edebilir böylece cihazın şarjı daha iyi olur)

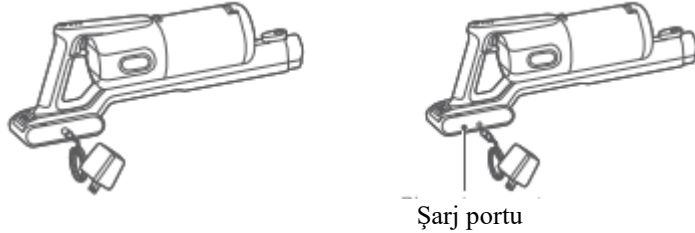

■ Şarj kesme

Elektrikli süpürge, özel şarj kesme fonksiyonu vardır. Elektrikli süpürge şarj olduğunda, pil grubunun şarj gösterge ışığı mavi renkte yanıp söner. Bu noktada, anahtar düğmesine basılsa bile, elektrikli süpürge çalıştırılmıyor. Elektrikli süpürge gücü yetersiz olduğunda, elektrikli süpürgeyi zamanında şarj edin. Voltaj çok düşük olduğunda, pili korumak için elektrikli süpürge kendi kendini kapatacaktır. Bu noktada, elektrikli süpürge şarj edilmelidir.

FONKSİYONLAR



TEMİZLEME

Dikkat

1. Hava kanalının tıkanmasını önlemek için, lütfen alandaki büyük çöp parçalarını (büyük kağıt parçaları, ambalaj filmi vb.) ortadan kaldırın;
2. Sıcaklığı 5°C altında ve 40°C üstünde olan ortamlarda pili kullanmayın ve saklamayın;
3. Bu ürünü bertaraf ettiğinizde, lütfen pili cihazın tümünden çıkarın;
4. Tüm cihazı, aksesuarları ve adaptörleri veya pilleri ile beraber kesinlikle geri dönüştürün.

Cihazı ve temizleme işlemini başlatmak için güç düğmesine basın. Cihazı kapatmak ve temizlemeyi durdurmak için güç düğmesine tekrar basın.

Hız kontrol düğmesi

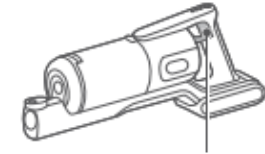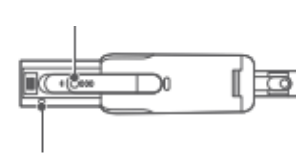

■ Düğmelerin kullanımı:

Tüm cihaz ayrı anahtarı, hız kontrol anahtarı ve iki düğme kullanır ve yüksek/düşük hız ayarları var.

Seri numarası	Talimatlar
1	Başlat: güç düğmesine basın ve tüm cihaz varsayılan olarak düşük hızda çalışmaya başlar. Bu noktada, temizlenmesi gereken zemini temizlemek için kullanılabilir.
2	Hız kontrolü: yüksek hıza geçmek için hız kontrol düğmesine basın. Yüksek hız modu genellikle halılar, aralıklar ve temizlenmesi zor olan diğer yerler için kullanılır. Daha sonra düşük hız moduna geri dönmek için hız kontrol düğmesine basın.
3	Cihazı kapatın ve cihazı devre dışı bırakmak ve temizlemeyi durdurmak için güç düğmesine tekrar basın.


■ Elektrikli zemin fırçasının kullanımı:

Elektrikli zemin fırçaları, kısa tüylü halılarda veya sert zeminlerde, yer karolarında ve araba koltuklarında ve oto paspaslarda toz toplamak için kullanılabilir.

FONKSİYONLAR

AKSESUARLARIN KULLANIMI


- 2'si bir arada aksesuarını emme tutucusuna takın ve kullanım için sabitleyin.

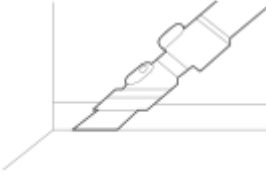

- 2'si bir arada aksesuarının fırça ucunu geriye doğru itin, tıklama sesi duyduğunuzda, tamamıyla yerleşmiştir. Ondan sonra köşelerde, merdivenlerde, klavyelerdeki vb. aralıkları temizleyebilirsiniz.



- 2'si bir arada aksesuarının fırça ucunu ileriye doğru itin. Tıklama sesi duyduğunuzda, tamamıyla yerleşmiştir. Daha sonra mobilya, kitap rafları ve perdeler gibi temizlenmesi zor yerleri temizleyebilirsiniz.


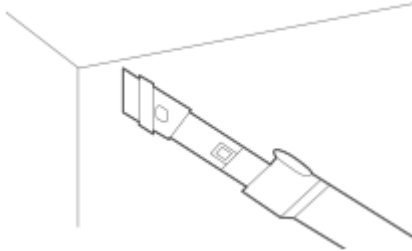


TEMİZLİK VE BAKIM

TOZ HAZNESİNİN SÖKÜLMESİ VE TEMİZLENMESİ

Dikkat


1. Elektrikli süpürge için emme gücünü korumak için tozu düzenli olarak alın.
2. Toz haznesi düğmesini basılı tutun ve gösterildiği gibi saat yönünün tersine çevirerek toz haznesini çıkarın.

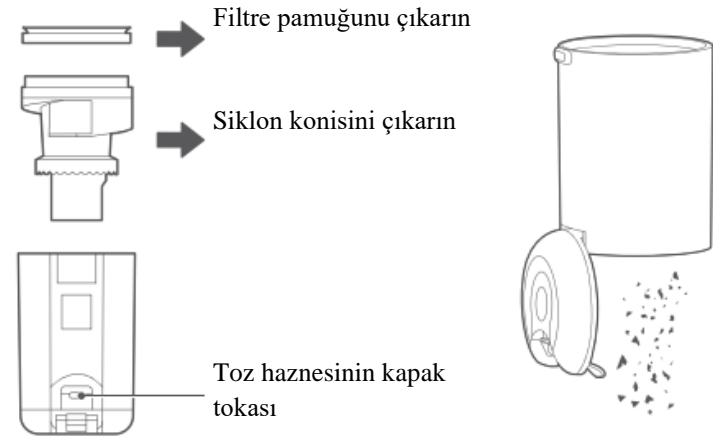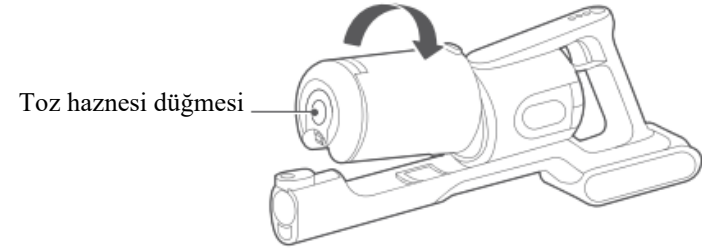


TEMİZLİK VE BAKIM

FIRÇANIN TEMİZLENMESİ

- Elektrikli zemin fırçasını çıkarmak için düğmeye basın;

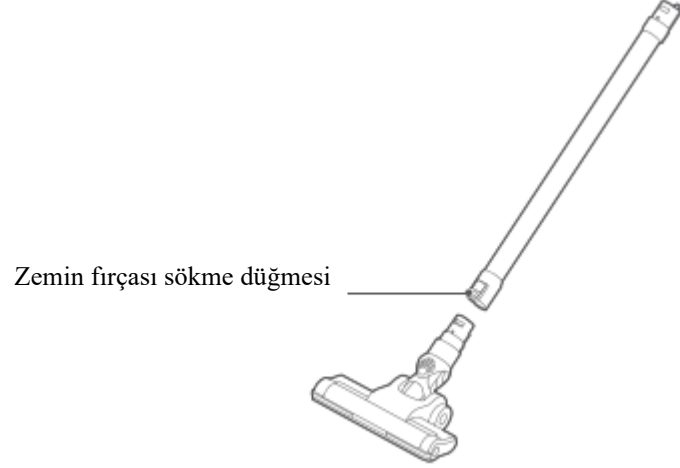

- Rulo fırça kapağını talimatlara göre sökün, rulo fırça kapağını yukarı kaldırın ve kapağı kaldırın sonra rulo fırçayı temizlemek için çıkarın. Rulo fırçayı temizledikten sonra sökme adımlarına göre takın;

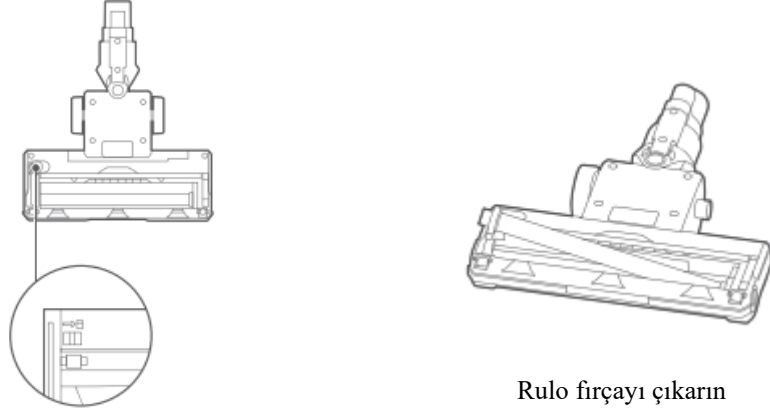

Kaydırma tuşunu kilit açma yönünde kaydırın.

Rulo fırçayı çıkarın

TEMİZLİK VE BAKIM

PARÇALARIN TEMİZLENMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ


Dikkat

1. Filtre pamuğunu ve filtreyi değiştirin ve yenilerini satıcı tarafından belirlenen mağazadan satın alın;
2. Her kullanımdan sonra toz haznesini zamanında temizlemeniz önerilir;
3. Filtre çok fazla toz nedeniyle tıkanırsa, temizlenmeli ve gerekirse değiştirilmelidir;
4. Rulo fırça uzun süre kullanıldıktan sonra, rulo kıllarına saç gibi uzun nesnelere dolanabilir. Elektrikli süpürge için rulo fırçanın zamanında temizlenmesi gerekir.

- Toz haznesi serbest bırakma düğmesine basın ve ardından toz haznesi ünitesini resimde gösterildiği gibi ok yönünde döndürün, ondan sonra toz haznesini çıkarın;




- Toz haznesinin alt kapağı serbest bırakma düğmesine sıkıca basın, toz haznesinin alt kapağı açılır ve toz haznesi temizlenebilecektir;

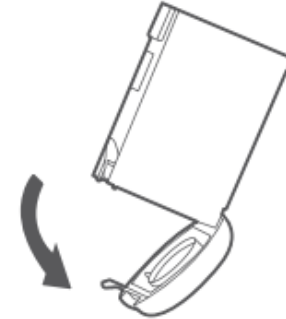


TEMİZLİK VE BAKIM

PARÇALARIN TEMİZLENMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ

- Filtre ünitesini temizlemek veya değiştirmek için filtre ünitesini resimde gösterildiği gibi ok yönünde döndürüp çekin;

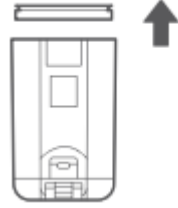

- Temizlemek veya değiştirmek için filtreyi çıkarın;

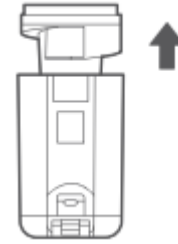

- Lütfen temizlenmiş filtreyi kullanmadan önce kuruması için iyi havalandırılan bir yere koyun;



- Siklon koni ünitesinin filtresini temizlemek için resimde gösterilen yöne göre çıkarın. Temizledikten sonra (gerekirse değiştirin), onu sökme işleminin ters sırasına göre yeniden kurabilirsiniz.

BU ÜRÜNÜN DOĞRU BERTARAF YÖNTEMİ

	Cihazın bertarafından önce pili çıkarın ve uygun atık toplama noktalarında cihazdan ayrı olarak imha edin.
	Bu cihaz, kullanılmış elektrikli ve elektronik ekipmanlara (WEEE) ilişkin 2012/19/EU Avrupa Yönergesine tabidir. Cihazı normal evsel atık olarak değil, resmi olarak onaylanmış atık bertaraf firması aracılığıyla çevre dostu bir yoluyla imha edin.

Uyarılar:

Bu cihazın pilleri yalnızca yetkili kişiler tarafından değiştirilebilir;
Ürünün zemin fırçası hareketli bir parçadır. Ayaklarınızın veya diğer nesnelerin cihaza müdahale etmemesine dikkat edin.

Şarj Edilebilir Li-ion Pile dair teknik bilgiler:

Modeli: HDOOS

Pil Tipi: 22.2V 2.OAh 44.4 Wh Jiangsu Midea Temizlik Aletleri A. Ş., Ltd
No. 39, Caohu Caddesi, Xiangcheng Ekonomik
Geliştirme Bölgesi, 215000 Suzhou, Jiangsu, Çin