

eureka

SINCE 1909

eureka

Manual do Proprietário

Muito obrigado por adquirir a sua nova máquina Eureka. Leia este manual do proprietário com cuidado antes da sua operação. Guarde-o com segurança.



[Eureka Logo]
Esfregona com spray giratório sem fio FC3



ÍNDICE

Precauções de Segurança	3
Apresentação do Produto	4
Guia de Operação.....	6
Instruções de Manutenção.....	11
Especificações.....	12
Resolução de Problemas	12
Garantia.....	13

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO OU LESÕES, LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DO UTILIZADOR ANTES DE USAR O APARELHO E GUARDE-O BEM PARA FUTURAS CONSULTAS.

1. Este aparelho pode ser usado por crianças de 8 anos ou mais e pessoas com capacidade física, sensorial ou mental reduzida ou falta de experiência e conhecimento se tiverem supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho de uma forma segura e que entenda os perigos envolvidos.
2. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
3. Este aparelho foi projetado apenas para uso doméstico. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
4. O aparelho possui peças giratórias na parte inferior. Mantenha o cabo de alimentação longe do aparelho durante o uso.
5. Se o aparelho for descartado, as pilhas devem ser removidas primeiro. O aparelho deve ser desligado da corrente elétrica antes de tirar a pilha. Descarte as pilhas com segurança. As pilhas usadas devem ser levadas para uma estação de reciclagem e não descartadas com o lixo doméstico. Para retirar as pilhas, entre em contacto com organizações profissionais que fazem a desmontagem.
6. O aparelho é utilizado para limpar ou encerar várias superfícies planas, como ladrilhos de cerâmica, mármore, piso de madeira apenas. Não use o aparelho em paredes, janelas, grama vertical ou pisos irregulares.
7. Nunca mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
8. Sempre desligue o aparelho antes de levantá-lo do chão. Nunca levante o equipamento do chão durante a operação para evitar o perigo.
9. Este aparelho é para limpar o chão e encerar, os utilizadores deverão ser responsáveis pela segurança dos locais de utilização.
10. Para recarregar a bateria, use apenas a unidade de alimentação destacável fornecida com este aparelho.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

VISÃO GERAL DO PRODUTO




Unidade principal



Tubo de alumínio*2



Cabo (contém parafuso)

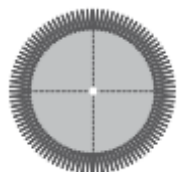

Esfregona *4




Adaptador



Tubo plástico




Copo medidor de água (contém chave de fenda * tampa traseira da bateria)

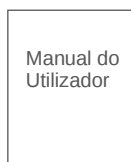

Manual do Utilizador

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

COMPONENTES DO PRODUTO

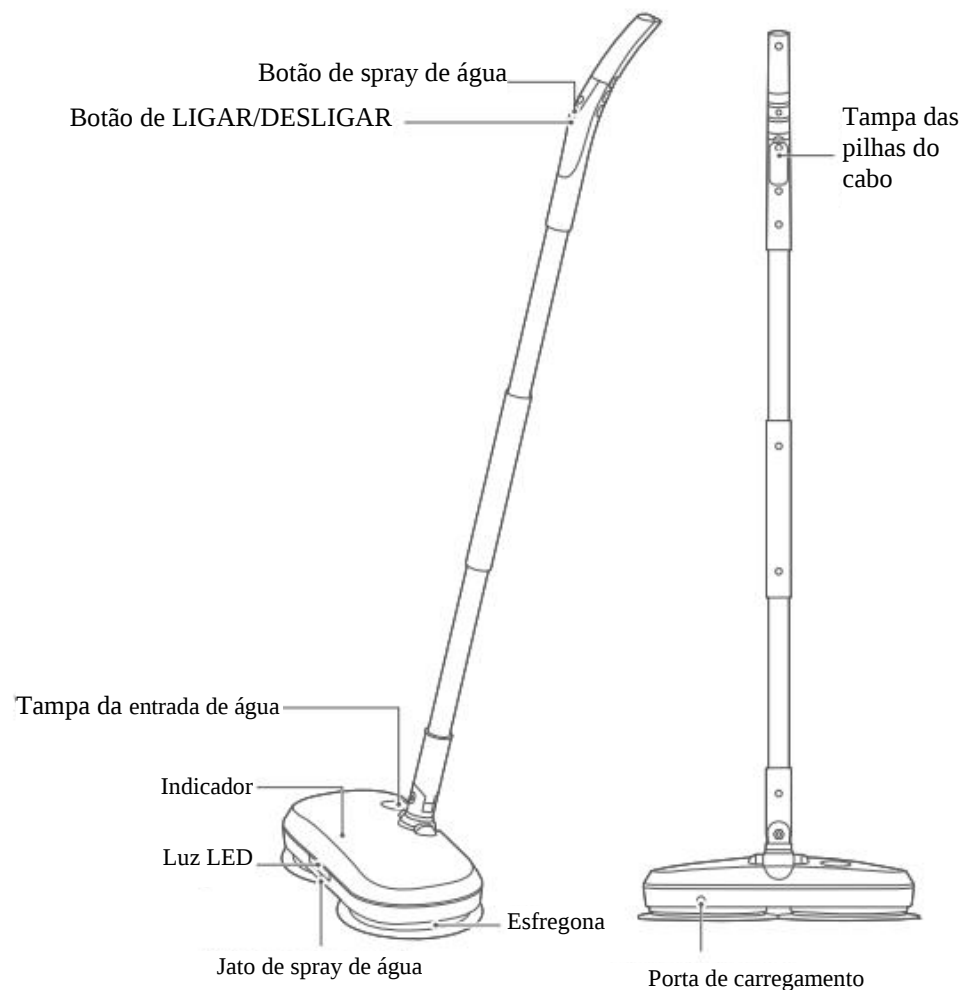

GUIA DE OPERAÇÃO

MONTAGEM

■ Montagem das pilhas

1. Retire a pilha, a tampa da pilha, os parafusos e a chave de fenda;
2. Instale a pilha atrás do cabo na direção correta da polaridade da fonte de alimentação;
3. Feche a tampa da bateria e prenda-a com parafusos (aperte os parafusos com uma chave de fenda Phillips);
4. Se não pretende utilizar o aparelho por um longo período, remova a pilha na ordem inversa da instalação.

■ Instruções sobre as pilhas

1. Use o tipo correto de pilhas;
2. Não misture pilhas novas e usadas ou com outros tipos diferentes de pilhas;
3. Não carregue a pilha descartável;
4. Retire as pilhas gastas do aparelho e elimine-as com segurança;
5. Retire as pilhas do aparelho se o aparelho não for usado por muito tempo;
6. Não provoque curto-circuito nas pilhas!

■ Montagem de tubos


1. Junte os dois tubos de alumínio através do tubo de plástico como se indica na imagem abaixo;
2. Insira uma extremidade do tubo de alumínio no cabo e a outra extremidade na unidade principal.

Nota:

Por favor, certifique-se de que as saliências de bloqueio no tubo de alumínio está bem encaixada com todas as peças de plástico até ouvir um som de "clique".


GUIA DE OPERAÇÃO

MONTAGEM

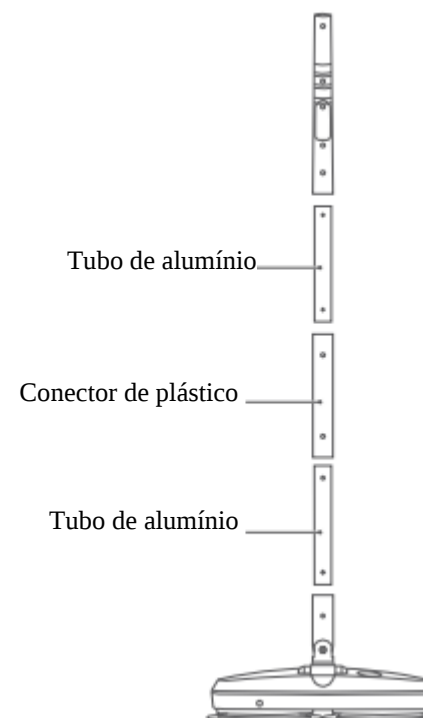

Montagem de esfregonas: Coloque as esfregonas na plataforma giratória na parte inferior da unidade principal. Certifique-se de que o ponto central do pano coincide com o ponto central da base giratória durante a instalação.

Nota: Para evitar danos à máquina, não sobreponha as esfregonas.

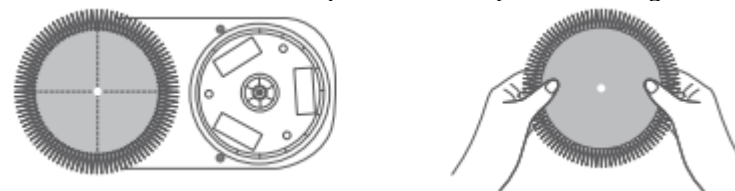


GUIA DE OPERAÇÃO

CARREGAMENTO

Coloque a unidade principal numa superfície plana. Conecte uma extremidade do adaptador de energia à porta de carregamento da unidade principal e a outra extremidade à fonte de alimentação.

Indicação de carregamento: Os indicadores piscam em azul quando o aparelho está a carregar e permanecem azuis quando totalmente carregado.

Nota: Use o adaptador original.

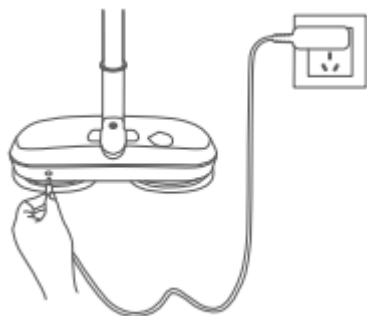

ENCHIMENTO DE ÁGUA

Abra a tampa da entrada de água e, segurando-a de lado, despeje água no tanque de água usando o copo medidor de água até atingir a rede de filtração. Feche o tanque de água com a tampa da entrada de água.

Nota:

1. A capacidade do tanque de água é de 230 ml.
2. Para evitar danos ao aparelho, não encha o tanque de água diretamente na torneira.
3. Não utilize água com temperatura superior a 50° Celsius.



GUIA DE OPERAÇÃO

FUNIONAMENTO DO APARELHO


■ LIGAR/PAUSAR

Puxe o cabo para trás até que o som de liberação da fechadura seja ouvido.



Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR, o aparelho começa a funcionar.

Pressione o botão LIGAR/DESLIGAR novamente, o aparelho para de funcionar.

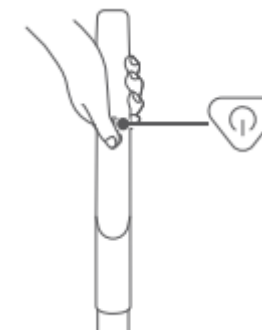

GUIA DE OPERAÇÃO


FUNCIONAMENTO DO APARELHO

■ Aspersão de água

Pressione rapidamente o botão de spray de água para borrifar água uma vez. Continue pressionando o botão de spray de água para borrifar água continuamente. Solte o botão de spray de água para interromper o borrifo de água.

Nota:

1. Antes da operação, certifique-se de que as esfregonas estão corretamente instaladas;
2. Não fique na frente do aparelho durante a operação para evitar respingos de água;
3. Retire fios, trapos, chinelos e outros detritos durante a operação para evitar que fiquem emaranhados ou molhados.

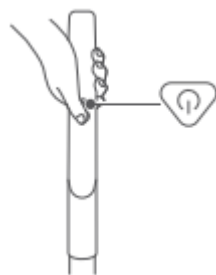

▪ DESLIGAMENTO

Empurre o cabo para a posição vertical, ouvirá um som de “clique” ao mesmo tempo que a luz indicadora se apagará. O aparelho foi desligado com sucesso.

Nota:

Carregue totalmente o aparelho antes do armazenamento a longo prazo. Carregue o aparelho a cada 3 meses para evitar a descarga excessiva da bateria.



INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO


LIMPEZA DO TANQUE DE ÁGUA

Esvazie a água ou o líquido no tanque de água antes de um armazenamento prolongado para evitar bloqueios.



LIMPEZA DAS ESFREGONAS

Remova as esfregonas do prato giratório na parte inferior da unidade principal. Lave as esfregonas e seque-as.

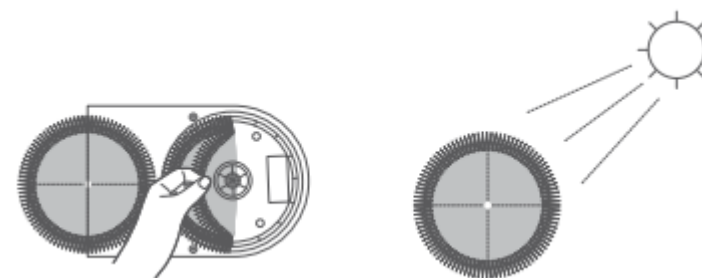

ESPECIFICAÇÕES

UNIDADE PRINCIPAL

Modelo	FC3/PC-3/FCO3
Tamanho do Produto	120x37x18 cm
Voltagem de carregamento	9,0V=
Tensão nominal	7,4V=
Potência nominal	40W
Tempo de carregamento	Cerca de 4-4,5 horas

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se tiver algum problema com o dispositivo, siga as soluções simples alistadas abaixo.

Problemas comuns	Operação normal
Não é possível ligar o dispositivo	1. Verifique se as pilhas AAA estão instaladas no cabo ou se precisam de ser substituídas. 1. 2. Veja se o cabo está na posição vertical. Puxe o cabo para baixo até o dispositivo entrar no modo de espera.
O dispositivo parou de funcionar repentinamente durante a operação e não é possível ligá-lo novamente	1. Carregue o aparelho e reinicie-o. 1. 2. O PCBA está protegido contra sobretensão. Conecte o dispositivo ao adaptador e à corrente elétrica para ativar o PCBA. Em seguida, reinicie o dispositivo.
O dispositivo não borrifa água	Verifique se o tanque de água está cheio. Por favor, encha o tanque de água com a quantidade adequada.

Se os problemas ainda não puderem ser resolvidos após as etapas acima, entre em contacto com o nosso departamento de serviço pós-venda para obter assistência.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

O aparelho inclui uma garantia a partir da data de compra (a data indicada na fatura ou recibo de venda).

Durante o período de garantia, o utilizador tem direito a uma reparação ou substituição se o aparelho apresentar defeitos devido a materiais, fabricação ou funcionamento defeituosos. Esta garantia só é válida se o aparelho for utilizado no país em que foi vendido.

■ Período de garantia

Parte	Garantia	Período de garantia
Dispositivo principal	Unidade principal	1 ano
Acessórios	Esfregona	3 meses

■ Condições que a garantia não cobre

1. Reparação não autorizada, uso indevido, colisões, falhas causadas por uso ou cuidado negligente, danos acidentais, negligência, operação ou manuseamento descuidado do aparelho, etiqueta alterada ou rasgada no aparelho.
2. Fim do prazo da garantia;
3. Sem nome da fábrica, endereço da fábrica, data de produção, certificação do produto;
4. Danos causados por força maior.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

■ Cartão de garantia

Nome do utilizador	
Endereço postal	
Número de contacto	
Nome e modelo do produto	
Número de Série do Produto	
Data de compra do produto	

■ Registo de Manutenção

Nº	Data de manutenção	Descrição de defeitos e peças de reposição	Centro de manutenção	Engenheiro de Manutenção
1				
2				

ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO



Este sinal indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para prevenir possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana devido ao descarte descontrolado de lixo, recicle-o com responsabilidade para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de recolha e devolução ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Ele poderá recebê-lo de volta e, dessa forma, proteger o ambiente através da promoção de uma reciclagem segura.