

eureka

Sin dal 1909

eureka

Manuale del Proprietario

Grazie per aver acquistato la tua nuova macchina Eureka! Leggi con attenzione questa Guida del Proprietario prima dell'utilizzo e conservala adeguatamente.

LA PROMESSA
DI PULIZIA
EUREKA

PRESTAZIONI
QUALITÀ -
VALORI

Mocio a Spruzzo Rotante Senza Fili FC3



CONTENUTI

Precauzioni di Sicurezza	3
Introduzione del Prodotto	4
Guida al Funzionamento	6
Istruzioni di Manutenzione	11
Specifiche.....	12
Risoluzione dei Problemi.....	12
Garanzia	13

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

PER EVITARE SHOCK ELETTRICI, INCENDI O LESIONI, LEGGERE IL MANUALE D'USO CON ATTENZIONE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO E CONSERVARLO PER FUTURI RIFERIMENTI.

1. Questo apparecchio può essere usato dai bambini dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o senza esperienza e conoscenza solo se sotto la supervisione di un adulto o tutore o sono state impartite tutte le istruzioni in merito all'uso dell'apparecchio in un modo sicuro e sono stati compresi i relativi pericoli.
2. I bambini non dovrebbero giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere fatte da bambini senza la supervisione di un adulto.
3. Questo apparecchio è inteso solo per un uso domestico. Non usare o toccare l'apparecchio con le mani bagnate.
4. L'apparecchio dispone di parti rotanti sul fondo. Tenere il cavo di alimentazione distante dall'apparecchio durante il funzionamento.
5. Se l'apparecchio viene smaltito, le batterie devono essere prima rimosse. L'apparecchio deve essere scollegato dalla presa elettrica quando vengono rimosse le batterie. Smaltire le batterie in modo sicuro. Le batterie usate dovrebbero essere portate ad un punto di riciclo e non smaltite con i rifiuti domestici. Per rimuovere le batterie, contattare organizzazioni professionali per la rimozione e smaltimento.
6. L'apparecchio è inteso solo per la pulizia o per l'inceratura di varie superfici piatte come piastrelle, marmo, pavimenti in legno. Non usare l'apparecchio su muri, finestre, prati o pavimenti irregolari.
7. Mai immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
8. Spegnerne sempre l'apparecchio prima di sollevarlo dal suolo. Mai sollevare l'apparecchio dal suolo quando in funzione per evitare pericoli.
9. Questo apparecchio è inteso per la pulizia e l'inceratura dei pavimenti, gli utenti devono essere e sono responsabili per la sicurezza e per il luoghi scelti per l'utilizzo.
10. Per gli scopi inerenti la ricarica della batteria, utilizzare solo l'unità di carica staccabile fornita con questo apparecchio.

INTRODUZIONE DEL PRODOTTO

PANORAMICA DEL PRODOTTO




Unità principale



Tubo di alluminio x2



Manico (contiene viti)

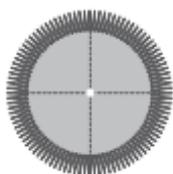

Elemento pulente mocio x4



Adattatore



Tubo di plastica




Contenitore misuratore dell'acqua (contiene cacciavite x coperchio posteriore della batteria)



Manuale d'uso

INTRODUZIONE DEL PRODOTTO

COMPONENTI DEL PRODOTTO

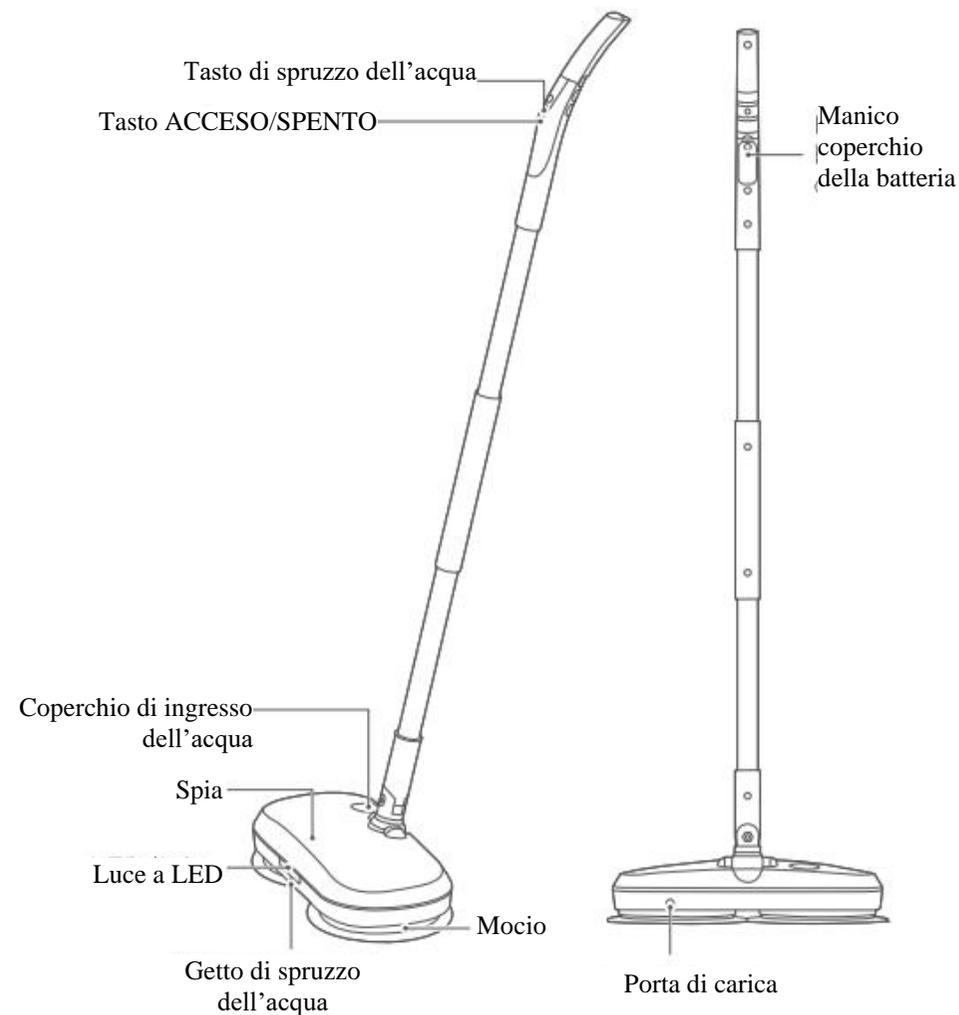

GUIDA AL FUNZIONAMENTO

MONTAGGIO

■ Montaggio delle batterie

1. Estrarre la batteria, il coperchio della batteria, le viti ed il cacciavite.
2. Installare la batteria nel manico posto sul retro nella corretta polarità di alimentazione elettrica.
3. Chiudere il coperchio della batteria e fissare il coperchio della batteria con le viti (stringere le viti con un cacciavite Phillips).
4. Se non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria nell'ordine inverso dell'installazione.

■ Istruzioni in merito alle batterie

1. Usare il corretto tipo di batterie.
2. Non mischiare batterie nuove e usate o diversi tipi di batterie assieme.
3. Non caricare le batterie monouso.
4. Rimuovere le batterie esaurite dall'apparecchio e smaltirle in modo sicuro.
5. Rimuovere le batterie dall'apparecchio se non viene usato per un lungo periodo di tempo.
6. Non mandare in corto circuito le batterie.

■ Montaggio dei tubi


1. Montare i due tubi di alluminio assieme al tubo in plastica come mostrato nella figura qui sotto.
2. Inserire l'estremità del tubo di alluminio sul manico e l'estremità dell'altro all'unità principale.

Nota:

Assicurarsi che le sporgenze di blocco sul tubo di alluminio siano ben inserite in tutte le parti in plastica fino a quando si sente un "clic".


GUIDA AL FUNZIONAMENTO

MONTAGGIO

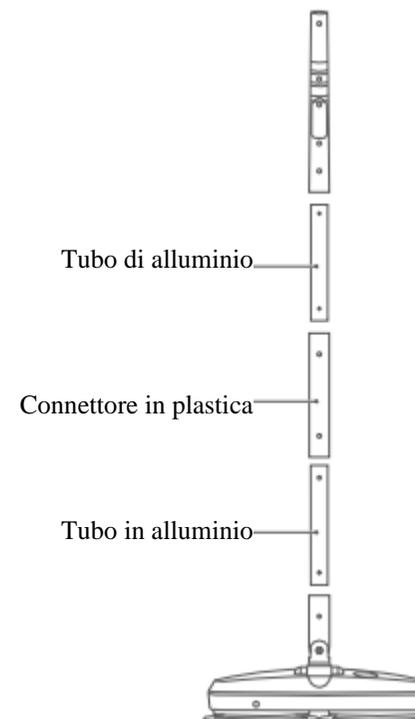

Montaggio dei moci: per far aderire i moci al giradischi sul fondo dell'unità principale. Assicurarsi che il punto centrale del panno coincida con il punto centrale del fondo del giradischi durante l'installazione.

Nota: non sovrapporre i moci per evitare danni alla macchina.

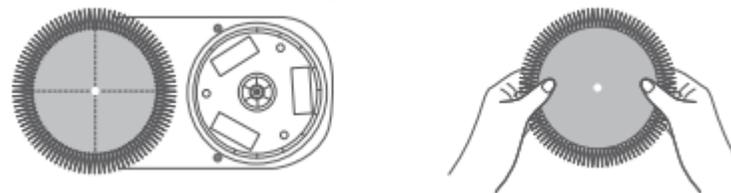


GUIDA AL FUNZIONAMENTO

CARICA

Posizionare l'unità principale in una superficie piatta. Collegare una estremità dell'adattatore nella porta di carica dell'unità principale e l'altra all'alimentazione elettrica.

Spia di carica: le spie di carica lampeggiano in blu quando l'apparecchio è in carica e restano costanti in blu quando è completamente carico.

Nota: usare l'adattatore di alimentazione originale.

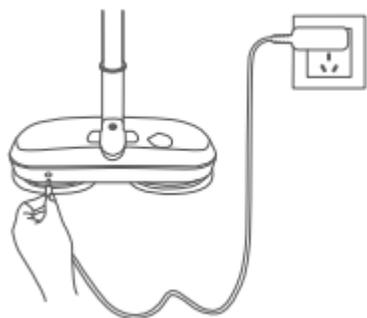

RIEMPIRE CON ACQUA

Aprire il coperchio di ingresso dell'acqua e metterlo da parte, versare l'acqua nel serbatoio dell'acqua con il contenitore misuratore dell'acqua fino a quando l'acqua raggiunge la rete di filtraggio, chiudere il serbatoio dell'acqua con il coperchio di ingresso dell'acqua.

Nota:

1. La capacità dell'acqua è di 230ml.
2. Per evitare danni all'apparecchio, non riempire con acqua direttamente dal rubinetto nel serbatoio dell'acqua.
3. Non riempire con acqua con temperatura superiore ai 50 gradi.



GUIDA AL FUNZIONAMENTO

FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO


■ ACCESO/SPENTO

Estrarre il manico all'indietro fino a quando si sente un suono di rilascio del blocco.



Premere il tasto ACCESO/SPENTO, l'apparecchio inizia a funzionare.

Premere il tasto ACCESO/SPENTO di nuovo, l'apparecchio smette di funzionare.

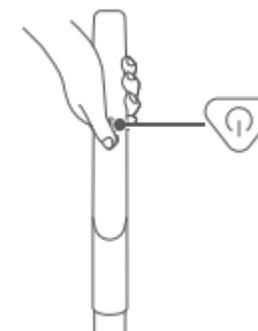

GUIDA AL FUNZIONAMENTO


FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO

■ Spruzzo dell'acqua

Premere brevemente il tasto di spruzzo dell'acqua per spruzzare l'acqua una volta. Tenere premuto il tasto di spruzzo dell'acqua per spruzzare l'acqua continuamente. Rilasciare il tasto di spruzzo dell'acqua per fermare lo spruzzo dell'acqua.

Nota:

1. Assicurarsi che i moci siano stati installati prima di far funzionare.
2. Non porsi di fronte al dispositivo durante il funzionamento per evitare di essere spruzzati con l'acqua.
3. Tenere cavi, stracci, pantofole e detriti distanti durante l'operazione per prevenire che rimangano impigliati o si bagnino durante la pulizia.

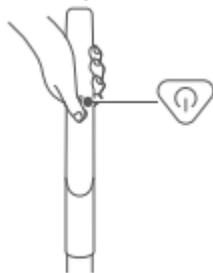

■ SPENTO

Premere il manico in posizione verticale, si sentirà un "clic" e nello stesso momento le spie luminose si spegneranno. L'apparecchio si è spento correttamente.

Nota:

Caricare completamente l'apparecchio prima di metterlo da parte per lunghi periodi di tempo. Caricare l'apparecchio ogni 3 mesi per evitare la scarica eccessiva della batteria.



ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE


PULIRE IL SERBATOIO DELL'ACQUA

Svuotare dall'acqua o liquido presente nel serbatoio dell'acqua prima di mettere da parte per lunghi periodi di tempo per evitare il bloccaggio.



PULIRE I MOCI

Rimuovere i moci dal giradischi sul fondo dell'unità principale. Lavare i moci ed asciugarli.

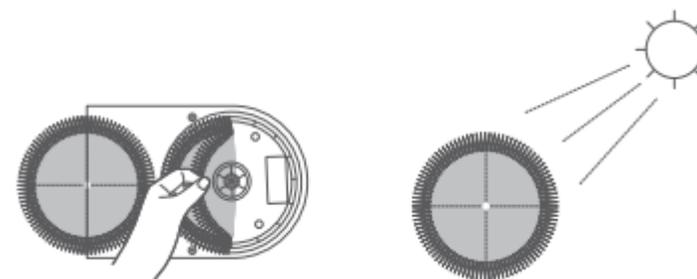

SPECIFICHE UNITÀ PRINCIPALE

Modello	FC3/FC-3/FC03
Dimensione del prodotto	120 x 37 x 18cm
Tensione di carica	9.0V =
Tensione nominale	7.4V =
Potenza nominale	40W
Tempo di carica	Circa 4-4.5H

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Nel caso di un qualsiasi problema con l'apparecchio, segui la seguente lista di controllo.

Problema comune	Operazione normale
Il dispositivo non si accende	1. Controllare se le batterie AAA nel manico sono installate o devono essere sostituite. 2. Il manico deve essere in posizione verticale. Tirare il manico verso il basso fino a quando il dispositivo entra in modalità standby.
Il dispositivo smette di funzionare improvvisamente quando in funzione e non può essere più riacceso.	1. Caricare l'apparecchio e riavviarlo. 2. Il PCBA è protetto a causa di una sovracorrente. Collegare l'apparecchio all'adattatore e all'alimentazione elettrica per attivare il PCBA. Quindi riavviare l'apparecchio.
Il dispositivo non spruzza l'acqua	Controllare se il serbatoio dell'acqua è riempito con acqua. Riempire il serbatoio dell'acqua con il corretto ammontare.

Se il problema non può essere ancora risolto dopo avere provato i passaggi qui sopra, contattare il dipartimento del servizio post vendita per assistenza.

CONDIZIONI DELLA GARANZIA

Questo apparecchio include una garanzia dalla data di acquisto (la data di vendita sulla fattura o ricevuta).

Durante il periodo di garanzia, sei garantito per le riparazioni o sostituzioni nel caso vengano riscontrati difetti nell'apparecchio dovuti a materiali difettosi, manodopera o funzioni.

Questa garanzia è valida solo se l'apparecchio viene utilizzato nel paese di vendita.

■ Periodo di garanzia

Parte	Garanzia	Periodo di garanzia
Dispositivo principale	Unità principale	1 anno
Accessori	Mocio	3 anni

■ Condizioni non coperte da garanzia

1. Riparazioni non autorizzate, abuso, urto, guasti causati da negligenza nell'uso o nella cura, danno accidentale, trascuratezza, operazione o manipolazione imprudente dell'apparecchio, alterazione o strappo dell'etichetta sull'apparecchio.
2. La garanzia è scaduta.
3. Nessun nome della fabbrica, indirizzo della fabbrica, data di produzione, certificato del prodotto.
4. Danno causato da forza maggiore.

CONDIZIONI DELLA GARANZIA

■ Card della garanzia

Nome utente	
Indirizzo postale	
Numero di contatto	
Nome del prodotto e modello	
Numero di Serie del Prodotto	
Data di acquisto del prodotto	

■ Registro della manutenzione

N°	Data di manutenzione	Descrizione del difetto e parti sostituite	Centro di manutenzione	Ingegnere addetto alla manutenzione
1				
2				

CORRETTO SMALTIMENTO DI QUESTO PRODOTTO



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici in tutta la UE. Per prevenire un possibile danno all'ambiente o alla salute umana provocato da uno smaltimento incontrollato, ricicla responsabilmente per promuovere un riuso sostenibile delle risorse materiali. Per riportare il tuo dispositivo usato, utilizza i sistemi di riutilizzo e raccolta o contatta il venditore dove hai comprato il prodotto. Possono prendersi cura di questo apparecchio per un riciclo sicuro nel rispetto dell'ambiente.