




ASPIRADORA ROBOT



ASPIRADORA ROBOT

i5C

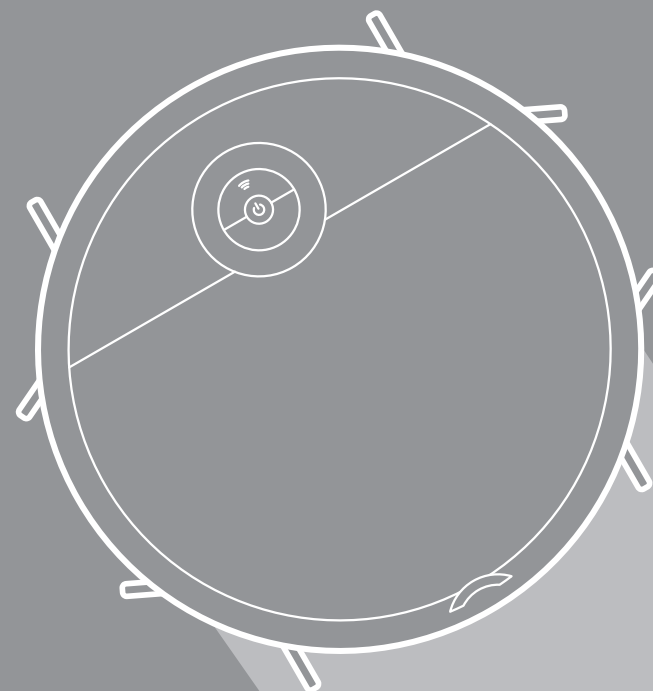

Por favor, revise este manual de instrucciones antes de usar el dispositivo.

Índice

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 01

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO 03

Ilustración del dispositivo	05
Introducción de components	06

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO 07

Instalación de cepillos laterals	07
Carga de la aspiradora robot	08
Introducción al control remote	09
ENCENDER/APAGAR	11
Limpiar/Pausar	11
Uso de la APP	12
Trapear	13

MANTENIMIENTO 14

Limpieza de cepillo lateral	14
Limpieza de recipiente de polvo, esponja y filtro	14
Limpieza del tanque de agua	15
Limpieza del sensor y rueda	16
Limpieza del terminal de carga	16
Limpieza del cepillo giratorio	17

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 18

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

Cuando utilice productos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR (ESTE APARATO), EL incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

1. No use al aire libre o en superficies mojadas.
2. No permita que sea utilizado como un juguete. Es necesario prestar mucha atención cuando es usado por o cerca de niños, mascotas o plantas.
3. Use solo como se describe en este manual. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
4. No utilice con el cable o el enchufe dañado. Si el aparato o la estación de acoplamiento no funciona como debería, se ha caído, se ha dañado, se ha dejado al aire libre o se ha caído al agua, devuélvalo a un centro de servicio.
5. No tire del cable ni transporte el dispositivo por el cable; no use el cable como manija, cierre la puerta del cable o tire de él alrededor de bordes o esquinas afilados. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
6. No desenchufe tirando del cable. Para desenchufar, tire del enchufe, no del cable.
7. No manipule el cargador, incluido el enchufe del cargador, y los terminales del cargador con las manos mojadas.
8. No coloque ningún objeto en las aberturas. No use con ninguna abertura bloqueada. Manténgalo libre de polvo, pelusas, pelos y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
9. Mantenga el cabello, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejadas de las aberturas y las partes móviles.
10. No lo utilice para recoger líquidos inflamables o combustibles, como la gasolina, ni lo use en áreas donde puedan estar presentes.
11. No recoja nada que esté ardiendo o que eche humo, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
12. No lo use sin el contenedor de polvo y/o filtros en su lugar.
13. Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición o antes de conectar el paquete de baterías, recoger o transportar el aparato. Llevar el aparato con el dedo en el interruptor o activar el dispositivo que tiene el interruptor encendido puede causar un accidente.
14. Desconecte la batería del aparato antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar el aparato. Tales medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de que el aparato se encienda accidentalmente.
15. Recargue solo con el cargador especificado por el fabricante. Un cargador que sea adecuado para un tipo de paquete de baterías puede crear un riesgo de incendio cuando se carga con otro paquete de baterías.
16. Use el aparato solo con paquetes de baterías específicamente designados. El uso de cualquier otro paquete de baterías puede crear un riesgo de lesiones e incendio.
17. Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos que puedan hacer una conexión de un terminal a otro. Cortocircuitar los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
18. Bajo condiciones abusivas, el líquido puede ser expulsado de la batería; evite el contacto. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.



19. No utilice una batería o aparato que esté dañado o modificado. La batería dañada o modificada puede mostrar un comportamiento impredecible que puede provocar un incendio, una explosión o el riesgo de lesiones.
20. No exponga un paquete de baterías o un aparato al fuego ni a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o la temperatura por encima de 130 °C puede causar una explosión.
21. No utilice y almacene en ambientes extremadamente calientes o fríos (por debajo de 4 °C o por encima de 40 °C). Cargue el robot a temperaturas superiores a 4 °C e inferiores a 40 °C.
22. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o el aparato fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. Una carga inapropiada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
23. El servicio de mantenimiento debe ser realizado por un técnico calificado, utilizando únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará el mantenimiento de la seguridad del producto.
24. No modifique ni intente reparar el aparato o el paquete de baterías, excepto lo indicado en las instrucciones de uso y cuidado.
25. Coloque los cables de otros aparatos fuera de las áreas a limpiar.
26. No haga funcionar la aspiradora en una habitación donde duerma un bebé o un niño.
27. No haga funcionar la aspiradora en un área donde haya velas encendidas u objetos frágiles en el piso para limpiarlos.
28. No haga funcionar la aspiradora en una habitación donde haya velas encendidas sobre muebles en los que la aspiradora pueda golpear o golpear accidentalmente.
29. No permita que los niños se sienten en la aspiradora.
30. No utilice la aspiradora sobre una superficie mojada.
31. No utilice la estación de acoplamiento si está dañada.
32. Apague el interruptor de alimentación antes de limpiar o mantener el aparato.
33. El enchufe debe retirarse del receptáculo antes de limpiar o mantener la estación de acoplamiento.
34. Retire el aparato de la estación de acoplamiento y coloque el interruptor de alimentación en el aparato antes de retirar la batería para desechar el aparato.
35. Si no va a utilizar el robot durante mucho tiempo, cárguelo completamente y apáguelo para su almacenamiento y desenchufe el cargador.
36. Use este dispositivo solo con una estación de carga i5-DS.



**ADVERTENCIA DE
SEGURIDAD**

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO


Aspiradora

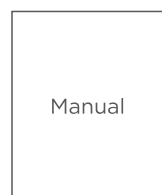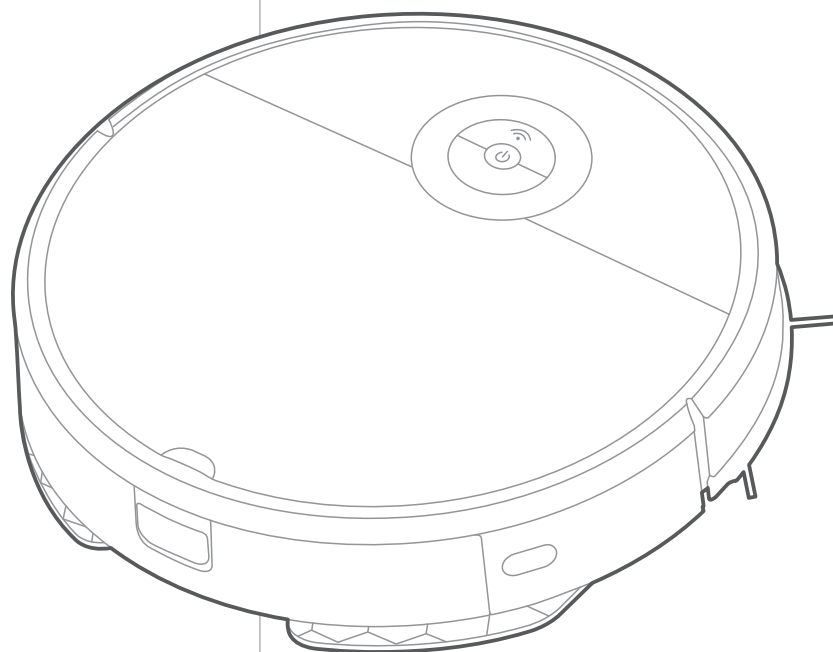

Manual de instrucciones
x1




Control remoto x1

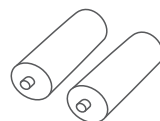


Batería x2




Cepillo de limpieza x1

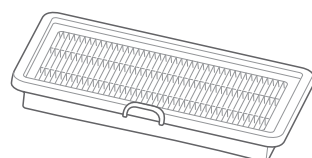


Filtro de reemplazo x1

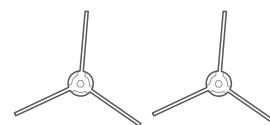


Cepillo lateral x2 Pares

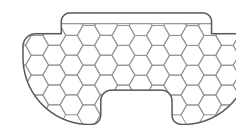

Soporte de mopa x1

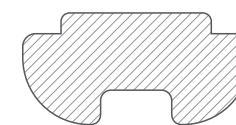

Almohadilla de alfombra x2

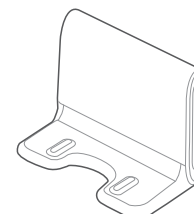


Estación de trabajo x1





Cable de poder x1


Ilustración del dispositivo

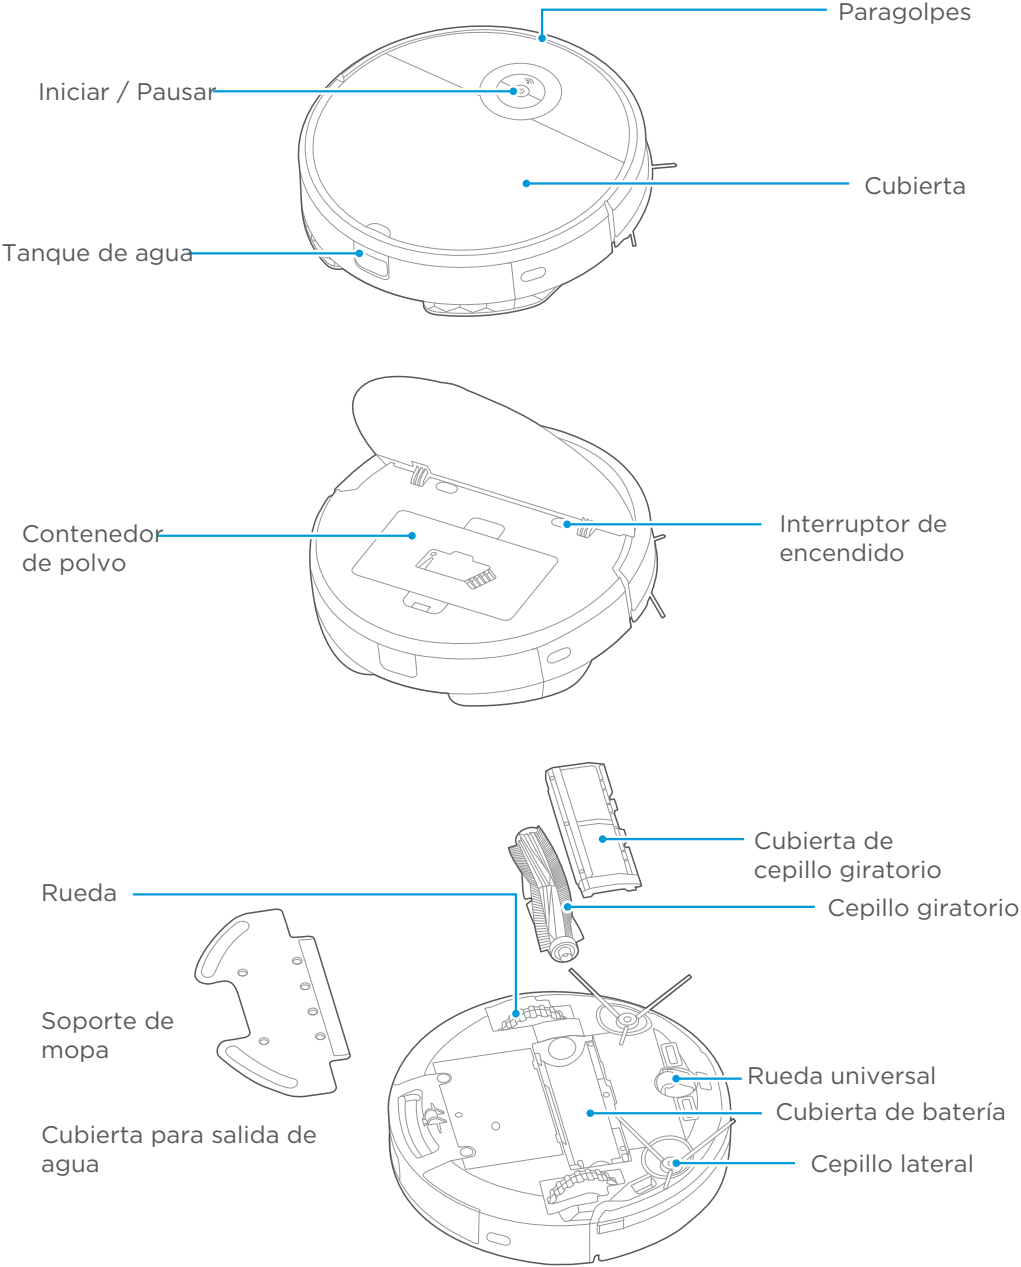

Introducción de components

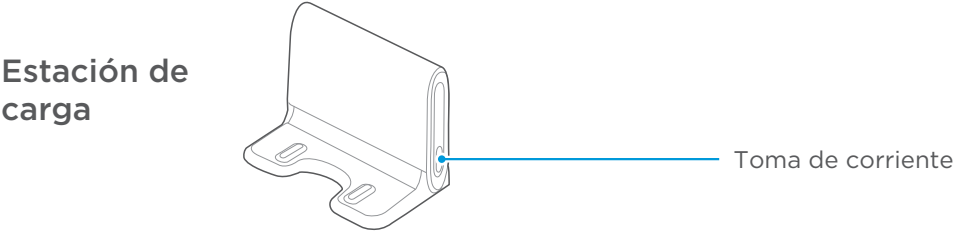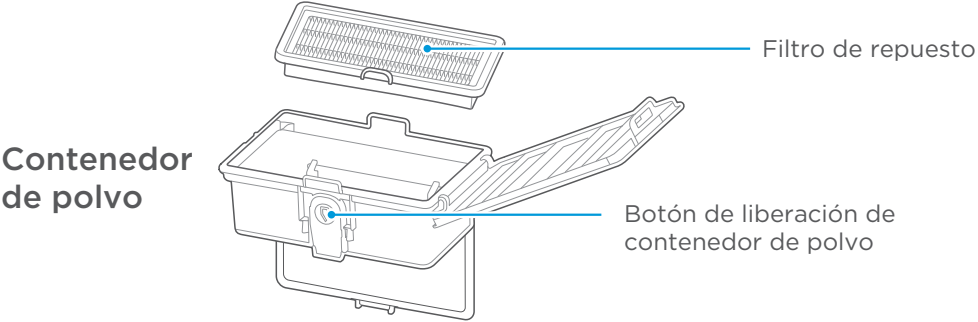


Ensamblaje de tanque de agua

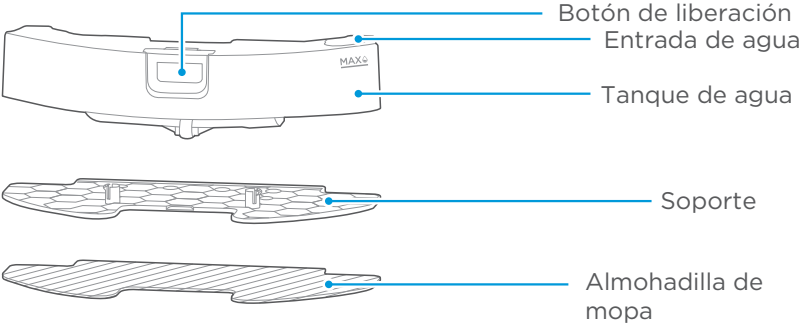


FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

NOTA

- 1 No use el robot en superficies mojadas o en superficies con agua estancada. Antes de usar el producto sobre una alfombra con bordes con borlas o flecos, doble esas partes hacia debajo de la misma.

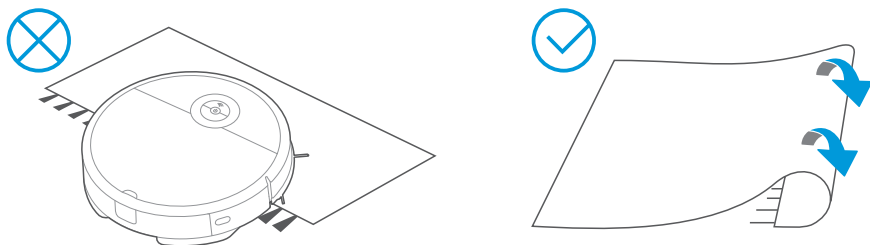


- 2 Prepare la habitación para la limpieza. Se sugiere ordenar la habitación, recoger objetos pequeños del piso y sacar los cables sueltos.

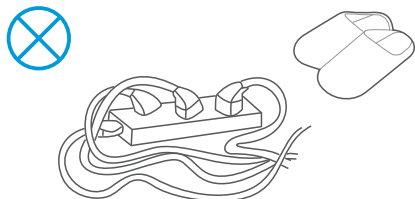

- 3 Cuando la aspiradora esté cargando se encenderá una luz blanca destellante en la parte superior de la aspiradora.
- 4 Cuando la carga esté completa, la luz blanca permanecerá constante.
- 5 Cuando la batería esté baja, una luz roja comenzará a destellar.
- 6 Si el robot está limpiando con batería baja, el robot se devolverá automáticamente a una estación de carga.
- 7 El robot también puede ser enviado manualmente a la estación de carga usando de manera remota o con la app.
- 8 Antes de limpiar, se sugiere vaciar el tanque de agua y remover la almohadilla y el soporte de la mopa.


Instalación de cepillos laterales

- 1 De vuelta la unidad.
- 2 En esa posición, alinee el cepillo lateral sobre el poste del cepillo.
- 3 Presione el cepillo lateral hasta que encaje en su posición.
- 4 Asegúrese de que los cepillos puedan rotar libremente.

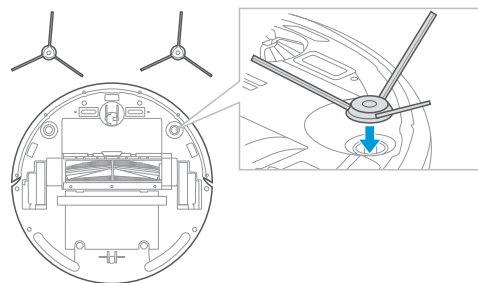


Carga de la aspiradora robot


- 1 Coloque bien la estación bien: Coloque la base de carga contra una pared y retire todas las obstrucciones que puedan existir a su alrededor, como se muestra en la siguiente imagen.

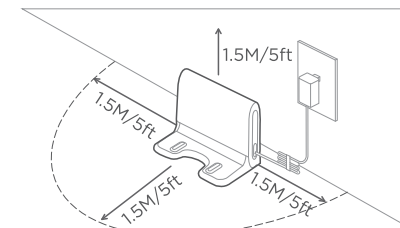

- 2 Abra la cubierta y deslice el interruptor a la posición de encendido.

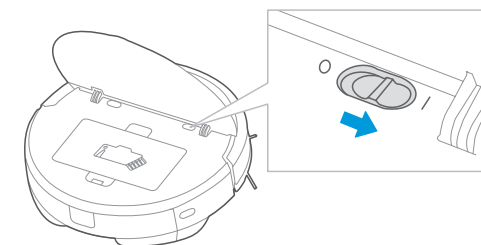

- 3 Coloque la aspiradora en la estación de carga, asegúrese de que los contactos estén en contacto. Una luz blanca comenzará a destellar, lo que indicará que la aspiradora robot esté cargando.

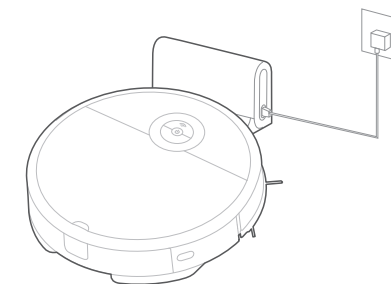

Cargue durante 12 horas antes de su primer uso.

NOTA

Para extender la vida de la batería debe realizar lo siguiente:

- 1 Para el primer uso, por favor cargue durante 12 horas.
- 2 Cuando la batería esté baja en energía, por favor cargue tan pronto como sea posible;
- 3 Si no usa el dispositivo durante un periodo prolongado, cargue la batería por completo y guárdelo en un lugar ventilado y seco.
- 4 Si el dispositivo no se usa por más de 3 meses, cárguelo durante 12 horas.

Introducción al control remoto



NOTA

El control remoto funciona dentro de un área de 5 metros del robot.

Estación


La aspiradora regresará a la estación para cargar.

Iniciar/Pausar

Iniciar o pausar la limpieza. El robot comenzará automáticamente la limpieza Smart Path.


Limpieza localizada

El robot limpiará un área específica en un patrón en espiral.

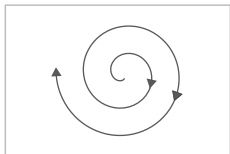

Disminución en la succión

La potencia de succión disminuye.

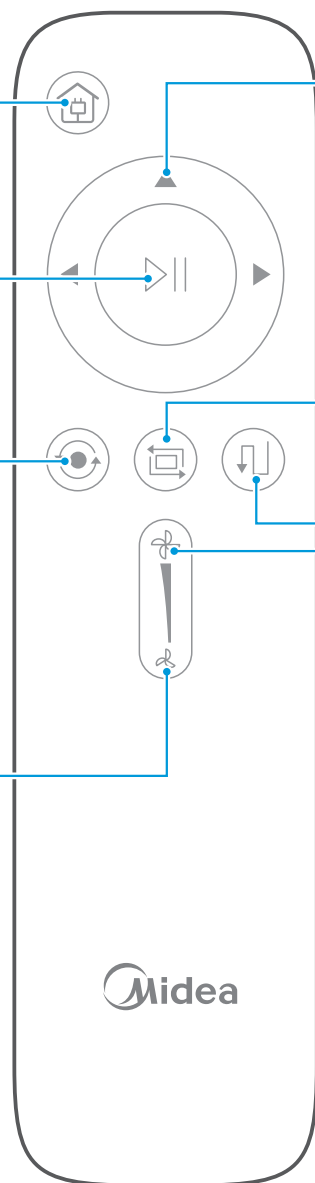


Dirección

Control manual de la dirección del robot (adelante, izquierda y derecha). Note que el robot no aspirará en la modalidad manual.


Limpieza de bordes

El robot limpiará los bordes de la habitación y los muebles.

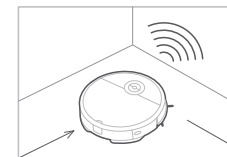

Limpieza en Zigzag

El robot limpiará en ruta de zigzag.

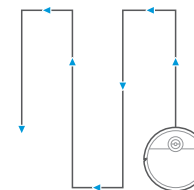

Aumento de la succión

La potencia de succión aumenta.




NOTA

- 1 Antes de usar el control remoto, inserte las dos baterías AAA incluidas. Retire la cubierta de la batería e insértela en la orientación correcta.
- 2 Para evitar que el robot caiga accidentalmente escaleras abajo, no existe la dirección hacia atrás.

ENCENDER/APAGAR


1 Abra la cubierta y deslice el interruptor a la posición de encendido.

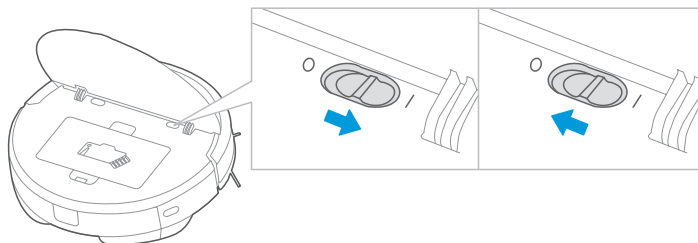


Limpiar/Pausar

Limpiar

1 Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "ON".

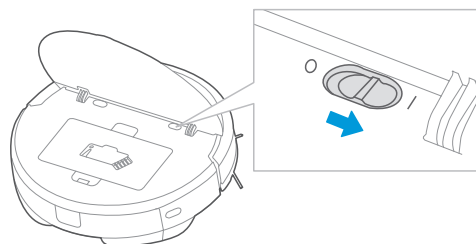

- 2 Para comenzar la limpieza, use una de las opciones inferiores.
- Presione el botón "⏻" para iniciar la limpieza.
 - Presione el botón Iniciar/Pausa en el control remoto.
 - Presione el botón Iniciar en la APP.

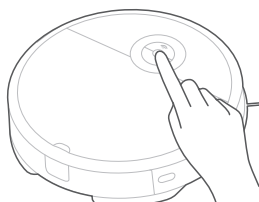


NOTA

El robot ingresará a la modalidad de suspensión si no es usado por un periodo extendido. Presione el botón "⏻" para activar el robot, y luego use una de las opciones de arriba para iniciar la limpieza.

Pausa

Cuando el robot esté funcionando, presione el botón "⏻" para detener la limpieza.

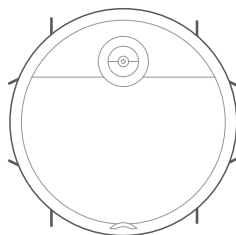

Uso de la APP

NOTA

Si el nombre de su red inalámbrica o contraseña cambia, necesitará restablecer la conexión con su aspiradora robot.

- La APP es compatible con iOS 8.0 y superior, Android 4.4 y superior, pero dispositivos Pad no son aceptados. Generalmente la versión del sistema del dispositivo móvil puede ser revisada ingresando a "Ajustes"- "Acerca del teléfono móvil" en el propio equipo.
- Este modelo no es compatible con un enrutador encriptado WEP.
- La configuración de acceso a la red de su dispositivo requiere de una red inalámbrica con un rango de frecuencia de 2.4GHz. 5GHz no es compatible actualmente.
- No configure el acceso a la red bajo estado de carga.
- Una conexión inalámbrica es obligatoria para acceder a la configuración de red del dispositivo. Una vez que el acceso ha sido configurado de manera exitosa, la APP podrá ser utilizada en un entorno con red WiFi/2G/3G/4G y la aspiradora podrá ser controlada de manera remota.
- Si la contraseña de la conexión inalámbrica cambia, el dispositivo será visualizado como desconectado en la APP. Sin realizar cambios en el número de cuenta de esta última, solo necesitará volver a configurar el acceso a la red.
- Si otros desean usar la APP para utilizar la misma aspiradora, necesitarán ser invitados a la APP por el dueño del dispositivo al compartir este último a la nueva cuenta de usuario (bajo la condición de que el invitado haya descargado la APP y registrado una cuenta).
- El dispositivo será eliminado de la lista de dispositivos de último dueño si se conecta una nueva cuenta de usuario exitosamente.
- Una vez que la aspiradora haya sido configurada exitosamente en lo que se refiere al acceso de red, las siguientes operaciones tendrán como resultado la eliminación de la configuración inalámbrica y se requerirá de un ajuste de acceso a la red secundaria. Presione y mantenga el botón de configuración de acceso a la red en el dispositivo durante 3 segundos y luego escuchará un sonido, entonces toda la información de conexión inalámbrica será removida.

- Asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a su red inalámbrica.
- Descargue la app MSmartLife y registre su aspiradora.
 - Explore el código QR o busque la app MSmartLife en la tienda de aplicaciones de APP o en Google Play. Descargue la app.
 - Abra la app y cree su cuenta personal. Siga las instrucciones en pantalla.
- Agregue su aspiradora robot a la app. Presione el botón "+" en la pantalla principal de la app y seleccione i5C desde la lista de productos disponibles.
- Conecte su aspiradora robot a su red inalámbrica. Después de ensamblar y encender el robot, presione y mantenga el botón "⏻" durante 3 segundos hasta que escuche un pitido. El indicador Luminoso de conexión inalámbrica comenzará a destellar. Siga las instrucciones de la app para los pasos siguientes.




NOTA


Una vez que el acceso a la red esté configurado correctamente, usted será el dueño de esta aspiradora y podrá usarla accediendo a su interfaz de funcionamiento.

Trapear


- 1 Coloque el trapo de la mopa en el soporte.

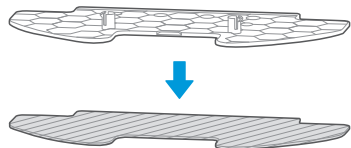


- 2 Presione el botón sobre el tanque y tire para retirarlo.

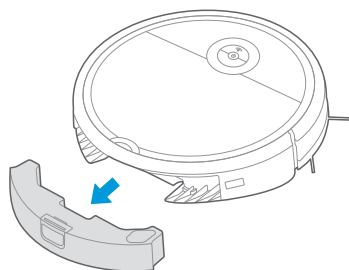


- 3 Llene con agua

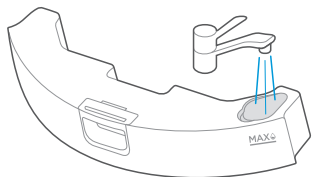


- 4 Colocar el soporte de mopa en el tanque de agua

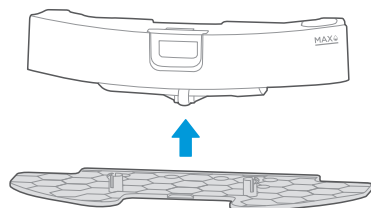

- 5 Vuelva a insertar el tanque de agua en la aspiradora.

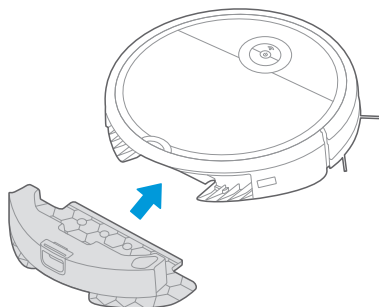

- 6 Presione “⏻” para iniciar la limpieza con mopa.

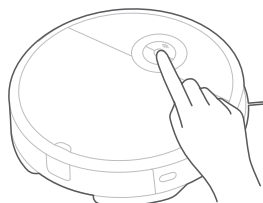


NOTA

- 1 Se recomienda llenar el tanque de agua en un 80% antes de utilizar la función de trapeo por primera vez.
- 2 Se recomienda usar agua limpia en el tanque de agua. No utilizar detergentes.
- 3 Se recomienda observar el robot cuando esté trapeando para asegurarse que no pase sobre alfombras.

MANTENIMIENTO

Limpieza de cepillo lateral

- 1 Revise regularmente el cepillo lateral para retirar pelos enredados.
- 2 Limpie el cepillo lateral con una herramienta de limpieza o un trapo.
- 3 Si el cepillo lateral presenta deformación debido a pelos enredados, retírelo tirándolo de la aspiradora. Humedézcalo en agua tibia durante 5 segundos.
- 4 Si el cepillo lateral presenta daños permanentes, replácelo con el juego de cepillos de repuesto.

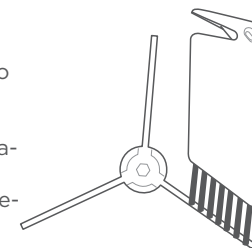


Limpieza de recipiente de polvo, esponja y filtro


NOTA

- 1 Vacíe el contenedor de polvo después de cada uso.
- 2 Lave el filtro y la esponja cada 2-4 semanas.


- 1 Abra la cubierta.

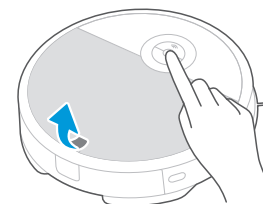


- 2 Presione el botón de extracción del polvo y extráigalo.

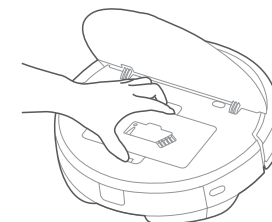


- 3 Presione el botón de liberación de polvo para vaciarlo en un basurero.

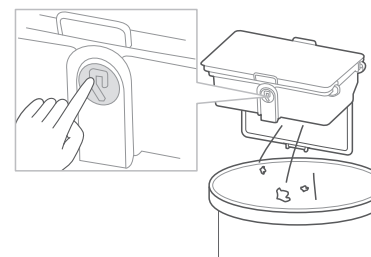


- 4 Abra la parte superior del contenedor de polvo para acceder al filtro de repuesto.

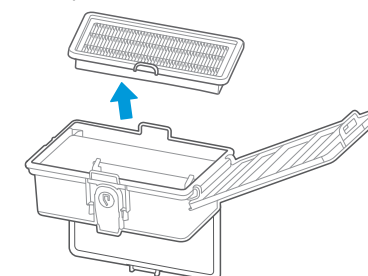

5 Enjuague el contenedor de polvo, la esponja y filtro con agua tibia. Seque **COMPLETAMENTE** durante 24 horas.

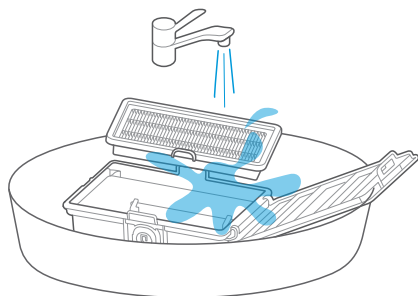


6 Vuelva a poner el soporte del filtro de repuesto de vuelta en el contenedor de polvo.

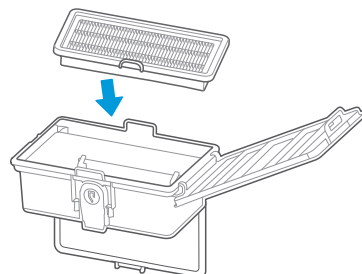


Limpienza del tanque de agua

1 Una vez terminada la función de trapeo, presione el botón de liberación del tanque de agua para retirarlo del robot. Retire el soporte de la mopa separándolos.

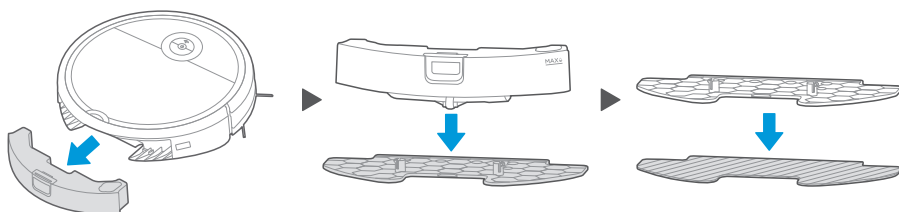

2 Lave la almohadilla de la mopa y séquela **COMPLETAMENTE**.

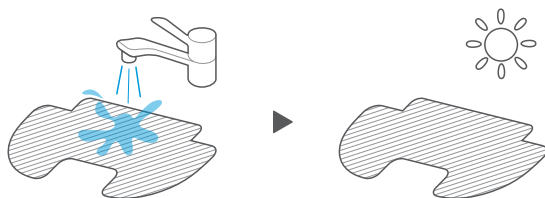

3 Abra la cubierta y vierta el agua remanente en el tanque de agua.




4 Limpie y seque el tanque de agua.
No se recomienda exposición a la luz solar.




Limpienza del sensor y rueda

Limpienza el sensor y las ruedas suavemente con un paño suave, tal y como se muestra en la imagen de la derecha.

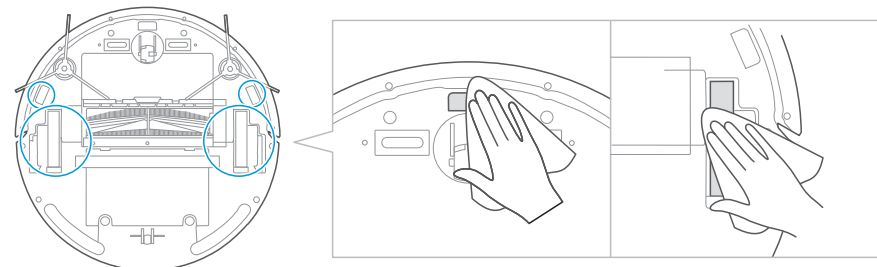


Limpienza del terminal de carga

Limpienza los terminales de carga tanto en el robot como en la estación de carga con un paño suave, tal y como se exhibe en la imagen de la derecha.

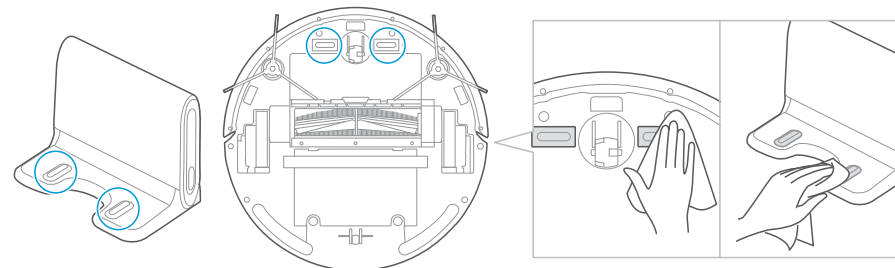


Limpieza del cepillo giratorio


1 Con la aspiradora al revés, coloque su pulgar en la ranura de apertura entre las dos pestañas y levante la cubierta del cepillo giratorio para removerla.

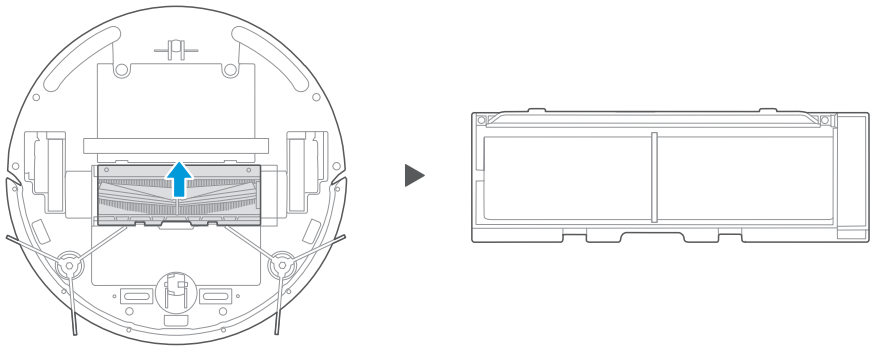

2 Presione el seguro del cepillo giratorio para acceder al mismo.

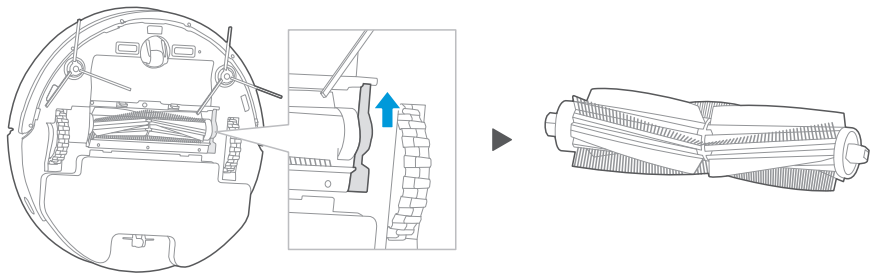

3 Limpie el cepillo giratorio con un paño suave o agua tibia. Seque COMPLETAMENTE y vuelva a instalar.

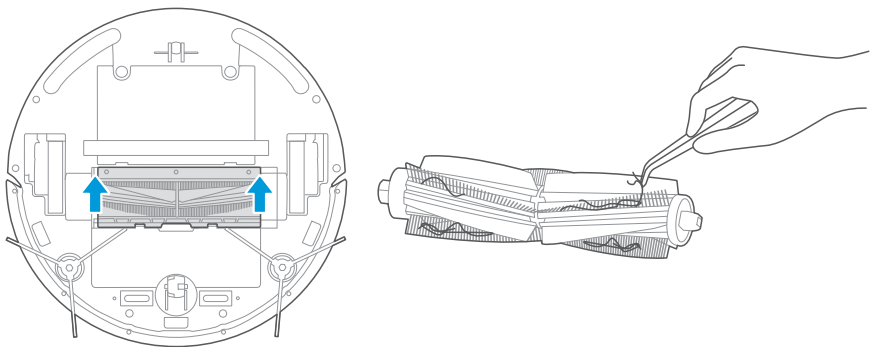

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de malfuncionamiento, consulte la siguiente tabla.

Problema	Razón posible	Solución
El aparato no se carga.	► El interruptor de encendido no se enciende durante la carga. ► El aparato y los terminales de carga no están completamente en contacto.	► Encienda el aparato. ► Asegúrese de que el aparato esté completamente en contacto con el terminal de carga.
El aparato se atasca	► El electrodoméstico está cubierto por cables en el suelo, tela de la cortina o mantas están trenzadas. ► El cepillo lateral y el cepillo de rodillo, etc. se atascan y el aparato no puede funcionar normalmente.	► El aparato iniciará automáticamente el modo de escape. Si no está fuera de problemas, necesita ayuda manual. ► Limpie los devanados del cepillo lateral y reinicielo. Si no, contacte con el departamento de postventa.
La unidad no limpia por completo y vuelve a recargarse	► El dispositivo no cuenta con suficiente carga.	► Cargue el dispositivo.
Sin limpieza según el tiempo preestablecido	► El interruptor de encendido no está encendido. ► Se cancela la configuración programada.	► Encienda el interruptor de encendido del aparato. ► Restablezca y configure de nuevo.
Una vez instalado el soporte de la fregona, el aparato es impermeable	► El imán del soporte de la fregona se cae. ► No hay agua en el tanque de agua. ► El orificio de salida de la base del aparato está bloqueado.	► Contacte con el centro de servicio postventa. ► Añada agua. ► Limpie la salida de agua y el filtro del tanque.
El dispositivo no ha realizado algunas limpiezas, no existe plan para limpiar y el mapa de la aplicación exhibe irregularidades	► El piso está resbaloso. ► Hay cables, zapatos y otros objetos en el piso afectando el funcionamiento normal del dispositivo. ► La limpieza es interrumpida a la mitad del proceso.	► Si el piso está encerado, séquelo antes de usar el robot. ► Minimice la cantidad de elementos que pueda haber en el piso. ► No mueva ni bloquee el dispositivo mientras funciona.
El aparato no funciona	► El interruptor de encendido no está encendido. ► Batería baja. ► Las ruedas se caen y los tres grupos de sensores de caída están en un estado de caída.	► Encienda el botón de encendido ► Cargue el aparato. ► Coloque el aparato cerca del suelo. ► Contacte con el centro de servicio postventa.
El dispositivo se devuelve	► Existe un obstáculo adelante. ► El paragolpes está atascado.	► Elimine los obstáculos de la parte frontal. ► Golpee el paragolpes para revisar si existe material atascado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de malfuncionamiento, consulte la siguiente tabla.

Problema	Causa	Solución de problemas	Solución
La aplicación muestra la desconexión	Desconexión entre el teléfono móvil y el equipo	▶ Compruebe si el teléfono móvil se accede a la red; ▶ Compruebe si el enrutador funciona normalmente; ▶ El limpiador debe ser accionado; ▶ Se borran las configuraciones wifi del equipo ▶ Se cambia la contraseña o red de Wi-Fi.	▶ El teléfono móvil volverá a acceder a la red; ▶ Reiniciar el enrutador; ▶ Encender el limpiador una vez más; ▶ Añadir nuevos dispositivos en la aplicación; ▶ Después de la puesta en marcha del sistema, mantenga pulsada la tecla "O" 3 segundos y suéltela después de que se escuche un sonido de tic. Borre todas las configuraciones de Wi-Fi del limpiador y añada electrodomésticos nuevamente para su funcionamiento.
Operación lenta de la aplicación	La conexión de red no es tan fluida	▶ Red ocupada; ▶ Mala recepción de señal Wi-Fi del teléfono móvil; ▶ El ancho de banda de la red no es tan adecuado.	▶ Reinicie el enrutador y reduzca el número de usuarios de acceso ▶ Compruebe la configuración del propio teléfono móvil ▶ Amplíe el ancho de banda de la red
El código QR del teléfono móvil no puede ser explorado por la App.	Las configuraciones de hardware del teléfono móvil son muy bajas, la cámara no tiene función de enfoque.	▶ Cambie los teléfonos móviles para la confirmación.	▶ Cambie los teléfonos móviles y explore. ▶ Agregue el dispositivo por categoría de producto.

Declaración de conformidad

Identificación Única de esta declaración: i5-001

Nosotros Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd.

No. 39, Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou, Jiangsu, China, 215131

Responsabilidad de que el producto:

Nombre del producto: Aspiradora robot

Nombre comercial: Midea

Tipo o modelo: i5C

Objeto de esta declaración, están conformes con los requerimientos

esenciales y otros relevantes de esta Directiva:

2014/53/EU 2011/65/EU (EC)No 1907/2006

El producto cumple con los siguientes estándares y/o otros documentos

normativos:

2014/53/EU: EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 62311:2008 EN 62233:2008

EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:

2015

EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 300 328 V2.2.2

2011/65/EU: EN 62321-1:2013 EN 62321-2:2014 EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014 EN 62321-5:2014 EN 62321-6:2015 EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017 EN 62321-8:2017

Información complementaria:

Expediente técnico por parte de: Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd.

Lugar y fecha de emisión (de esta declaración): CHINA 2021-3-1

Firmado por o para el fabricante (Ficha de persona autorizada)

Nombre (en letras mayúsculas): Shawn.yan

Cargo: Responsable de calidad

Shawn

