


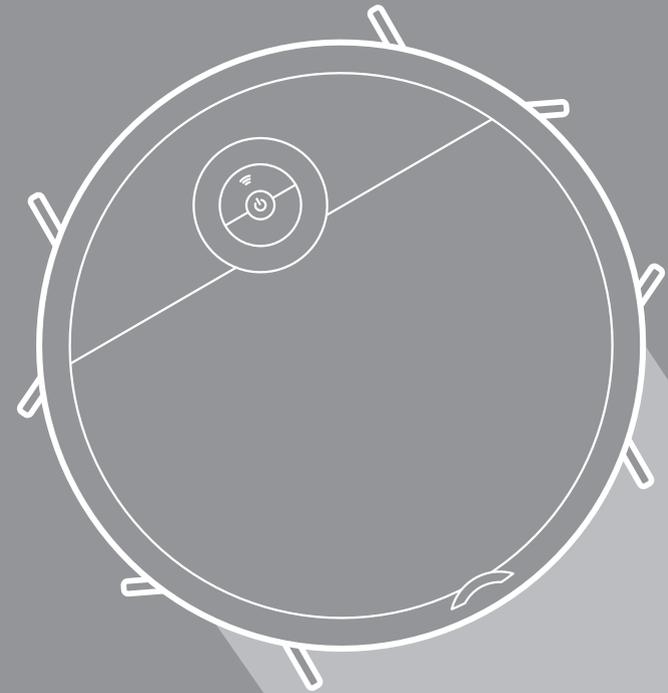

ROBÔ ASPIRADOR

i5C



ROBÔ ASPIRADOR

Analise este manual de instruções antes de colocar o aspirador em funcionamento e guarde-o corretamente

ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 01

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 03

Ilustração do aparelho	05
Introdução de componentes	06

FUNCIONAMENTO DO PRODUTO 07

Instalar as escovas laterais	07
Carregar o seu robô aspirador	08
Apresentação do comando	09
LIGAR/DESLIGAR	11
Limpar/Pausa	11
Usar a aplicação	12
Esfregona	13

MANUTENÇÃO 14

Limpeza da escova lateral	14
Limpeza do compartimento para pó, esponja e Filtro	14
Limpeza do depósito de água	15
Limpeza do sensor e da roda	16
Limpeza da estação de carregamento	16
Limpar o rolo da escova	17

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 18

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Ao utilizar um aparelho elétrico, deve sempre seguir as precauções básicas, incluindo as seguintes:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR (ESTE APARELHO), a inobservância dos avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio, e/ou ferimentos graves.

AVISO- Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ou ferimentos:

1. Não utilizar no exterior ou em superfícies molhadas.
2. Não permita que o aparelho seja utilizado como um brinquedo. Se necessário, preste especial atenção sempre que este for utilizado por ou na proximidade de crianças, animais de estimação ou plantas.
3. Apenas utilize o aparelho como descrito neste manual. Apenas utilize os acessórios recomendados pelo fabricante.
4. Não utilize o aparelho com um cabo ou tomada danificados. Devolva o aparelho ou a estação de carregamento ao centro de assistência se estes não estiverem a funcionar devidamente, se tiverem caído ao chão, estiverem danificados, se tiverem sido deixados no exterior, ou se tiverem caído dentro de água.
5. Não puxe nem transporte o aparelho usando o cabo, não use o cabo como manípulo, não feche a porta por cima do fio, nem puxe o fio em torno de rebordos ou cantos afiados. Não passe o aparelho por cima do cabo. Afaste o cabo de superfícies aquecidas.
6. Não desligue o aparelho da tomada puxando o fio. Para desligar o aparelho da tomada, pegue na ficha, não no cabo.
7. Não manuseie o carregador, incluindo a ficha do mesmo, e os terminais de carregamento com as mãos molhadas.
8. Não coloque objetos nas aberturas. Não utilizar com nenhuma abertura obstruída; mantenha o aparelho livre de pó, algodão, cabelo, e qualquer outra substância que possa reduzir o fluxo de ar.
9. Afaste o cabelo, roupas soltas, dedos, e todas as partes do seu corpo de aberturas e peças em movimento.
10. Não utilize o aparelho para recolher líquidos inflamáveis ou combustíveis, como gasolina, nem o utilize em áreas onde estas substâncias possam estar presentes.
11. Não recolha substâncias em combustão ou que libertem fumo, como cigarros, fósforos, ou cinzas quentes.
12. Não utilize sem o compartimento do pó e/ou filtros nos devidos lugares.
13. Evite um arranque accidental. Certifique-se que o interruptor se encontra na fora de posição antes de ligar ao conjunto de baterias, antes de pegar ou transportar o aparelho. Transportar o aparelho com o seu dedo no interruptor ou ligar a alimentação do aparelho com o interruptor ligado pode dar origem a acidentes.
14. Desligue o conjunto de baterias do aparelho antes de efetuar quaisquer ajustes, de trocar de acessórios, ou armazenar o aparelho. Estas medidas de segurança preventivas reduzem o risco de iniciar o aparelho acidentalmente.
15. Apenas deve recarregar o aparelho com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador adequado para um tipo de conjunto de baterias pode gerar o risco de incêndio se utilizado com outro conjunto de baterias.
16. Apenas utilize o aparelho com conjuntos de baterias especificamente concebidos para o efeito. A utilização de quaisquer outros conjuntos de baterias pode dar origem ao risco de ferimentos ou de incêndio.
17. Afaste o conjunto de baterias de outros objetos metálicos, como cliques, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos de metal, que possam estabelecer uma ligação de um terminal com outro sempre que não o estiver a utilizar. Um curto circuito entre os terminais das baterias pode causar queimaduras ou um incêndio.
18. A bateria pode expelir líquido sob condições abusivas, evite entrar em contacto com a mesma. Em caso de contacto accidental, lavar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, deve procurar assistência médica. O líquido expelido pela bateria pode causar irritação ou queimaduras.



19. Não utilize um conjunto de baterias ou um aparelho danificado ou alterado. As baterias alteradas ou modificadas podem exibir um comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão, ou risco de ferimentos.
20. Não exponha um conjunto de baterias ou um aparelho a fogo ou a temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou a uma temperatura acima de 130°C pode causar uma explosão.
21. Não utilize nem armazene em ambientes extremamente quentes ou frios (abaixo de 4°C ou acima de 40°C). Por favor, carregue o robô a uma temperatura acima dos 4°C e abaixo de 40°C.
22. Siga todas as instruções de carregamento e não carregue o conjunto de baterias ou o aparelho fora do intervalo de temperaturas especificado nas instruções. Um carregamento indevido ou a temperaturas fora do intervalo especificado podem danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
23. Utilize um serviço de manutenção com profissionais qualificados, que apenas utilizem peças de substituição idênticas. Esta medida irá garantir a segurança do produto se mantém.
24. Não modifique nem tente reparar o aparelho ou o conjunto de baterias, exceto quando indicado nas instruções de utilização e manutenção.
25. Afaste os cabos de outros aparelhos das áreas a limpar.
26. Não opere o aspirador numa divisão com uma criança ou um bebé a dormir.
27. Não opere o aspirador numa área com velas acesas ou objetos frágeis na superfície a limpar.
28. Não opere o aspirador numa divisão com velas acesas sobre a mobília, nas quais o aspirador possa bater acidentalmente.
29. Não permita que as crianças se sentem em cima do aspirador.
30. Não utilize o aspirador em superfícies molhadas.
31. Não utilize a estação de carregamento se esta se encontrar danificada.
32. Desligue o interruptor antes de limpar ou de efetuar a manutenção do aparelho.
33. Deve remover a ficha do recipiente antes de limpar ou de efetuar a manutenção da estação de carregamento.
34. Remova o aparelho da estação de carregamento e o_ligue o interruptor do aparelho antes de remover a bateria para descartar o aparelho.
35. Se não utilizar o robô durante longos períodos de tempo, deve carregar o robô totalmente e colocá-lo na posição OFF para o guardar, e deve desligar a ficha do carregador.
36. Apenas utilizar com a estação de carregamento i5-DS.



AVISO DE SEGURANÇA

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO


Robô aspirador

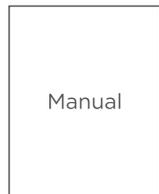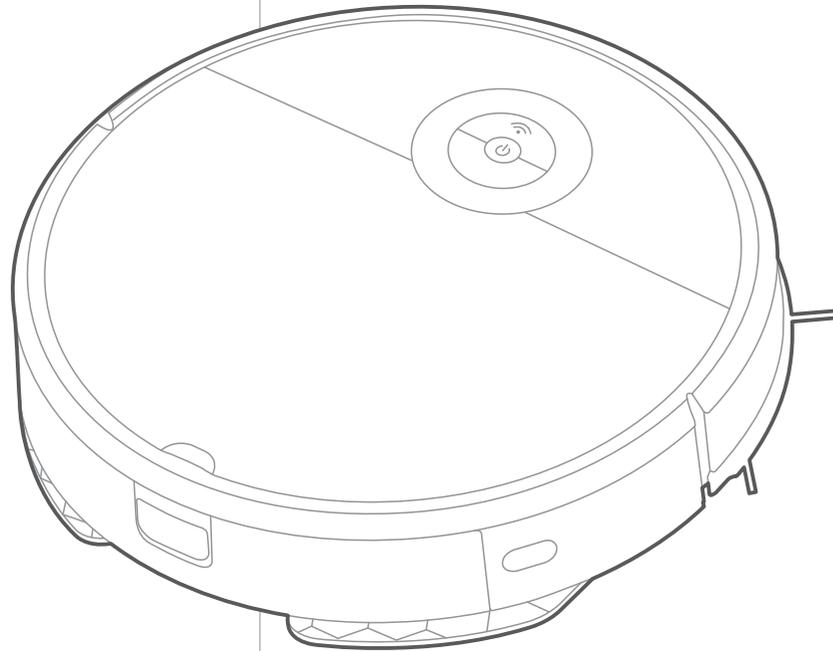


Manual x1




Comando x1

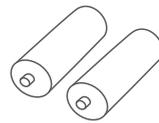


Bateria x2

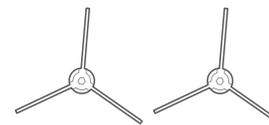

Escova lateral x2 Pares

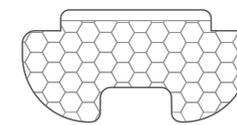


Suporte para esfregona x1

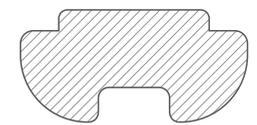


Pano para esfregona x2



Escova de limpeza x1

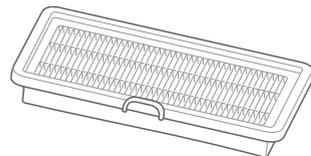

Filtro sobresselente x1



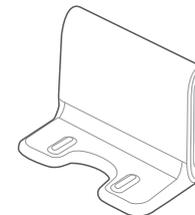


Estação de carregamento x1




Cabo de alimentação x1

Ilustração do aparelho

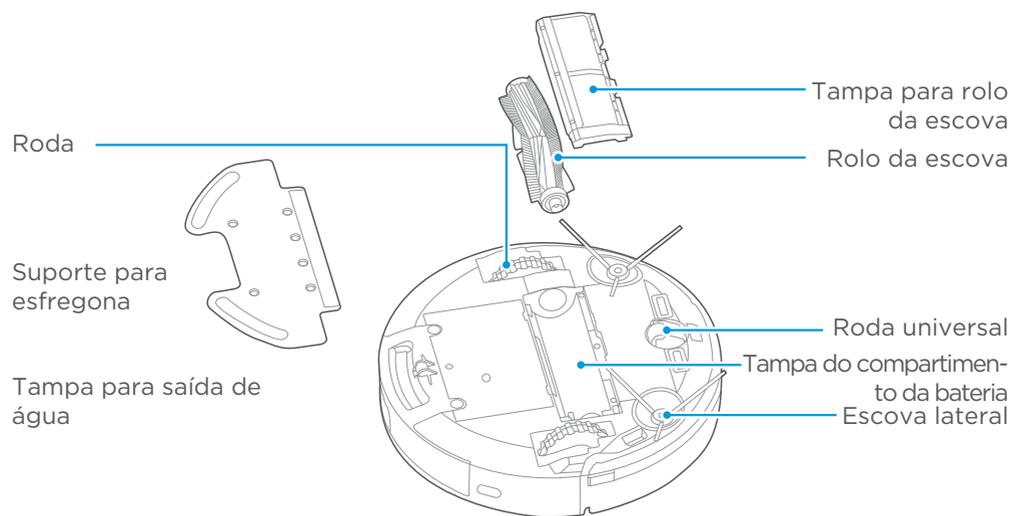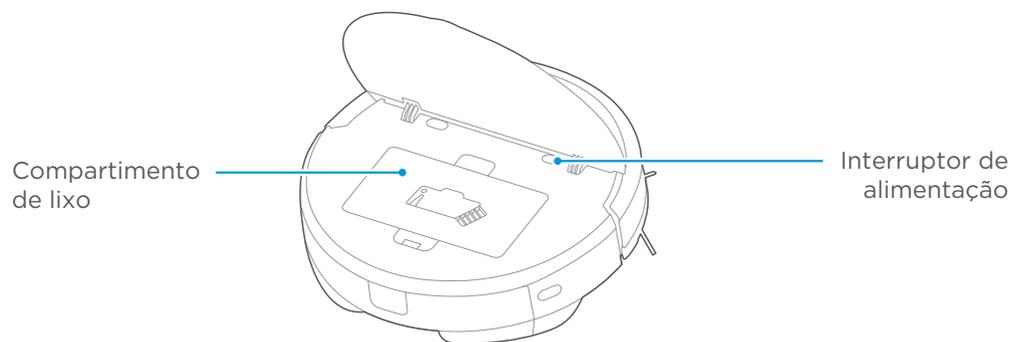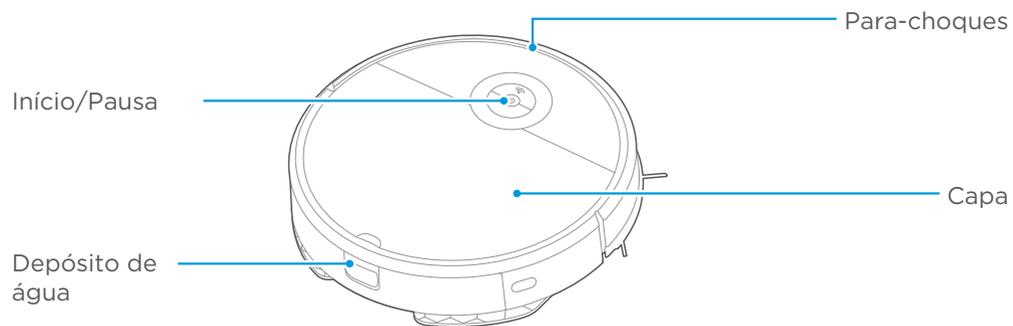

05


Introdução de componentes

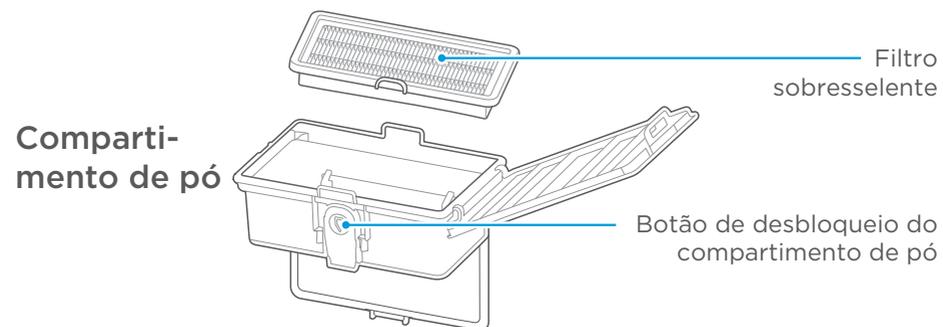

Estação de carregamento



Montagem do depósito de água

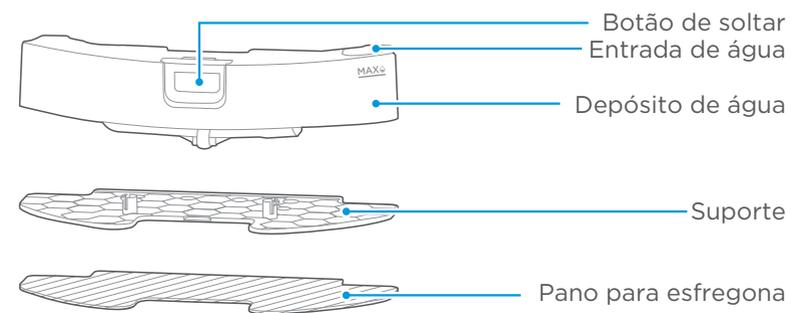


06


FUNCIONAMENTO DO PRODUTO

NOTA

- 1 Não utilize o seu robô sobre superfícies molhadas ou com poças de água. Antes de utilizar o produto sobre um tapete com rebordos com borlas, por favor, dobre os cantos do tapete por baixo do mesmo.

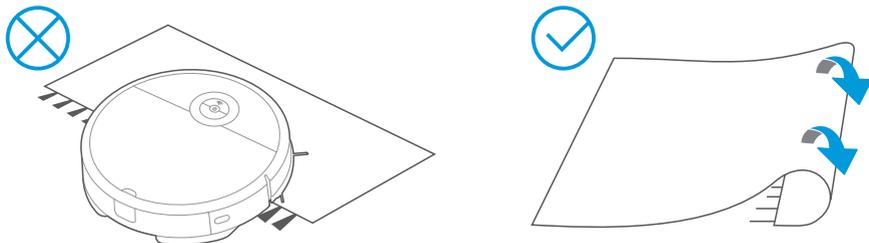


- 2 Prepare a divisão para a limpeza, sugerimos arrumar a mesma e recolher pequenos objetos que se encontrem no chão e retirar cabos soltos.

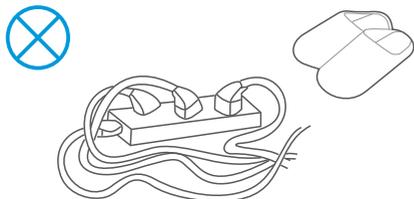

- 3 Quando o aspirador estiver a carregar, uma luz branca começará a piscar na parte superior do aspirador;
- 4 Quando o carregamento estiver concluído, a luz branca permanecerá constante;
- 5 Quando a bateria estiver fraca, aparecerá uma luz vermelha intermitente;
- 6 Se o robô estiver a limpar e detetar que está com pouca bateria, o robô detetará automaticamente a estação de carregamento para proceder ao carregamento.
- 7 O robô também pode ser enviado manualmente para a estação de carregamento a fim de proceder ao carregamento usando o comando ou a aplicação.
- 8 Antes de carregar, sugerimos esvaziar o depósito da água e remover o pano e o suporte da esfregona.

Instalar as escovas laterais


- 1 Vire a unidade ao contrário.
- 2 Com a unidade virada ao contrário, alinhe a escova lateral sobre o cabo da escova.
- 3 Prima a escova lateral para baixo até encaixar no lugar.
- 4 Certifique-se que as escovas laterais podem rodar livremente.

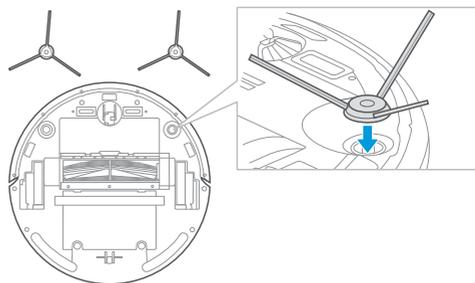


07

Carregar o seu robô aspirador


- 1 Coloque a estação de carregamento num local ideal: Posicione a estação de carregamento contra uma parede e remova todos os obstáculos em torno da mesma, como ilustrado na figura abaixo.

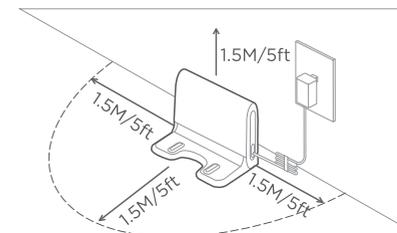

- 2 Abra a tampa e deslize o interruptor para ligar.

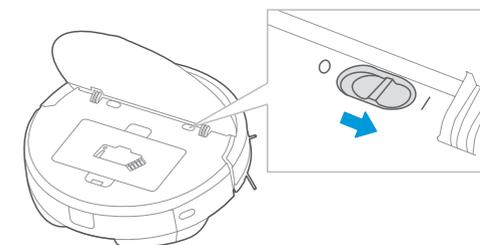

- 3 Coloque o aspirador na estação de carregamento, garantindo que está em contacto com os contactos de carregamento. Uma luz branca começará a piscar, indicando que o robô está a carregar.

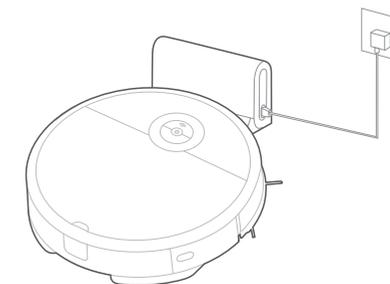

Carregue durante 12 horas antes da primeira utilização.

NOTA

Para prolongar eficazmente a duração da bateria, deve:

- 1 Para a primeira utilização, carregar durante 12 horas;
- 2 Quando a bateria estiver fraca, carregue-a assim que possível;
- 3 Se não utilizar o aparelho durante um período de tempo prolongado, carregue totalmente a bateria e coloque-a num local ventilado e seco;
- 4 Se o aparelho não for utilizado por mais de 3 meses, carregue o aparelho durante 12 horas.

08

Apresentação do comando



O comando funcionará quando estiver a uma distância de 16 pés do robô.

Carregamento


O aspirador regressará à estação de carregamento para carregar.

Início/Pausa

Iniciar ou pausar limpeza. O robô iniciará automaticamente o Percurso de Limpeza Inteligente.


Limpeza localizada

O robô irá limpar uma área específica num padrão em espiral.

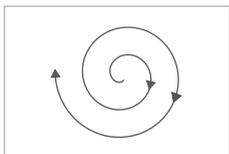

Diminuição da sucção

Diminui o poder de sucção.

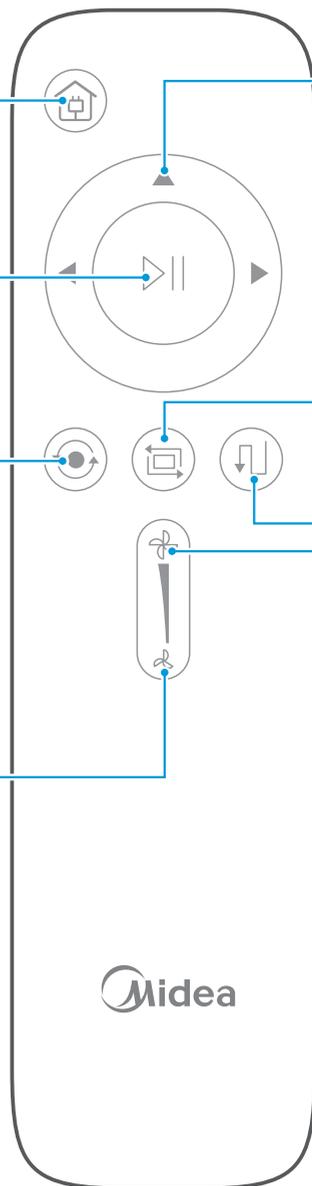


Direção

Controlo manual da direção do robô (frente, esquerda e direita). Informamos que o robô não aspira no modo manual.


Limpeza de rebordos

O robô irá limpar os contornos da sala e os móveis.

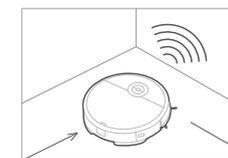

Limpeza em ziguezague

O robô irá limpar num percurso em ziguezague.

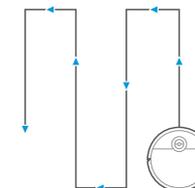

Aumento da sucção


Aumenta o poder de sucção.



- 1 Antes de usar o comando, insira as 2 pilhas AAA incluídas. Remova a tampa traseira do compartimento para pilhas e insira-as na orientação correta.
- 2 Para evitar que o robô caia acidentalmente das escadas, não existe nenhuma direção traseira.

LIGAR/DESLIGAR


- 1 Abra a tampa e deslize o interruptor para ligar.

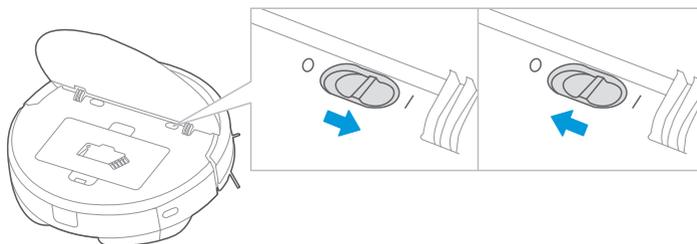

Limpar/Pausa

Limpar

- 1 Certifique-se que o interruptor se encontra na posição "LIGADO".
- 2 Para começar a limpar, use uma das opções abaixo:
 - a. Prima a tecla "⏻" para começar a limpar.
 - b. Prima o botão Início/Pausa do comando.
 - c. Prima o botão Iniciar do aplicação.

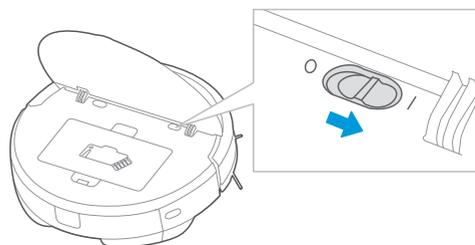


NOTA

O robô entrará no modo de suspensão se não for utilizado por um período de tempo prolongado. Prima o botão "⏻" para despertar o robô, e, de seguida, use uma das opções acima para iniciar a limpeza.

Pausa

Quando o robô estiver a trabalhar, prima o botão "⏻" e este parará de limpar.

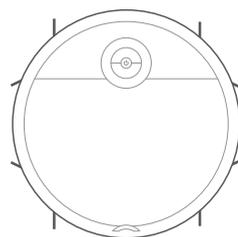

Usar a aplicação

NOTA

Se o nome da sua rede Wi-Fi doméstica ou a palavra-passe forem alterados, necessitará de restabelecer a ligação ao seu robô aspirador.

- ▶ A aplicação as versões de sistemas móveis iOS 8.0 e superiores, Android 4.4 e superiores, mas o dispositivo Pad não é aceite; geralmente, a versão do sistema do telemóvel pode ser verificada clicando em "Configurações-Sobre o Telemóvel" no telemóvel.
- ▶ Este modelo não suporta o router encriptado WEP;
- ▶ A configuração do acesso do aspirador à rede do requer uma rede Wi-Fi com uma faixa de frequência de 2.4GHz, atualmente, a faixa de frequência 5GHz não é compatível;
- ▶ Não configure o acesso à rede no estado de carregamento;
- ▶ É obrigatório ter uma rede Wi-Fi para configuração do acesso do aspirador à rede; assim que o acesso à rede for configurado com sucesso, pode utilizar a aplicação numa rede Wi-Fi/2G/3G/4G e o aspirador pode ser controlado remotamente;
- ▶ Se a palavra-passe da sua rede Wi-Fi for alterada, o aspirador será apresentado como offline na aplicação; Sem quaisquer alterações do número de conta da aplicação, só precisa de configurar o acesso do aspirador à rede mais uma vez;
- ▶ Se outras pessoas quiserem utilizar a aplicação para operar o mesmo aspirador, devem ser convidadas pelo proprietário do dispositivo na aplicação, partilhando o dispositivo com a conta do novo utilizador (na condição de o convidado ter transferido a aplicação e ter efetuado o registo de uma conta);
- ▶ O dispositivo será removido da lista de dispositivos do proprietário do dispositivo original se o proprietário de uma nova conta se ligar com sucesso ao dispositivo;
- ▶ Assim que o acesso do aspirador à rede seja configurado com sucesso, as seguintes operações resultarão na aprovação das configurações da rede Wi-Fi e requer a configuração de acesso secundário à rede; Prima continuamente a tecla de configuração de acesso à rede do dispositivo durante 3 segundos e todas as informações relativas à rede Wi-Fi serão eliminadas após ouvir um clique;

- 1 Certifique-se que o telemóvel está ligado à sua rede Wi-Fi doméstica.
- 2 Transfira a aplicação MSmartLife e registe o seu aspirador:
 - a. Digitalize o código QR ou procure a aplicação MSmartLife na Apple Store ou Google Play. Transfira a aplicação.
 - b. Abra a aplicação e crie a sua conta pessoal. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
- 3 Adicione o seu robô aspirador na sua aplicação
Prima o botão "+" no ecrã principal da aplicação e selecione i5C na lista de produtos disponíveis.
- 4 Ligue o seu robô à sua rede Wi-Fi
Após montar e ligar o robô, prima e mantenha premido o botão "⏻" durante 3 segundos até ouvir um aviso sonoro. A luz do indicador de Wi-Fi começará a piscar. Siga as instruções apresentadas na aplicação e siga os passos seguintes.



WiFi




NOTA


Assim que o acesso à rede seja configurado com sucesso, será o proprietário deste aspirador e pode operar o seu aspirador inteligente acedendo à interface de funcionamento do aspirador.

Esfregona


- 1 Fixe o pano da esfregona ao suporta da esfregona.

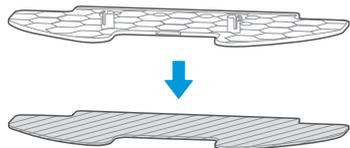


- 2 Prima o botão no depósito e puxe para remover.

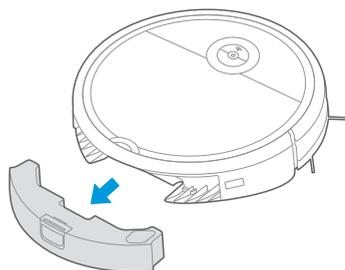


- 3 Encha com água.

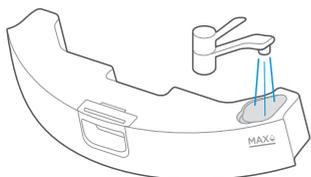


- 4 Fixe o suporte da esfregona ao depósito da água.

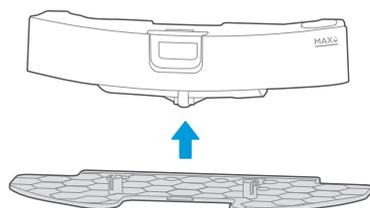

- 5 Volte a inserir o conjunto do depósito da água no aspirador.

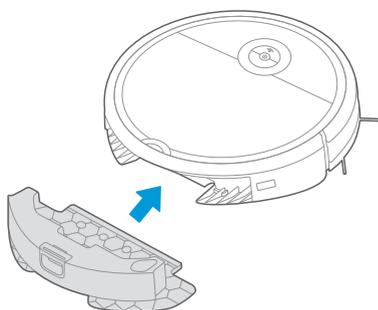

- 6 Prima "⏻" para começar a usar a esfregona.

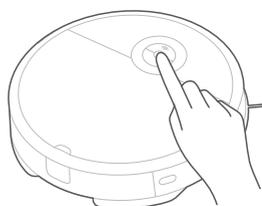


NOTA

- 1 Recomenda-se encher o depósito de água a 80% antes de utilizar a esfregona pela primeira vez.
- 2 Recomenda-se usar água da torneira no depósito de água. Não utilize produtos de limpeza.
- 3 Recomenda-se observar o robô durante a utilização da esfregona para garantir que não sobe para cima dos tapetes

MANUTENÇÃO

Limpeza da escova lateral

- 1 Verifique regularmente se a escova lateral tem cabelo enrolado.
- 2 Limpe a escova lateral com uma ferramenta de limpeza ou com um pano.
- 3 Se a escova lateral estiver deformada por causa de ter cabelos enrolados, remova-a e retire-a do aspirador e do lugar. Mergulhe-a em água morna durante 5 segundos.
- 4 Se a escova lateral estiver danificada permanentemente, substitua-a pelo conjunto de escovas sobresselente.

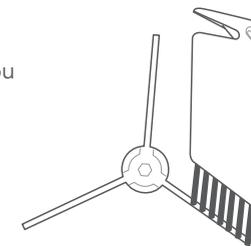


Limpeza do compartimento para pó, esponja e Filtro

NOTA


- 1 Esvazie o compartimento de pó após cada utilização.
- 2 Lave o filtro e a esponja a cada 2 a 4 semanas.

- 1 Abra a tampa.


- 2 Prima o botão para soltar o compartimento do pó e levante-o.

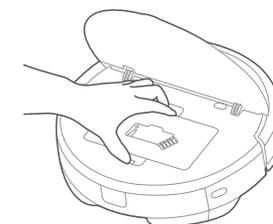


- 3 Prima o botão para libertar o contentor para pó para o esvaziar.

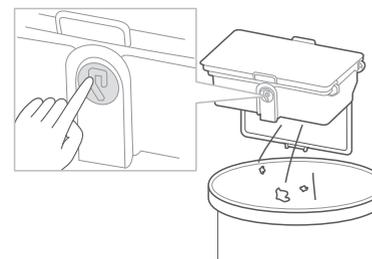


- 4 Levante a parte superior do contentor para pó para aceder ao filtro sobresselente.

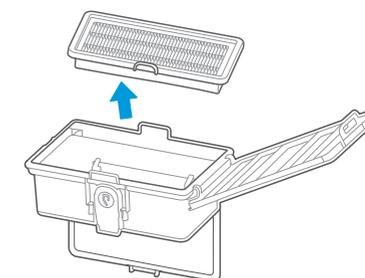

5 Limpe o contentor para pó, passe uma esponja e filtre com água quente, seque **COMPLETAMENTE** durante 24 horas.

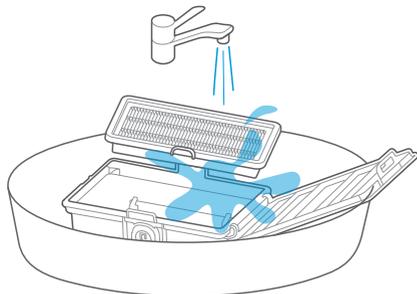


6 Volte a colocar o suporte do filtro sobresselente no contentor para pó.

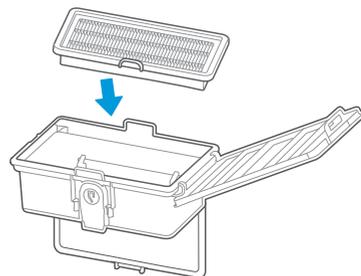


Limpeza do depósito de água


1 Assim que termine de efetuar a limpeza com a esfregona, prima o botão para soltar o depósito de água e puxe-o para remover o depósito de água. Retire o suporte da esfregona separando-os.

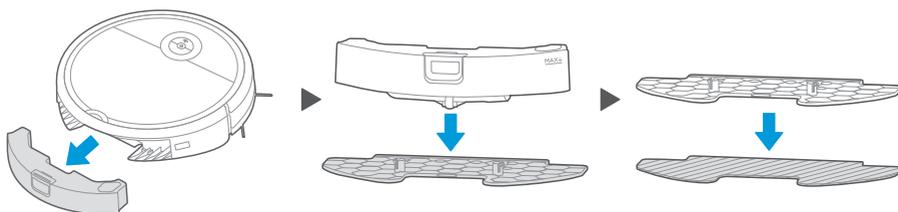

2 Lave a almofada da esfregona e seque-a **COMPLETAMENTE**.

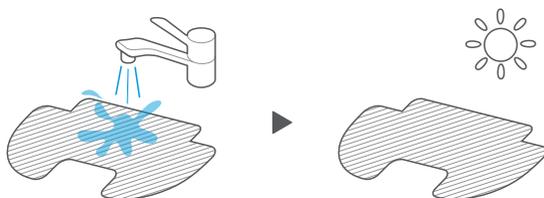

3 Abra a tampa e despeje a água restante no depósito da água.

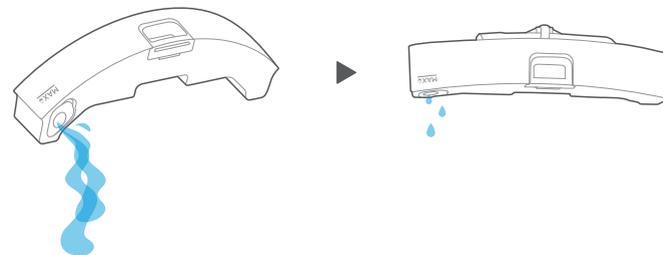


4 Seque o depósito da água.
Não se recomenda a exposição à luz solar.




Limpeza do sensor e da roda

Limpe os sensor e as rodas suavemente com um pano macio, como mostrado na figura à direita.

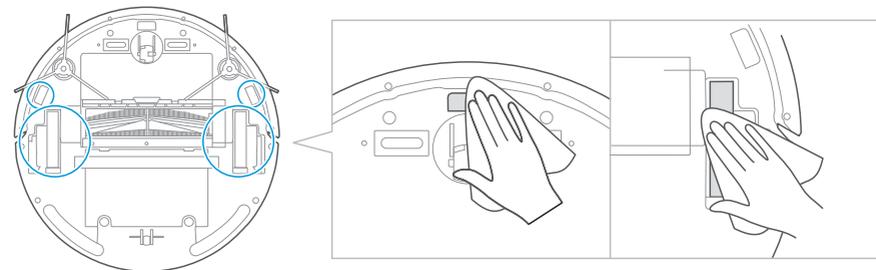


Limpeza da estação de carregamento

Limpe os terminais de carregamento do robô e da estação de carregamento com um pano macio, como mostrado na figura à direita.

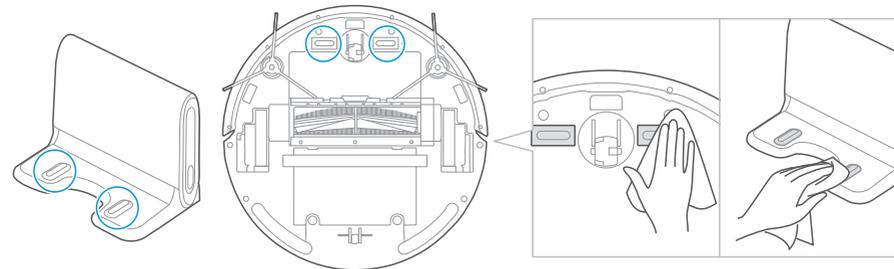


Limpar o rolo da escova


- 1 Com o robô virado ao contrário, coloque o seu polegar na abertura entre as suas abas e levante para remover a tampa do rolo da escova.

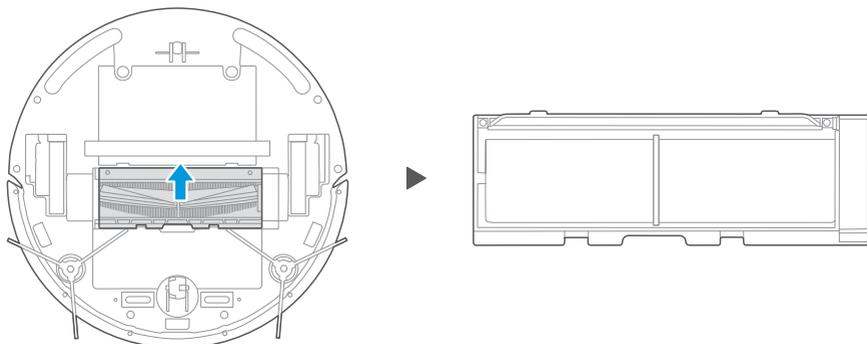

- 2 Prima o bloqueio do rolo da escova e levante para aceder ao rolo da escova.

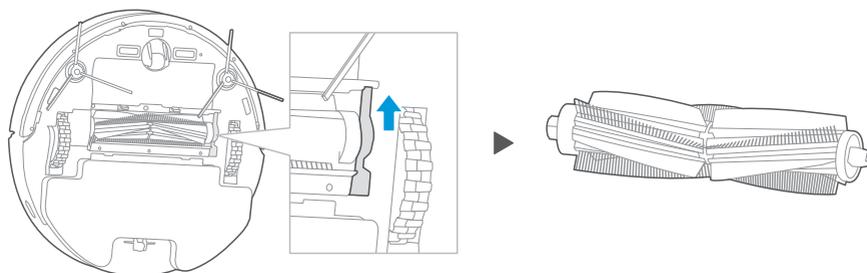

- 3 Limpe o rolo da escova com um pano macio ou água morna. Seque **COMPLETAMENTE** e volte a instalá-lo.

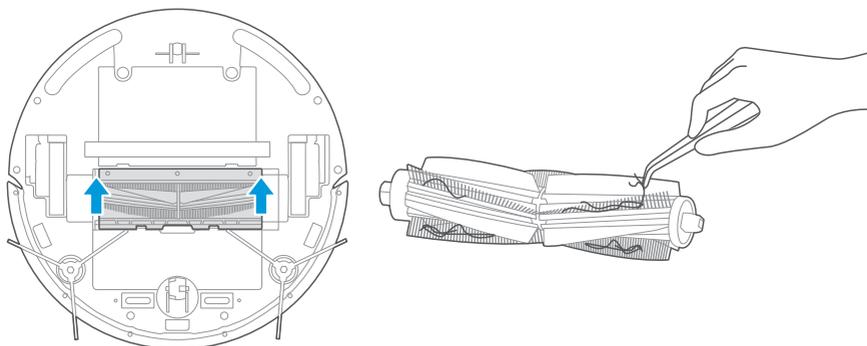

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Em caso de mau funcionamento, consulte a tabela apresentada abaixo.

Problema	Possível motivo	Solução
O aparelho não será carregado	<ul style="list-style-type: none"> ▶ O interruptor não está ligado durante o carregamento. ▶ O aparelho e os terminais de carregamento não se encontram em contacto total. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ligue o aparelho ▶ Certifique-se de que o aparelho está totalmente em contacto com o terminal de carregamento
O aparelho fica preso	<ul style="list-style-type: none"> ▶ O aparelho está coberto por fios no chão, por tecidos de cortinas pendentes ou enrolado em cobertores. ▶ A escova lateral e o rolo da escova, etc. ficam presos, e o aparelho não pode funcionar normalmente. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ O aparelho irá automaticamente dar início ao modo de fuga. Se não conseguir resolver o problema, necessita de auxílio manual. ▶ Limpe os enrolamentos da escova lateral e reinicie-o. Caso contrário, contacte o departamento de pós-vendas.
Não limpe corretamente e recarregue	<ul style="list-style-type: none"> ▶ O aparelho não tem bateria suficiente. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Carregue o aparelho.
Não efetua a limpeza de acordo com o tempo predefinido	<ul style="list-style-type: none"> ▶ O interruptor não está ligado ▶ A hora agendada foi cancelada 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ligue a fonte de alimentação do aparelho. ▶ Reinicie o aparelho e agende uma nova hora.
Após instalar o suporte da mopa, o aparelho torna-se impermeável	<ul style="list-style-type: none"> ▶ O íman do suporte da mopa cai. ▶ Não existe água dentro do tanque de água. ▶ O orifício de saída da base do aparelho está obstruído. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Entre em contacto com o centro de serviço de pós-venda. ▶ Adicionar água. ▶ Desobstrua a saída de água e o filtro do tanque.
O aparelho falhou algumas passagens de escova, não existe um plano de limpeza, e o mapa da aplicação é apresentado de forma irregular	<ul style="list-style-type: none"> ▶ O chão está escorregadio. ▶ Fios, sapatos e objetos colocados no chão afetam o funcionamento normal do aparelho. ▶ A limpeza é interrompido a meio. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se o piso for encerado, seque-o antes de utilizar. ▶ Minimize a presença de objetos no chão tanto quanto possível. ▶ Não desloque nem bloqueie o aparelho durante o seu funcionamento.
O aparelho não funciona	<ul style="list-style-type: none"> ▶ O interruptor não está ligado. ▶ Bateria fraca. ▶ As rodas baixam e os três grupos dos sensores de queda estão no modo de queda. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ligue a fonte de alimentação. ▶ Carregue o aparelho. ▶ Posicione o aparelho junto ao chão. ▶ Entre em contacto com o centro de serviço de pós-venda.
O aparelho recua	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Existe um obstáculo à frente. ▶ O para-choques está preso. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Afaste os obstáculos dianteiros. ▶ Toque no para-choques para verificar se existe algum objeto estranho preso no mesmo.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Em caso de mau funcionamento, consulte a tabela apresentada abaixo.

Problema	Causa	Resolução de problemas	Solução
A app apresenta uma falta de ligação	Falta de ligação entre o telemóvel e o equipamento	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verifique se o telemóvel tem acesso à rede; ▶ Verifique se o router está a funcionar normalmente; ▶ Necessita de ligar o aspirador; ▶ As configurações de Wi-Fi do equipamento foram aprovadas. ▶ A palavra-passe do Wi-Fi ou da rede foram alteradas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ O telemóvel deve ter novamente acesso à rede ▶ Reinicie o router ▶ Ligue novamente o aspirador ▶ Adicione novos aparelhos à App ▶ Após iniciar o sistema, prima continuamente o botão "U" durante 3 segundos e liberte-o após ouvir um bipe; Autorize todas as configurações de WiFi do aspirador e adicione novamente os aparelhos elétricos domésticos que pretende operar.
Funcionamento lento da App	A ligação à rede não está bem estabelecida	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rede ocupada; ▶ Fraca receção do sinal de Wi-Fi por parte do telemóvel; ▶ A banda larga da rede não é adequada. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinicie o router para reduzir o número de utilizadores com acesso; ▶ Verifique as configurações do próprio telemóvel; ▶ Alargue a banda larga da rede.
O código QR do próprio telemóvel não pode ser lido pela aplicação.	As configurações do equipamento do telemóvel são muito baixas, a câmara não tem função de focagem.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altere a configuração dos telemóveis; 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altere os telemóveis e digitalize; ▶ Adicione o aparelho por categoria de produto.

Declaração de conformidade (DoC)

Identificação única desta Doc: i5-001

Nós, a Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd.

N.º 39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou,

Jiangsu, China

Responsabilidade de que o produto:

Nome do produto: Robô aspirador

Nome comercial: Midea

Tipo ou modelo: i5C

A que se refere esta declaração está em conformidade com os requisitos essenciais e outros requisitos relevantes da Diretiva:

2014/53/EU 2011/65/EU (CE) No. 1907/2006

Este produto está em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos:

2014/53/EU: EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 62311:2008 EN 62233:2008

EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 300 328 V2.2.2

2011/65/EU: EN 62321-1:2013 EN 62321-2:2014 EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014 EN 62321-5:2014 EN 62321-6:2015 EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017 EN 62321-8:2017

Informações complementares

Ficha Técnica detida por: Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd.

Local e data de emissão (desta DoC): CHINA 2021-3-1

Assinada pelo fabricante

(Assinatura da pessoa autorizada)

Nome (na forma impressa): Shawn.yan

Título: Gestor de Qualidade



