


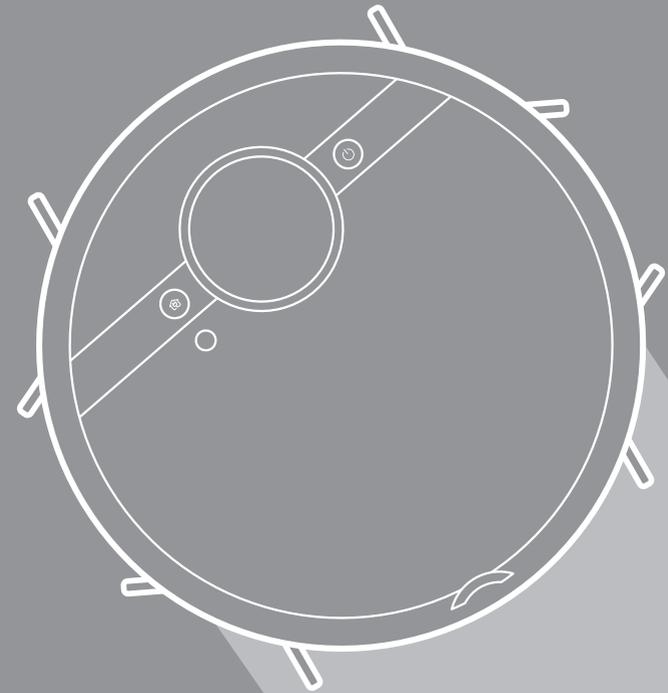

ROBÔ ASPIRADOR
M7/M7 Pro



ROBÔ ASPIRADOR



Analise este manual de instruções antes de colocar o aspirador em funcionamento e guarde-o corretamente



ÍNDICE

ESTRUTURA DO PRODUTO	01
Descrição e montagem das peças	01
Lista de peças	01
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	03
Dados técnicos	03
Atenção	03
Instruções de segurança	03
FUNCIONAMENTO DO PRODUTO	06
Função dos botões	06
Início/Pausa/Desligar	06
Ligação à rede Wi-Fi	06
Recarregar	06
Repor	06
Instalar as escovas laterais	07
Carregar o robô aspirador	07
Limpeza	08
Esfregona	09
Usar a aplicação	10
Guia rápido da App M-smartLife	11


MANUTENÇÃO	12
Limpeza da escova lateral	12
Limpeza do compartimento para pó, esponja e Filtro	12
Limpeza do depósito de água	13
Limpeza do sensor e da roda	14
Limpeza da estação de carregamento	14
Limpar o rolo da escova	15
FAQ	16

ESTRUTURA DO PRODUTO


Descrição e montagem das peças

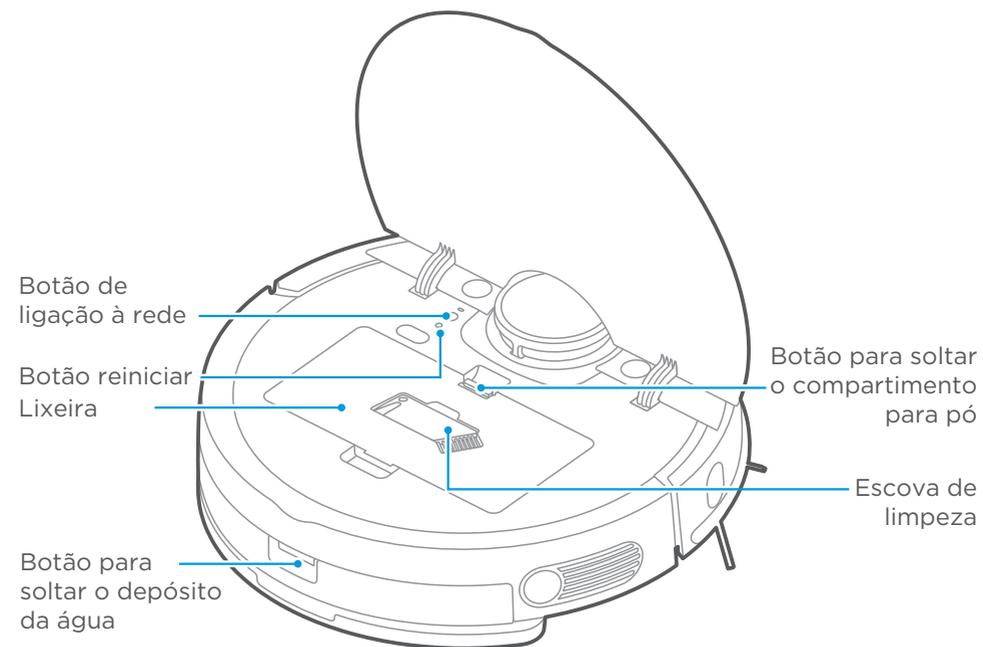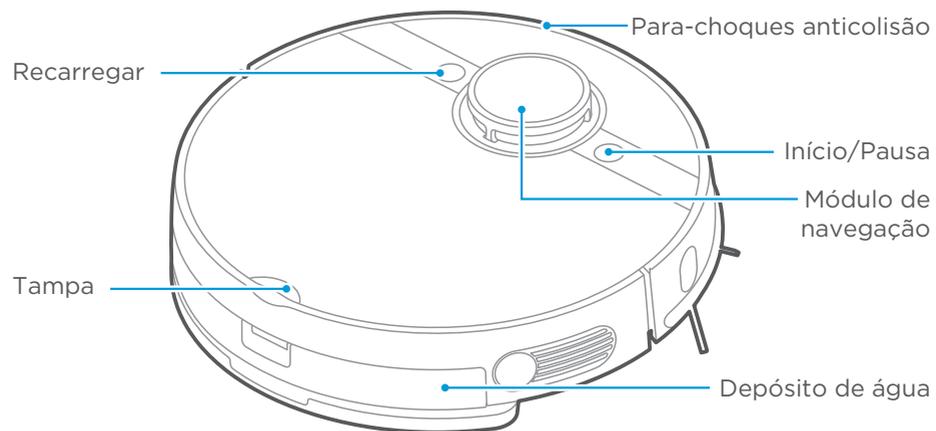


Lista de peças

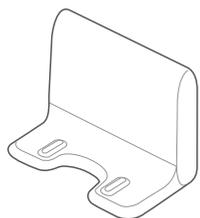


Base de carregamento **x1**

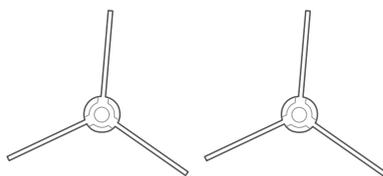


Pares de escovas laterais **x2**



Filtro HEPA **x1**

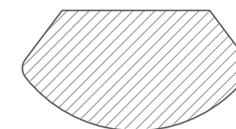

Pano para esfregona **x1**

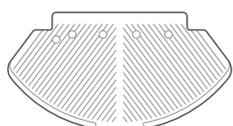

Suporte para pano de esfregona **x1**



Cabo de alimentação **x1**




Escova de limpeza **x1**



Manual

Manual **x1**



Montagem da esfregona com vibração **x1**

apenas para M7 Pro

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Dados técnicos

- 1 Modelo da base de carregamento: M7-DS
- 2 Entrada da base de carregamento: 100-240V~, 50-60Hz, 38W
- 3 Saída da base de carregamento: 16.9V, 2A
- 4 Modelo da bateria:BP14452A 4ICR 19/65-2
- 5 Tensão nominal da bateria: 14.4V
- 6 Capacidade da Bateria: 5200mAh 74.88Wh

Atenção

- 1 A base de carregamento só se aplica ao produto M7/M7 Pro
- 2 As crianças não devem brincar com o aparelho
- 3 A limpeza e manutenção por parte do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão
- 4 Antes de carregar, leia as instruções.
- 5 Apenas para utilização no interior, não expor a água.
- 6 Durante o carregamento, o aparelho deve ser colocado numa área bem ventilada.
- 7 Se o cabo estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por um profissional igualmente qualificado.
- 8 O carregador da bateria foi concebido para carregamento da bateria recarregável fornecida pelo fabricante.
- 9 Não utilize um aparelho com um cabo de alimentação, peças ou ficha danificados.
- 10 Não exceda as especificações do fabricante durante a utilização.
- 11 Desligue sempre o aparelho da ficha quando não for utilizado durante longos períodos de tempo.
- 12 Não devem ser colocados sobre o aparelho objetos contendo líquidos, como jarras.

Instruções de segurança

Ao utilizar um aparelho elétrico, deve sempre seguir as precauções básicas, incluindo as seguintes:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR (ESTE APARELHO), a inobservância dos avisos e instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio, e/ou ferimentos graves.

AVISO- Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ou ferimentos:

1. Não utilize no exterior ou em superfícies molhadas.
2. Não permita que o aparelho seja utilizado como um brinquedo. Se necessário, preste especial atenção sempre que este for utilizado por ou na proximidade de crianças, animais de estimação ou plantas.
3. Apenas utilize o aparelho como descrito neste manual. Apenas utilize os acessórios recomendados pelo fabricante.
4. Não utilize o aparelho com um cabo ou tomada danificados. Devolva o aparelho ou a estação de carregamento ao centro de assistência se estes não estiverem a funcionar devidamente, se tiverem caído ao chão, estiverem danificados, se tiverem sido deixados no exterior, ou se tiverem caído dentro de água.
5. Não puxe nem transporte o aparelho usando o cabo, não use o cabo como manípulo, não feche a porta por cima do fio, nem puxe o fio em torno de rebordos ou cantos afiados. Não passe o aparelho por cima do cabo. Afaste o cabo de superfícies aquecidas.


6. Não desligue o aparelho da tomada puxando o fio. Para desligar o aparelho da tomada, pegue na ficha, não no cabo.
7. Não manuseie o carregador, incluindo a ficha do mesmo, e os terminais de carregamento com as mãos molhadas.
8. Não coloque objetos nas aberturas. Não utilize com nenhuma abertura obstruída; mantenha o aparelho livre de pó, algodão, cabelo, e qualquer outra substância que possa reduzir o fluxo de ar.
9. Afaste o cabelo, roupas soltas, dedos, e todas as partes do seu corpo de aberturas e peças em movimento.
10. Não recolha substâncias em combustão ou que libertem fumo, como cigarros, fósforos, ou cinzas quentes.
11. Não utilize sem o compartimento do pó e/ou filtros nos devidos lugares.
12. Desligue o conjunto de baterias do aparelho antes de efetuar quaisquer ajustes, de trocar de acessórios, ou armazenar o aparelho. Estas medidas de segurança preventivas reduzem o risco de iniciar o aparelho acidentalmente.
13. Apenas deve recarregar o aparelho com o carregador especificado pelo fabricante. Um carregador adequado para um tipo de conjunto de baterias pode gerar o risco de incêndio se utilizado com outro conjunto de baterias.
14. Apenas utilize o aparelho com conjuntos de baterias especificamente concebidos para o efeito. A utilização de quaisquer outros conjuntos de baterias pode dar origem ao risco de ferimentos ou de incêndio.
15. Afaste o conjunto de baterias de outros objetos metálicos, como cliques, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objetos de metal, que possam estabelecer uma ligação de um terminal com outro sempre que não o estiver a utilizar. Um curto circuito entre os terminais das baterias pode causar queimaduras ou um incêndio.
16. A bateria pode expelir líquido sob condições abusivas, evite entrar em contacto com a mesma. Em caso de contacto acidental, lavar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, deve procurar assistência médica. O líquido expelido pela bateria pode causar irritação ou queimaduras.
17. Não utilize um conjunto de baterias ou um aparelho danificado ou alterado. As baterias alteradas ou modificadas podem exibir um comportamento imprevisível, resultando em incêndio, explosão, ou risco de ferimentos.
18. Não exponha um conjunto de baterias ou um aparelho a fogo ou a temperaturas excessivas. A exposição ao fogo ou a uma temperatura acima de 130°C pode causar uma explosão.
19. Não utilize nem armazene em ambientes extremamente quentes ou frios (abaixo de 4°C ou acima de 40°C). Por favor, carregue o robô a uma temperatura acima dos 4°C e abaixo de 40°C.
20. Siga todas as instruções de carregamento e não carregue o conjunto de baterias ou o aparelho fora do intervalo de temperaturas especificado nas instruções. Um carregamento indevido ou a temperaturas fora do intervalo especificado podem danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.
21. Utilize um serviço de manutenção com profissionais qualificados, que apenas utilizem peças de substituição idênticas. Esta medida irá garantir a segurança do produto se mantém.
22. Não modifique nem tente reparar o aparelho ou o conjunto de baterias, exceto quando indicado nas instruções de utilização e manutenção.
23. Afaste os cabos de outros aparelhos das áreas a limpar.
24. Não opere o aspirador numa divisão com uma criança ou um bebé a dormir.

25. Não opere o aspirador numa área com velas acesas ou objetos frágeis na superfície a limpar.
26. Não opere o aspirador numa divisão com velas acesas sobre a mobília, nas quais o aspirador possa bater acidentalmente.
27. Não permita que as crianças se sentem em cima do aspirador.
28. Não utilize o aspirador em superfícies molhadas.
29. Não utilize a estação de carregamento se esta se encontrar danificada.
30. Desligue o interruptor antes de limpar ou de efetuar a manutenção do aparelho.
31. Deve remover a ficha do recipiente antes de limpar ou de efetuar a manutenção da base de Carregamento.
32. Remova o aparelho da base de carregamento e desligue o interruptor do aparelho antes de remover a bateria para eliminar o aparelho.
33. Se não utilizar o robô durante longos períodos de tempo, deve carregar o robô totalmente e colocá-lo na posição OFF para o guardar, e deve desligar a ficha do carregador.
34. Apenas para utilização com a base de carregamento M7 e M7 Pro.
35. Este aparelho não se destina a ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas sem experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou se receberem instruções relativas à utilização do aparelho por alguém responsável pela sua segurança. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
36. Não derrame água ou líquido sobre o aparelho. Pode aumentar o risco de quebra ou incêndio.
37. Não utilize o aparelho perto de um aquecedor ou de materiais inflamáveis. Não utilize o aparelho junto a fogo ou chamas, como aquecedores móveis, luz de velas, candeeiros de secretária, lareiras, etc., ou num local onde existam materiais inflamáveis, como gasolina, álcool, diluente, etc.
38. Certifique-se de que não existem objetos perigosos em torno da área de limpeza do aparelho, a fim de evitar colisões, e desligue quaisquer aquecedores elétricos ou ventoinhas.
39. Não utilize o robô em pisos negros, o robô pode não funcionar normalmente.



FUNCIONAMENTO DO PRODUTO

Função dos botões

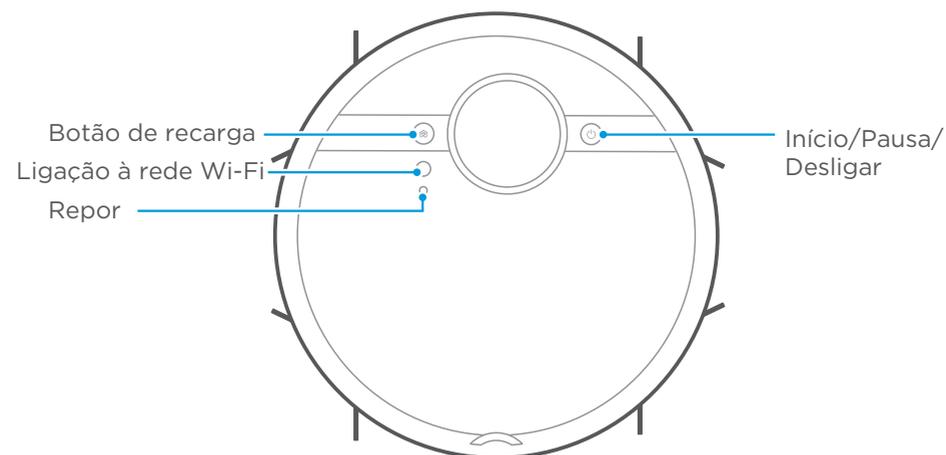

Início/Pausa/Desligar

Iniciar: Prima e mantenha premido durante 3s até ouvir a voz de inicialização após a máquina se ligar.

Pausa: Prima uma vez e a máquina irá parar. Prima novamente, a máquina começará a trabalhar novamente.

Desligar: Ajude a retirar a máquina da base de carregamento, de seguida, prima e mantenha premido durante 3s até ouvir a voz de encerramento e a máquina se desligar.

Ligação à rede Wi-Fi Wi-Fi

Prima durante 3 segundos para ajustar a rede Wi-Fi. O robô encontra-se no estado de ajuste se a luz estiver a piscar.

Recarregar

Pressionar brevemente para recarregar.

Repor

Prima “Repor” para reiniciar o robô quando este não estiver a funcionar.

Instalar as escovas laterais

- 1 Vire a unidade ao contrário.
- 2 Com a unidade virada ao contrário, alinhe a escova lateral sobre o cabo da escova. Mantenha a cor das escovas laterais iguais às dos postes de cada escova.
- 3 Prima a escova lateral para baixo até encaixar no lugar.
- 4 Certifique-se que as escovas laterais podem rodar livremente.
- 5 Consulte a Fig.1.



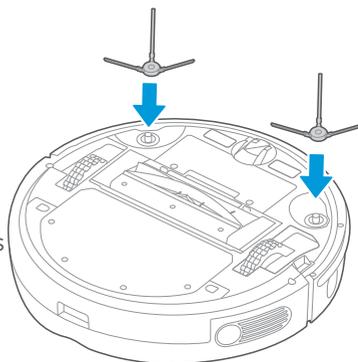


Fig.1


Carregar o robô aspirador

- 1 Coloque a base de carregamento corretamente: Posicione a base de carregamento contra uma parede e remova todos os obstáculos em torno da mesma, como ilustrado na figura abaixo. Não coloque a base de carregamento sobre um tapete e mantenha a área seca. Além disso, ajude a remover o suporte da esfregona quando estiver a carregar.

- 2 Ligue o interruptor.

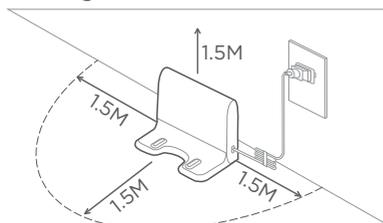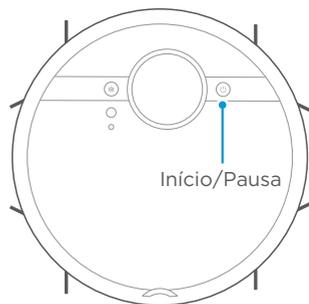

- 3 Coloque o aspirador na base de carregamento, garantindo que está em contacto com os contactos de carregamento. Uma luz branca começará a piscar, indicando que o robô está a carregar. Carregue durante 12 horas antes da primeira utilização.


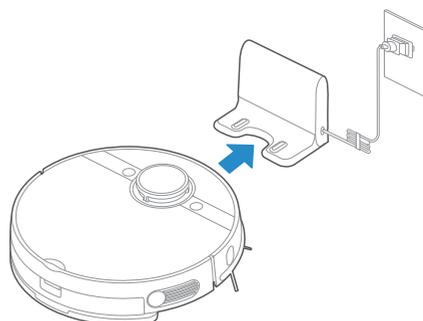


NOTA

- Para prolongar eficazmente a duração da bateria, deve:
- 1 Carregar antes da primeira utilização;
 - 2 Quando a bateria estiver fraca, carregue-a assim que possível;
 - 3 Se não utilizar o aparelho durante um período de tempo prolongado, carregue totalmente a bateria e coloque-a num local ventilado e seco;
 - 4 Carregue o robô a cada 3 meses se não o utilizar durante longos períodos de tempo para proteger a bateria;
 - 5 Esta máquina possui uma função de recarregamento automático. Em alguns casos especiais (como quando a bateria se esgota, quando a máquina está presa, etc.), a unidade principal pode não se recarregar automaticamente.

Limpeza



Recolha os fios e artigos diversos espalhados pelo chão e remova itens valiosos e frágeis, que possam cair facilmente durante a limpeza. Se houver um ambiente suspenso na área de limpeza, utilize objetos para fixar e prender para evitar possíveis danos.

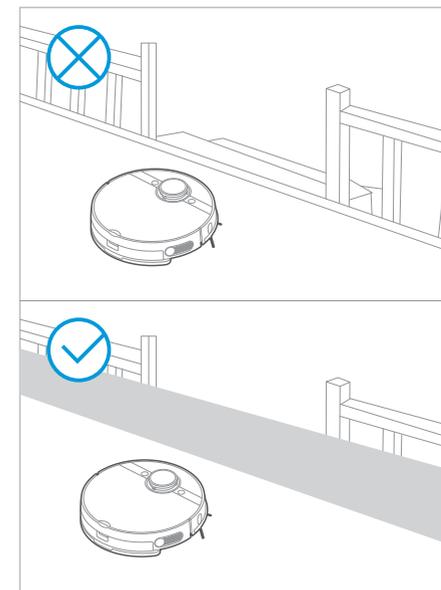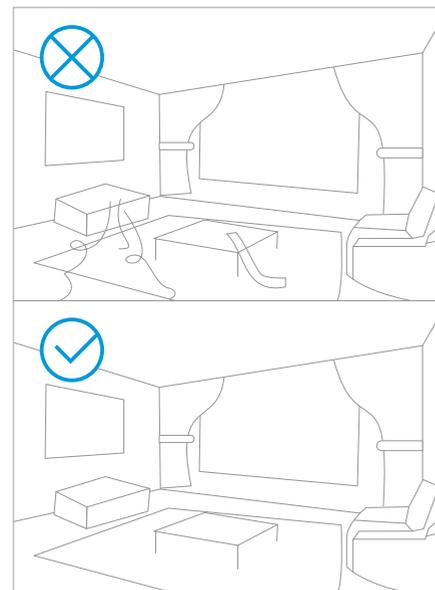

Recomenda-se seguir o robô-vassoura para detetar possíveis problemas durante o primeiro processo de limpeza. O robô pode limpar muito mais facilmente depois disso. Se não precisar de limpar determinadas áreas especiais ou se o robô ficar preso, pode adicionar uma área restrita ou uma parede virtual no mapa na aplicação para evitar que o robô entre na área especial acima.


NOTA

- 1 Não utilize o seu robô sobre superfícies molhadas ou com poças de água. Antes de utilizar o produto sobre um tapete com rebordos com borlas, por favor, dobre os cantos do tapete por baixo do mesmo.

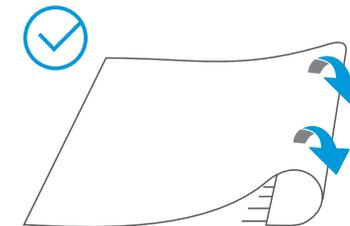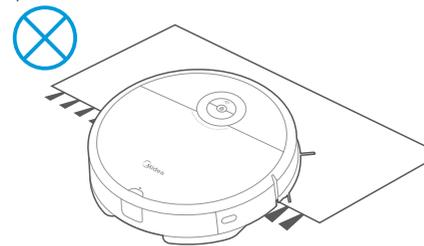


Esfregona


- 1 Fixe o pano da esfregona ao suporte da esfregona.

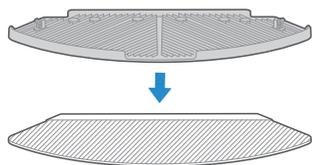


- 3 Encha com água.

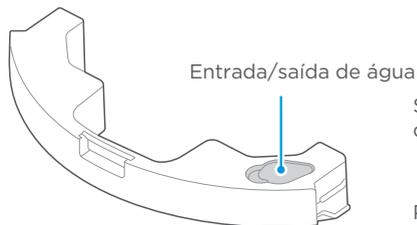


- 5 Volte a inserir o conjunto do depósito da água no aspirador.

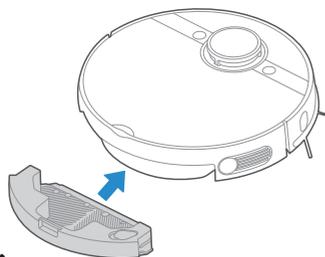


- 2 Prima o botão no depósito e puxe para remover.

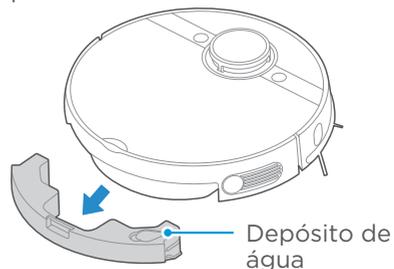

- 4 Fixe o suporte da esfregona ao depósito da água.

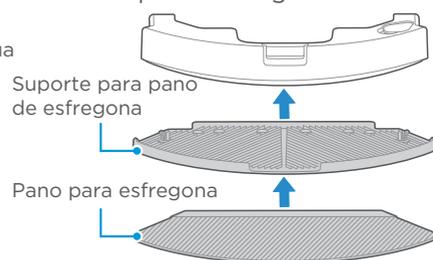

- 6 Prima "⏻" para começar a usar a esfregona.

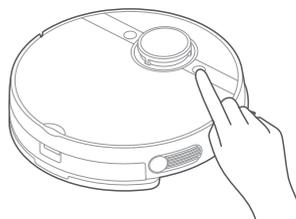

NOTA

- Não encha com água acima do nível "Máximo".
- Recomenda-se usar água limpa no depósito de água. Não coloque detergente na água.
- Limpe o pano da esfregona após a limpeza.
- Ouvirá um clique assim que o depósito de água for instalado corretamente. e. Desloque o suporte da esfregona quando o robô estiver a carregar.
- Defina a parede virtual através da aplicação ou enrole o tapete se não quiser que o robô suba durante a operação de limpeza com esfregona.
- Ajuste o fluxo de água a partir da aplicação de acordo com a sua necessidade.

Usar a aplicação

NOTA


Se o nome da sua rede Wi-Fi doméstica ou a palavra-passe forem alterados, necessitará de restabelecer a ligação ao seu robô aspirador.

- A aplicação as versões de sistemas móveis iOS 9.0 e superiores, Android 6.0 e superiores, mas o dispositivo Pad não é aceite; geralmente, a versão do sistema do telemóvel pode ser verificada clicando em "Configurações-Sobre o Telemóvel" no telemóvel.
- Este modelo não suporta o router encriptado WEP;
- A configuração do acesso do aspirador à rede do requer uma rede Wi-Fi com uma faixa de frequência de 2.4GHz, atualmente, a faixa de frequência 5GHz não é compatível;
- Não configure o acesso à rede no estado de carregamento;
- É obrigatório ter uma rede Wi-Fi para configuração do acesso do aspirador à rede; assim que o acesso à rede for configurado com sucesso, pode utilizar a aplicação numa rede Wi-Fi/2G/3G/4G e o aspirador pode ser controlado remotamente;
- Se a palavra-passe da sua rede Wi-Fi for alterada, o aspirador será apresentado como offline na aplicação; Sem quaisquer alterações do número de conta da aplicação, só precisa de configurar o acesso do aspirador à rede mais uma vez;
- Se outras pessoas quiserem utilizar a aplicação para operar o mesmo aspirador, devem ser convidadas pelo proprietário do dispositivo na aplicação, partilhando o dispositivo com a conta do novo utilizador (na condição de o convidado ter transferido a aplicação e ter efetuado o registo de uma conta);
- O dispositivo será removido da lista de dispositivos do proprietário do dispositivo original se o proprietário de uma nova conta se ligar com sucesso ao dispositivo;
- Assim que o acesso do aspirador à rede seja configurado com sucesso, as seguintes operações resultarão na aprovação das configurações da rede Wi-Fi e requer a configuração de acesso secundário à rede; Prima continuamente a tecla de configuração de acesso à rede do dispositivo durante 3 segundos e todas as informações relativas à rede Wi-Fi serão eliminadas após ouvir um clique;

- Certifique-se que o telemóvel está ligado à sua rede Wi-Fi doméstica.
- Transfira a aplicação MSmartLife e registe o seu aspirador:
 - Digitalize o código QR ou procure a aplicação MSmartLife na Apple Store ou Google Play. Transfira a aplicação.
 - Abra a aplicação e crie a sua conta pessoal. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
- Adicione o seu robô aspirador na sua aplicação Prima o botão "+" no ecrã principal da aplicação e seleccione VCR09B na lista de produtos disponíveis.
- Ligue o seu robô à sua rede Wi-Fi Após montar e ligar o robô, prima e mantenha premido o botão "Wi-Fi" durante 3 segundos até ouvir um aviso sonoro. A luz do indicador de Wi-Fi começará a piscar. Siga as instruções apresentadas na aplicação e siga os passos seguintes.



WiFi

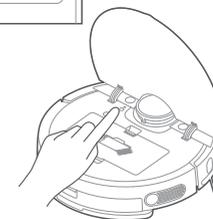


NOTA

Assim que o acesso à rede seja configurado com sucesso, será o proprietário deste aspirador e pode operar o seu aspirador inteligente acedendo à interface de funcionamento do aspirador.

Guia rápido da App M-smartLife

NOTA


Se a rede Wi-Fi de sua casa for instável, pode causar um certo atraso nas operações relacionadas com a aplicação M-Smart. (O conteúdo da aplicação M-SmartLife App está sujeito a alteração em função da atualização da tecnologia do produto. Para mais informações, consulte a interface M-SmartLife).

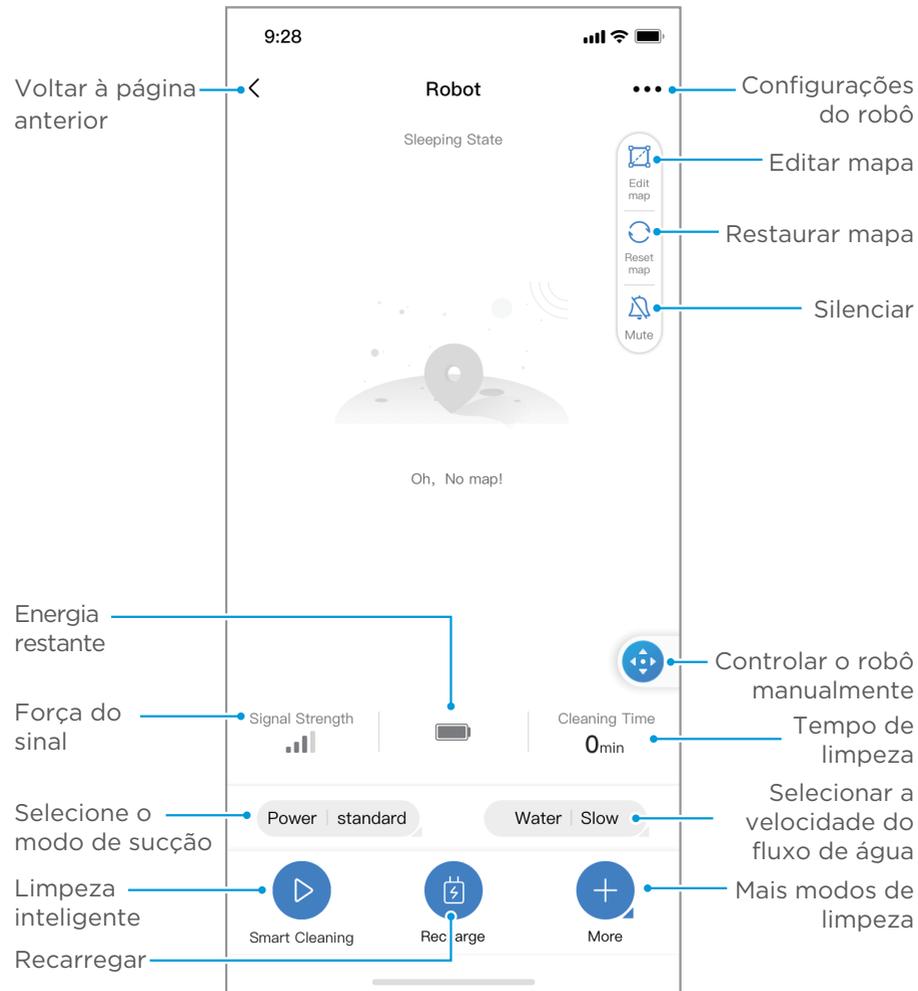

MANUTENÇÃO

Limpeza da escova lateral

- 1 Verifique regularmente se a escova lateral tem cabelo enrolado.
- 2 Limpe a escova lateral com uma ferramenta de limpeza ou com um pano.
- 3 Se a escova lateral estiver deformada por causa de ter cabelos enrolados, remova-a e retire-a do aspirador e do lugar. Mergulhe-a em água morna durante 5 segundos.
- 4 Se a escova lateral estiver danificada permanentemente, substitua-a pelo conjunto de escovas sobresselente.

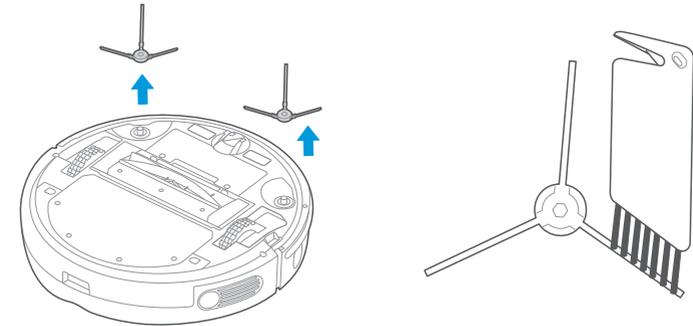


Limpeza do compartimento para pó, esponja e Filtro


NOTA

Esvazie o compartimento de pó após cada utilização.


- 1 Prima o botão para soltar o compartimento de pó para o remover do robô.
- 2 Prima o botão para soltar o recipiente para pó para o esvaziar no contentor.

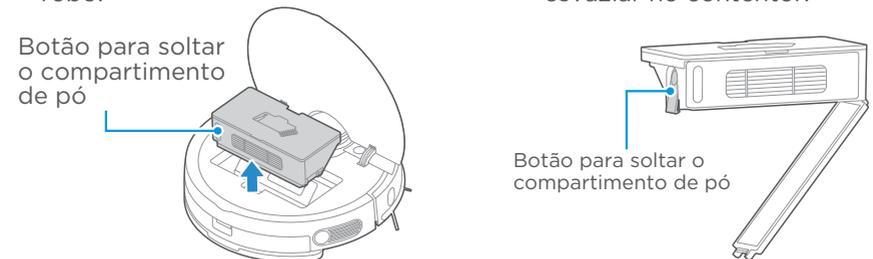

3 O filtro HEPA está situado junto ao compartimento de pó. Mantenha o filtro HEPA e a esponja totalmente secos antes de cada utilização.

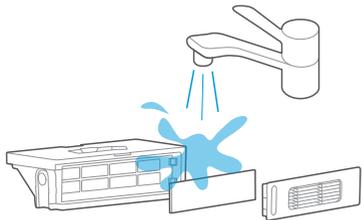


4 Volte a inserir o compartimento para pó no robô.

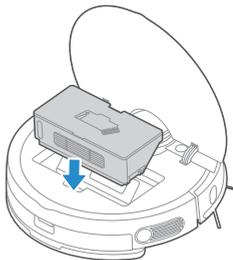


Limpeza do depósito de água

1 Assim que termine de efetuar a limpeza com a esfregona, prima o botão para soltar o depósito de água e puxe-o para remover o depósito de água. Retire o suporte da esfregona separando-os.

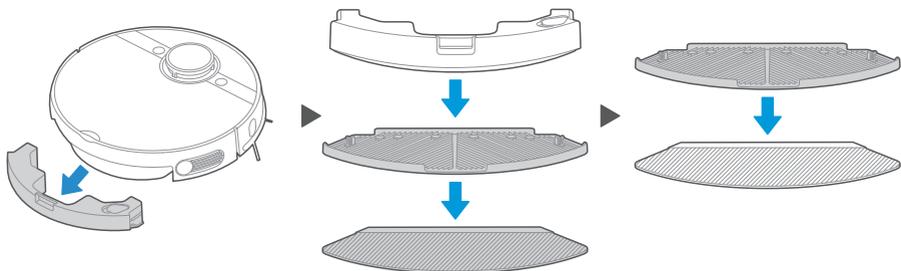

2 Lave a almofada da esfregona e seque-a COMPLETAMENTE.

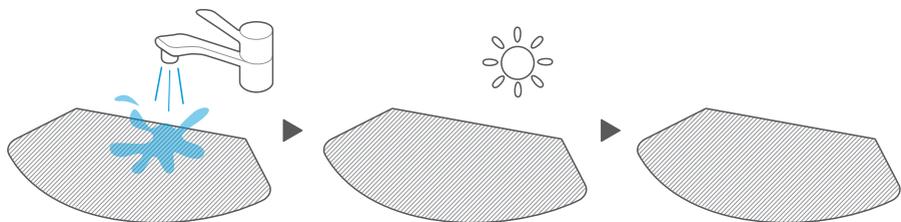

3 Abra a tampa e despeje a água restante no depósito da água.




4 Seque o depósito da água. Não se recomenda a exposição à luz solar.




Limpeza do sensor e da roda

Limpe os sensor e as rodas suavemente com um pano macio, como mostrado na figura à direita.

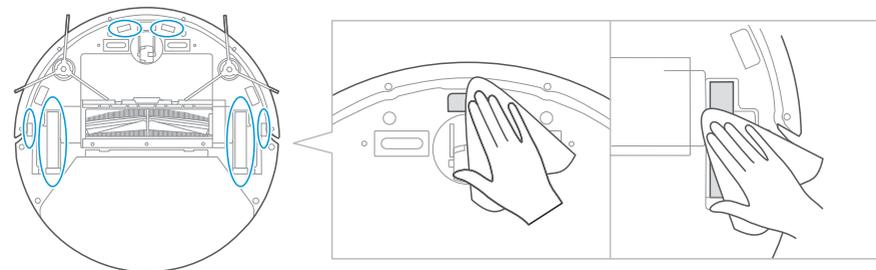


Limpeza da estação de carregamento

Limpe os terminais de carregamento do robô e da estação de carregamento com um pano macio, como mostrado na figura à direita.

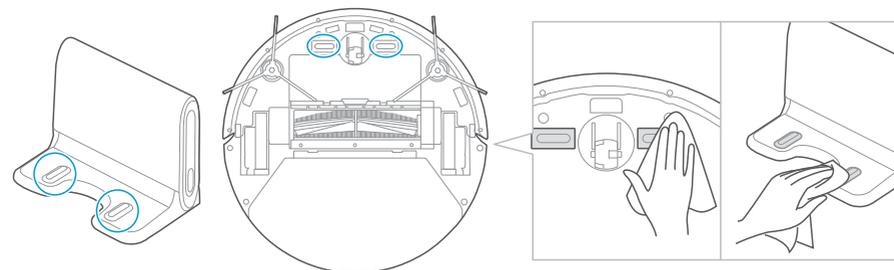


Limpar o rolo da escova

1 Puxe a área central do rolo da escova para a separar.

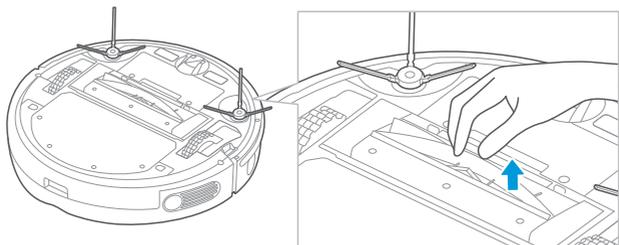

2 Pode separar o rolo da escova puxando a sua parte central. De seguida, pode limpar os fios ou cabelos que esteja presos em torno do rolo da escova com uma tesoura ou com a escova de limpeza incluída.

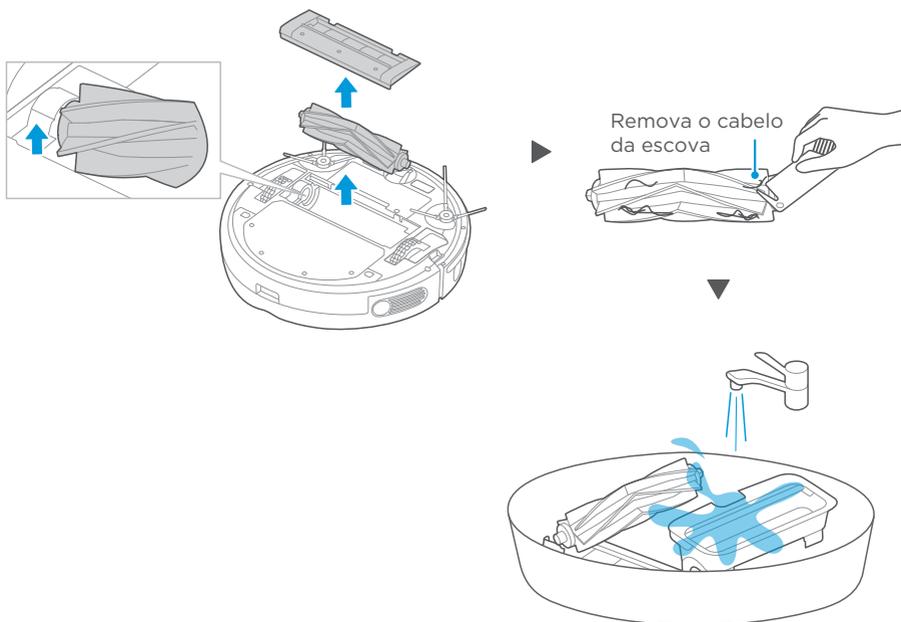

NOTA

Se as escovas laterais estiverem enroladas, pode removê-las e colocá-las em água morna durante 30 segundos, de seguida, deixe-as secar completamente. Além disso, utilize uma escova de limpeza regularmente para remover pó, detritos e cabelo das escovas laterais. A estrutura do rolo da escova também pode ser removida e limpa levantando-a. Quando a voltar a colocar no lugar, certifique-se que a aba de borracha se encontra do lado mais próximo do compartimento para pó. Sempre que esvaziar o seu compartimento para pó, limpe o seu filtro ao mesmo tempo.

FAQ

Em caso de mau funcionamento, consulte a tabela apresentada abaixo.

Problema	Possível motivo	Solução
O aparelho não será carregado	<ul style="list-style-type: none"> ▶ O interruptor não está ligado durante o carregamento. ▶ O aparelho e os terminais de carregamento não se encontram em contacto total. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ligue o aparelho ▶ Certifique-se de que o aparelho está totalmente em contacto com o terminal de carregamento
O aparelho fica preso	<ul style="list-style-type: none"> ▶ O aparelho está coberto por fios no chão, por tecidos de cortinas pendentes ou enrolado em cobertores. ▶ A escova lateral e o rolo da escova, etc. ficam presos, e o aparelho não pode funcionar normalmente. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ O aparelho irá automaticamente dar início ao modo de fuga. Se não conseguir resolver o problema, necessita de auxílio manual. ▶ Limpe os enrolamentos da escova lateral e reinicie-o. Caso contrário, contacte o departamento de pós-vendas.
Não limpe corretamente e recarregue	<ul style="list-style-type: none"> ▶ O aparelho não tem bateria suficiente. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Carregue o aparelho.
Não efetua a limpeza de acordo com o tempo predefinido	<ul style="list-style-type: none"> ▶ O interruptor não está ligado ▶ A hora agendada foi cancelada 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ligue a fonte de alimentação do aparelho. ▶ Reinicie o aparelho e agende uma nova hora.
Após instalar o suporte da mopa, o aparelho torna-se impermeável	<ul style="list-style-type: none"> ▶ O íman do suporte da mopa cai. ▶ Não existe água dentro do tanque de água. ▶ O orifício de saída da base do aparelho está obstruído. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Entre em contacto com o centro de serviço de pós-venda. ▶ Adicionar água. ▶ Desobstrua a saída de água e o filtro do tanque.
O aparelho falhou algumas passagens de escova, não existe um plano de limpeza, e o mapa da aplicação é apresentado de forma irregular	<ul style="list-style-type: none"> ▶ O chão está escorregadio. ▶ Fios, sapatos e objetos colocados no chão afetam o funcionamento normal do aparelho. ▶ A limpeza é interrompido a meio. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se o piso for encerado, seque-o antes de utilizar. ▶ Minimize a presença de objetos no chão tanto quanto possível. ▶ Não desloque nem bloqueie o aparelho durante o seu funcionamento.
O aparelho não funciona	<ul style="list-style-type: none"> ▶ O interruptor não está ligado. ▶ Bateria fraca. ▶ As rodas baixam e os três grupos dos sensores de queda estão no modo de queda. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ligue a fonte de alimentação. ▶ Carregue o aparelho. ▶ Posicione o aparelho junto ao chão. ▶ Entre em contacto com o centro de serviço de pós-venda.
O aparelho recua	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Existe um obstáculo à frente. ▶ O para-choques está preso. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Afaste os obstáculos dianteiros. ▶ Toque no para-choques para verificar se existe algum objeto estranho preso no mesmo.

Em caso de mau funcionamento, consulte a tabela apresentada abaixo.

Problema	Causa	Resolução de problemas	Solução
A app apresenta uma falta de ligação	Falta de ligação entre o telemóvel e o equipamento	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verifique se o telemóvel tem acesso à rede; ▶ Verifique se o router está a funcionar normalmente; ▶ Necessita de ligar o aspirador; ▶ As configurações de Wi-Fi do equipamento foram aprovadas. ▶ A palavra-passe do Wi-Fi ou da rede foram alteradas. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ O telemóvel deve ter novamente acesso à rede ▶ Reinicie o router ▶ Ligue novamente o aspirador ▶ Adicione novos aparelhos à App ▶ Após iniciar o sistema, prima continuamente o botão "⏻" durante 3 segundos e liberte-o após ouvir um bipe; Autorize todas as configurações de WiFi do aspirador e adicione novamente os aparelhos elétricos domésticos que pretende operar.
Funcionamento lento da App	A ligação à rede não está bem estabelecida	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rede ocupada; ▶ Fraca receção do sinal de Wi-Fi por parte do telemóvel; ▶ A banda larga da rede não é adequada. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Reinicie o router para reduzir o número de utilizadores com acesso; ▶ Verifique as configurações do próprio telemóvel; ▶ Alargue a banda larga da rede.
O código QR do próprio telemóvel não pode ser lido pela aplicação.	As configurações do equipamento do telemóvel são muito baixas, a câmara não tem função de focagem.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altere a configuração dos telemóveis; 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Altere os telemóveis e digitalize; ▶ Adicione o aparelho por categoria de produto.

2400-2483.5MHz, POTÊNCIA DE RF MÁX DA REDE WI-FI: 20 dBm,
POTÊNCIA RF MÁXIMA DO BLUETOOTH: 10 dBm

Eliminação correta deste produto



Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos no meio ambiente ou à saúde humana como consequência da eliminação descontrolada de resíduos, recicle-o com consciência para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu aparelho usado, utilize os sistemas de recolha e devolução ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido.

Estas entidades poderão providenciar a reciclagem ambientalmente segura deste produto.

Declaração de conformidade (DoC)

Identificação única desta Doc: M7-001

Nós, a Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd.

N.º 39 Caohu Avenue, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou,
Jiangsu, China

Responsabilidade de que o produto:

Nome do produto: Robô aspirador

Nome comercial: Midea

Tipo ou modelo: M7 / M7 Pro

A que se refere esta declaração está em conformidade com os requisitos essenciais e outros requisitos relevantes da Diretiva:

2014/53/EU 2011/65/EU (CE) No. 1907/2006

Este produto está em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos:

2014/53/EU: EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 62311:2008 EN 62233:2008

EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 300 328 V2.2.2

2011/65/EU: EN 62321-1:2013 EN 62321-2:2014 EN 62321-3-1:2014

EN 62321-4:2014 EN 62321-5:2014 EN 62321-6:2015 EN 62321-7-1:2015

EN 62321-7-2:2017 EN 62321-8:2017

Informações complementares

Ficha Técnica detida por: Jiangsu Midea Cleaning Appliances Co., Ltd.

Local e data de emissão (desta DoC): CHINA 2021-3-1

Assinada pelo fabricante

(Assinatura da pessoa autorizada)

Nome (na forma impressa): Shawn.yan

Título: Gestor de Qualidade

Shawn

