


Mēs pateicamies Jums par veikto pirkumu
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Ko atradīsit kastē?

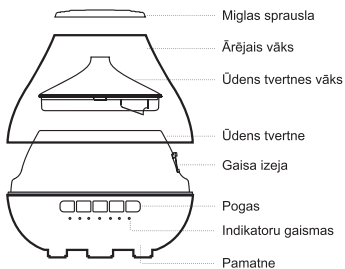

- Smart Wi-Fi ēterisko eļļu difuzors
- Lietošanas pamācība
- Strāvas adapteris

Svarīgi drošības pasākumi



Šis izstrādājums ir paredzēts tikai lietošanai mājāsaimniecībā

- Lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro drošības pamatpasākumi, tostarp šādi:

1. IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
2. Lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un miesas bojājumiem, nemērciet šo ierīci, tostarp tās vadu un kontaktdakšu, ūdenī vai citā šķidrumā.
3. Ja ierīci lieto bērni vai tā tiek lietota bērnu tuvumā, ir nepieciešama stingra uzraudzība.
4. Pirms detaļu uzlikšanas vai noņemšanas un tīrīšanas atvienojiet kontaktdakšu no kontaktlīdždas.
5. Nedarbiniet ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu vai pēc tam, kad ierīce nedarbojas pareizi vai ir bojāta.
6. Nelietot ārpus telpām.
7. Neizmantojiet ierīci citādi, kā tas ir paredzēts šajā rokasgrāmatā.

Sagatavošanās lietošanai

1. Noņemiet ārējo vāciņu
2. Pievienojiet attīrītu ūdeni: Ūdens līmenis: 50ml (min) ~200 ml (maks.)
3. Uzplīniet ēterisko eļļu: 4-6 pilieni uz 200 ml ūdens
4. Uzlieciet ūdens tvertnes/ārējā vāka pārsegu
5. Iespraidiet maiņstrāvas adapteri strāvas kontaktlīdždā un ieslēdziet to.

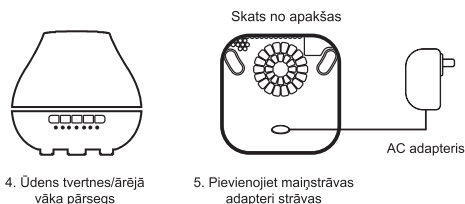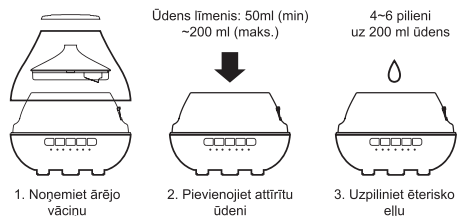

Difuzora darbība

- Nospiediet "⏻", lai ieslēgtu difuzoru.
- Nospiediet "🌿", lai sāktu nepārtrauktu izsmidzināšanu - LED vīrs "🌀" kļūs zils; nospiediet šo pogu vēlreiz, un izsmidzināšana notiks ar pārtraukumiem - LED vīrs "🌀" kļūs zils; nospiediet pogu vēlreiz, un izsmidzināšana tiks pārtraukta.

- Nospiediet "☀️", lai iestatītu noskaņu apgaismojumu uz vienu krāsu; nospiediet šo pogu vēlreiz, un noskaņu apgaismojums izslēgsies; nospiediet to vēlreiz, un noskaņu apgaismojums mainīsies dažādās krāsās.


- Nospiediet pogu "🕒", lai iestatītu difuzoru uz laika iestatījumiem. Noklusējuma taimeris ir 1 stunda. Nospiediet pogu vēlreiz, lai mainītu taimera iestatījumu uz 3 stundām. Nospiediet trešo reizi, lai iestatītu 5 stundas. Nospiediet vēlreiz, un taimeris tiks izslēgts.

PIEZĪME: Izsmidzināšanas laikā NEATVERIET ārējo vāciņu vai neuzplīdiet ierīci ar ūdeni/eļļu




1. Iegūstiet lietotni

Noskenējiet QR kodu, lai lejupielādētu bezmaksas lietotni Robert Smart App

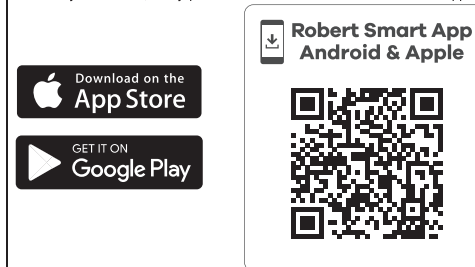

2. Izveidojiet savu kontu

Pēc lietotnes lejupielādes reģistrējieties, izmantojot savu e-pastu

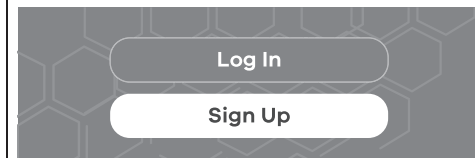

Pēc konta izveidošanas varat sākt pieslēgt ierīces un izmantot lietotni Robert Smart App.

Ierīces savienošana

1. Pārliecinieties, vai jūsu viedtālrunis

- Ir savienots ar Wi-Fi 2,4 GHz tīklu
- Tam ir ieslēgts Bluetooth savienojums

2. Ieslēdziet ierīci

3. Atveriet lietotni

- Pieskarieties pie "+"
- Pieskarieties pie "Add Device"



4. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos soļus

Ja savienojums nav veiksmīgs, skenējiet QR kodu uz produkta iepakojuma, lai saņemtu detalizētus norādījumus

5. Pārdēvēt ierīci

Jūsu ērtībai iesakām ierīci pārdēvēt. Lūdzu, izvēlieties viegli saprotamu aprakstu

Tīrīšana

Drošības nolūkos ir ieteicams tīrīt difuzoru ik pēc 5-6 dienām vai pēc 9-10 lietošanas reizēm. Tīrīšanas procedūra ir šāda:

- Atvienojiet adapteri no strāvas avota vai izslēdziet strāvas avotu.

- Novietojiet difuzoru uz līdzenas un stabilas virsmas, piemēram, galdā, lai izvairītos no ūdens noplūdes. Noņemiet ārējo vāku un ūdens tvertnes vāku.

- Izlejot ūdeni, turiet miglas sprauslu paceltu uz augšu. Neļaujiet ūdenim ieplūst kontūrā iekšpusē.

- Notīriet ultraskaņas vibrācijas plāksni ūdens tvertnes apakšā ar drānu; notīriet ārējo vāku ar drānu.

- Ja difuzora vākā vai ūdens tvertnē ir netīrumi, piemēram, aromāts vai eļļa, lūdzu, notīriet to ar sausu drāniņu ar virtuves ziepēm un siltu ūdeni.

- Pēc tīrīšanas ūdens tvertnē ielejiet attīrītu ūdeni, pēc tam ieslēdziet difuzoru uz 30 minūtēm, iztukšojiet ūdeni un nosusiniet ūdens tvertni. Pēc izžūšanas difuzoru var uzglabāt.

- Ja uz miglas sprauslas ir netīrumi, noņemiet ārējo vāciņu un notīriet to ar neitrālu mazgāšanas līdzekli. Pēc tam, kad tas ir izžāvēts, difuzoru var atkal izmantot.

PIEZĪME: Tīrīšanai ieteicams izmantot neitrālu mazgāšanas līdzekli. Jebkurš mazgāšanas līdzeklis ar hloru, skābi vai fermentu, kas atstāts tvertnē, var radīt bīstamu un, iespējams, kaitīgu iedarbību.

Sistēmas prasības

- Mobilā ierīce ar operētājsistēmu iOS 8 vai jaunāku vai Android 4.1x vai jaunāku
- Esošs Wi-Fi tīkls

Tehniskā specifikācija

- Jauda: 10 W
- Tilpums: 200 ml
- Taimeris: 1/3/5 stundas

Ir iespējamas tehniskas izmaiņas. Tehniskās izmaiņas tiek veiktas bez iepriekšējas brīdināšanas.

ES atbilstības deklarācija

TESLA deklarē, ka ierīce ir izturējusi visas pārbaudes un atbilst attiecīgiem Eiropas Savienības CE direktīvu drošības standartiem.

Ar šo TESLA paziņo, ka TSL-AC-JS01W tipa radioiekārta atbilst ES direktīvām. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams tīmekļa vietnē: teslasmart.com/declaration

Saudzēsīm apkārtējo vidi!

Aizsargājiet apkārtējo vidi: neizmetiet elektriskas ierīces sadzīves atkritumos. Lūdzu, nododiet visas elektroierīces, ko vairs neizmantošiet, pieņemšanas centros, kas paredzēti to utilizācijai.

Tādējādi tiek novērsta nepareizas utilizācijas rezultātā radīta potenciāla ietekme uz vidi un cilvēku veselību.

Tādējādi tiks nodrošināta elektrisko un elektronisko ierīču atrecēšanas pārstrāde un cita veida atkārtota izmantošana.

Informāciju par vietām, kur iespējams nodot ierīci, pieejama vietējās pašvaldībās.

Dotās instrukcijas pavairošana komerciālos nolūkos nav atļauta.

SERVISĀ NOTEIKUMI

Bezmaksas serviss neatliecas uz:

- sasistām vai salauztām stikla, plastmasas detaļām;
- distlošo detaļu tīrīšanu, tehnisko apkopi vai nomainīšanu;
- dekoratīviem pārkļūumiem;
- preces bojājumiem, kas radušies nelaimes gadījumā, dabas katastrofā, stihijā vai tml. rezultātā.

Bezmaksas serviss nav iespējams gadījumos, ja:

- nav preces pirkuma dokuments;
- preces servisa pieteikums aizpildīts nepareizi vai nepilnīgi;
- nav ievēroti pareizas lietošanas noteikumi (skat. nodaļas: "Vispārējie drošības noteikumi", "Speciālie drošas lietošanas norādījumi šai ierīcei", "Sagatavošana", "Lietošana", "Tīrīšana");
- precei ir mehāniski bojājumi;
- ierīces vai tās piederumu bojājums radies dabīgā nolietojuma rezultātā;
- izstrādājums patvaļīgi remontēts, pārbūvēts vai sabojāts.

SERVISO SAĻYGOS

Nemokamas aptarnavimas netaikomas:

- sudauzītoms arba sulauzītoms stiklo, plastmasės detalėms;
- dylanciu detaļu valymui, techniniam aptarnavimui arba pakeitimui;
- dekoratyvinėms dangoms;
- prekės gedimui, kuris atsirado kaip nelaimingo atsitikimo, gamtos katastrofų, stichijos ir pan. rezultatas.

Nemokamas aptarnavimas neatliekamas, ieigu:

- nėra prekės pirkimo dokumento;
- neteisingai arba nepilnai užpildytas prekės aptarnavimo užsakymas;
- nebuvo laikomasi teisingo naudojimosi preke taisyklių (skait. Skyrius: "Bendros saugos taisyklės", "Specialūs saugos naudojimo nurodymai šiam įrenginiui", "Paruošimas", "Naudojimas", "Valymas");
- prekė turi mechaninių gedimų;
- įrenginio arba priedų gedimas atsirado kaip natūralaus nusidėvėjimo rezultatas;
- gaminys buvo savavališkai remontuotas, modifikuotas arba sugadintas.

TEENINDUSTINGIMUSED

Tasuta teenindus ei kehti:

- katkistele või lõhutud klaasist ja plastmassist osadele;
- kuluvate osade puhanstamiseks, tehniliseks hoolduseks või vahetamiseks;
- ilukatetele;
- toote kahjustusele, mis on tekkinud õnnetuste, looduskatastroofide, stihhia jms tulemusel.

Tasuta teenindus pole võimalik, kui:

- puudub toote ostudokument;
- garantiajalong on täidetud valesti või ei ole täielikult täidetud;
- ei ole kinni peetud kasutustingimustest (vt peatükke "Üldised ohutusjuhised", "Seadme ohutu kasutamise erijuhised", "Ettevalmistamine", "Kasutamine", "Puhastamine");
- tootel on mehaanilised rikked;
- seadmete või lisatarvikute kahjustus tuleneb loomulikest kulumisest;
- toodet on omavalitselisel parandatud, muudetud või kahjustatud.

LV SERVA PIETEIKUMS
Pirms izstrādājuma nosūtīšanas uz servisa centru servisa pieteikumā jāieraksta nepieciešamie dati.

LT APTARNAVIMO UŽSAKYMAS
Prieš siunčiant gaminį į aptarnavimo centrą, būtina į prekės aptarnavimo užsakymą įrašyti visus reikalingus duomenis.


EE TEENINDUSE AVALDUS
Enne artikli teenindusse saatmist, peab avaldusse sisestama tarvilikud andmed.

Pirkuma dokumenta Nr.:	
Pirkimo dokumento Nr.:	
Ostudukumendi Nr.:	
Pārdošanas datums:	
Pardavimo data:	
Müügikuupäev:	
Veikala nosaukums / tālr. Nr.:	
Parduotuvės pavadinimas / tel. Nr.:	
Kaupluse nimetus / tel. nr.:	
Modeļa nosaukums:	
Modelio pavadinimas:	
Mudeli nimetus:	
Kad pieņemts pārbaudei:	
Kada priimta prekė patikrinimui:	
Kontrollimiseks vastu võetud:	
Pretenzijas apraksts:	
Pretenzijos aprašymas:	
Pretensiooni kirjeldus:	
Pircēja vārds / tālr. Nr.:	
Pirkėjo vardas / tel. Nr.:	
Ostja ees- ja perekonnanimi / tel. nr.:	
Pieteikumu aizpildīja:	
Užsakymą užpildė:	
Vormi täitja:	
Servisa centra piezīmes:	
Aptarnavimo centro atžymos:	
Teeninduskeskuse märkused:	

LT KVAPŲ DIFUZORIUS

Dėkojame Jums už pirkinį
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Kas yra dėžutėje?

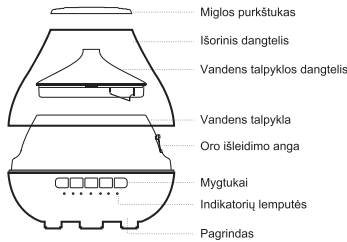



- Išmanusis "Wi-fi" eterinių aliejų difuzorius
- Naudojimo instrukcija
- Maitinimo adapteris

Svarbios saugos priemonės

- Šis įrenginys skirtas naudoti tik namų ūkyje. Naudojant elektros prietaisus visada reikia laikytis pagrindinių saugos priemonių, įskaitant šias:
1. PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS
 2. Norėdami apsaugoti nuo gaisro, elektros smūgio ir sužalojimų, nenuimkite šio įrenginio, įskaitant laidą ir kištuką, į vandenį ar kitą skystį.
 3. Kai bet kokį prietaisą naudoja vaikai arba jis naudojamas šalia vaikų, būtina atidžiai juos prižiūrėti.
 4. Išjunkite kištuką iš elektros lizdo, kai nenaudojate įrenginio, prieš uždėdami ar nuimdami dalis ir prieš valydami.
 5. Nenaudokite įrenginio, jei pažeistas jo laidas ar kištukas arba po to, kai prietaisas sugedo ar buvo kaip nors pažeistas.
 6. Nenaudokite įrenginio lauke.
 7. Nenaudokite įrenginio kitaip nei pagal jo paskirtį, kuri aprašyta šioje instrukcijoje.

Pasiuošimas


1. Nuimkite viršutinį dangtelį
2. Įpilkite išgryninto vandens: Vandens lygis: 50 ml (min.) ~ 200 ml (maks.)
3. Įlašinkite eterinio aliejaus: 4-6 lašai 200 ml vandens
4. Uždenkite vandens talpyklą / uždėkite išorinį dangtelį
5. Įjunkite kintamosios srovės adapterį į maitinimo lizdą ir įjunkite įrenginį.

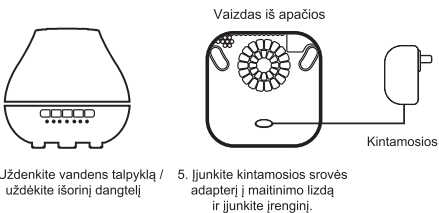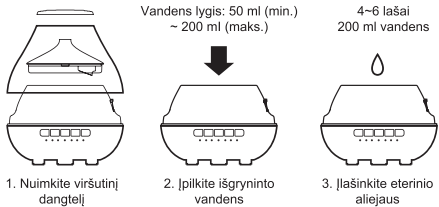

Difuzoriaus valdymas

- Paspauskite "⏻", kad įjungtumėte difuzorių.
- Paspauskite "🌿", kad garinimas būtų nuolatinis - virš "🌀" esantis šviesos diodas užsidegs mėlyna spalva. Paspauskite šį mygtuką dar kartą ir garinimas bus leidžiamas su pertraukomis – virš "🌀" esantis šviesos diodas užsidegs mėlyna spalva. Paspaudus mygtuką dar kartą, garinimas sustos.
- Paspauskite "🔌", kad nustatytumėte vieną spalvą. Pakartotinai paspaudus šį mygtuką, šviesa išsijungs, o paspaudus dar kartą, keisis šviesos spalvos.

- Paspauskite mygtuką "⏻", kad nustatytumėte difuzoriaus laikmatį. Numatytasis laikmatis yra 1 valanda. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad laikmatį pakeistumėte į 3 valandas. Paspauskite trečią kartą, kad nustatytumėte į 5 valandas. Paspauskite dar kartą ir laikmatis bus išjungtas.
PASTABA. NEATIDARINĖKITE išorinio dangtelio ir nepilkite vandens / aliejaus, kol įrenginys garina

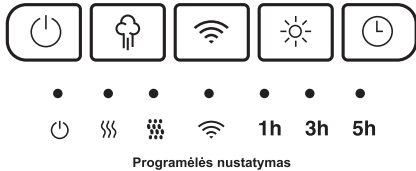

Programėlės nustatymas

1. Atsisiųskite programėlę
Nuskaitykite QR kodą ir atsisiųskite nemokamą Robert Smart App programėlę.

2. Sukurkite savo paskyrą
Atsisiuntę programėlę užsiregistruokite naudodami el. paštą

Sukurę paskyrą, galite prijungti įrenginius ir naudoti Robert Smart App programėlę.

Įrenginio prijungimas

1. Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis telefonas
 - Yra prijungtas prie "Wi-Fi" 2,4 GHz tinklo
 - Jame įjungta "Bluetooth" funkcija
2. Jūsų įrenginys įjungtas
3. Atidarykite programėlę
 - Paspauskite "+"
 - Paspauskite "Add Device"
4. Atlikite ekrane pateiktus veiksmus, kad užbaigtumėte programėlės nustatymą
Jei prisijungti nepavyksta, nuskaitykite ant gaminio pakuotės pateiktą QR kodą ir gaukite išsamias instrukcijas
5. Įrenginio pervadinimas
Jūsų patogumui primygtinai rekomenduojame dabar pervadinti įrenginį. Pasirinkite intuityvų aprašymą

Valymas

Saugumo sumetimais difuzorių siūloma valyti kas 5-6 dienas arba po 9-10 naudojimo kartų. Valymo tvarka:

- Išjunkite adapterį iš kintamosios srovės maitinimo šaltinio arba išjunkite maitinimo šaltinį.

- Padėkite difuzorių ant plokščio ir stabilaus paviršiaus, pvz., stalo, kad išvengtumėte vandens nutekėjimo. Nuimkite išorinį dangtelį ir vandens talpyklos dangtelį.
- Išpildami vandenį, laikykite migtos langalį pakeltą į viršų. Neleiskite vandeniui tekėti į elektros grandinės vidų.
- Vandens talpyklos dugne esančią ultragarso vibracijos plokštelę valykite audiniu, o išorinį dangtelį valykite šluoste ar audiniu.
- Jei difuzoriaus dangtelyje arba vandens talpykloje yra nešvarumų, pavyzdžiui, aromato ar aliejaus, nuvalykite juos sausu skudurėliu su indu plovikliu ir šiltu vandeniu.
- Po valymo į vandens talpyklą įpilkite išgryninto vandens, tada įjunkite ir difuzoriui leiskite veikti 30 minučių, vėliau išpilkite vandenį ir išdžiovinkite vandens talpyklą. Išdžiuvusį difuzorių galite pastatyti į spintelę ar kitą laikymo vietą.
- Jei ant miglos purkštuko yra nešvarumų, nuimkite išorinį dangtelį ir išvalykite jį neutraliu plovikliu. Išdžiuvus galima vėl naudoti difuzorių.

Sistemos reikalavimai

- Mobilusis įrenginys, kuriame įdiegta "iOS 8" ar naujesnė versija arba "Android 4.1x" ar naujesnė versija
- "Wi-fi" tinklas

Techniniai duomenys

- Galingumas: 10W
- Talpa: 200 ml
- Laikmatis: 1 / 3 / 5 val.

Galimi techniniai pakeitimai. Techniniai pakeitimai galimi be išankstinio pranešimo!

ES atitikties deklaracija

TESLA deklaruoja, kad įrenginys išlaikė visus patikros bandymus ir atitinka reikiamus Europos Sąjungos CE direktyvų saugos standartus.

TESLA pareiškia, kad TSL-AC-JS01W tipo radijo įranga atitinka ES direktyvas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: teslasmart.com/declaration


Saugokite aplinką!

Saugokite mūsų aplinką: neišmeskite elektros prietaisų kartu su buitinių šiukšlėmis. Nebenaudojamą elektros įrangą prašome atiduoti į tam skirtus surinkimo punktus, kur jie bus deramai apdoroti. Tai padės išvengti grėsmės, kylančios aplinkai ir žmonių sveikatai, netinkamai išmetus tokias šiukšles. Tokiu būdu prisidėsite prie elektros ir elektroninės įrangos perdėlimo ir kitų pakartotinio naudojimo formų. Dėl informacijos, kur galima pristatyti nebenaudojamą įrangą, kreipkitės į vietos valdžią.

EE LÖHNHAJUTI

Täname Teid ostu eest!
KASUTUSJUHEND

Mis on karbis?

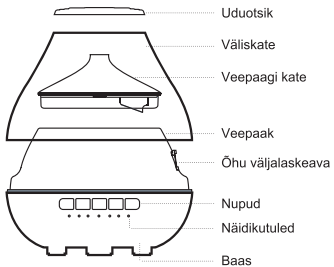

- Nutikas Wi-Fi eeterlike õlide lõhnahajuti
- Kasutusjuhend
- Toileadapter



Tähtsamt kasutamisjuhend

See toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks - Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ohutusabinõusid, sealhulgas järgmisi:

1. LUGEGE KÕIKI JUHISEID.
2. Tulekahju, elektrilöögi ja kehavigastuste eest kaitsmiseks ärge kastke seda seadet, sealhulgas kaablit ja pistikut, vette või muusse vedelikku.
3. Kui mis tahes seadet kasutatakse laste poolt või laste läheduses, on vajalik tihe järelevalve.
4. Tõmmake seade pistikupesast välja kui seadet ei kasutata, enne osade paigaldamist või mahavõtmist ja enne puhastamist.
5. Ärge kasutage ühtegi seadet kahjustatud juhtme või pistikutega või pärast seda, kui seade on rikutud või muul viisil kahjustatud.
6. Mitte kasutada välitingimustes.
7. Ärge kasutage seadet muuks kui käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.

Valmistumine


1. Eemaldage välimine kate
2. Lisage puhastatud vett: Veetase: 50ml (min) ~ 200ml (max)
3. Tilgutage eeterlikku õli: 4~6 tilka 200ml vee kohta
4. Lõhnahajuti käivitamine
5. Ühendage vahelduvvooluadapter pistikupesassa ja käivitage see.

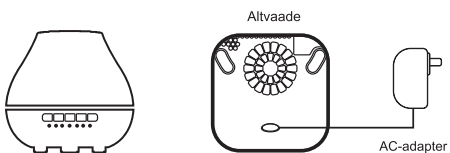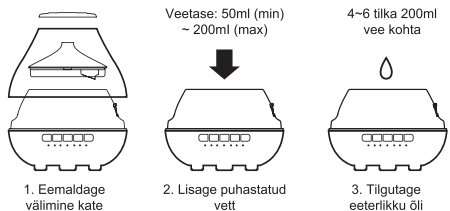

Kasutage lõhnahajuti

- Vajutage hajuti sisselülitamiseks "⏻"
- Vajutage "🌿", et alustada pidevat lõhnaauru - LED "🌿" kohal muutub siniseks; vajutage seda nuppu uuesti, see hakkab perioodiliselt udu väljutama - LED "🌿" kohal muutub siniseks; vajutage nuppu veelkord, see lõpetab lõhnahajuti töö.

- Vajutage nuppu "☀️", et seadistada meeleoluted ühte värvi; vajutage seda nuppu uuesti ja meeleolutili lülitub välja; vajutage seda veel kord ja meeleolutili lülitub erinevate värvide vahel.
 - Vajutage nuppu "🕒", et seadistada hajuti ajastatud seadetele. Vaikimisi on taimer 1 tund. Vajutage uuesti nuppu, et muuta taimer 3 tunniks. Vajutage 3. korda, et seadistada 5 tunnile. Vajutage veel kord ja taimer lülitatakse välja.
- MÄRKUS: ÄRGE avage väliškate ega täitke vee/õliga seadme töötamise ajal.

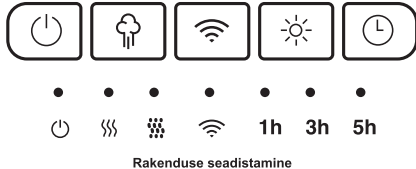

Rakenduse seadistamine

1. Hankige rakendus

Skaneerige Robert Smart App rakenduse tasuta allalaadimiseks QR-kood.

2. Loo konto

Kui olete rakenduse alla laadinud, registreerige end e-posti teel.

Kui olete konto loonud, saate alustada seadmete ühendamist ja Robert Smart App rakenduse kasutamist.

Seadme ühendamine

1. Veenduge, et teie nutitelefoni

- On ühendatud Wi-Fi 2,4 GHz võrku
- Bluetooth on aktiveeritud

2. Seadme sisselülitamine

3. Avage rakendus

- Puudutage valikut "+"
- Puudutage valikut "Add Device" (Lisa seade)

4. Järgige seadistamise lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid samme

Kui ühendamine ei õnnestu, skannige üksikasjalike juhiste saamiseks toote pakendil olev QR-kood.

5. Seadme ümbernimetamine

Teie mugavuse huvides soovime seade nüüd tungivalt ümber nimetada. Palun valige intuiitiivne kirjeldus.

Puhastamine

Turvalisuse huvides on soovitatav puhastada lõhnahajuti iga 5-6 päeva tagant või pärast 9-10 kasutuskorda. Puhastusprotseduurid on järgmised:

- Ühendage adapter vahelduvvooluallikast lahti või lülitage vooluallikas välja.
 - Asetage hajuti tasasele ja stabiilsele kohale, näiteks lauale, et vältida vee lekkimist. Eemaldage väliškate ja veepaagi kate.
 - Vee väljavalamisel hoidke udupihustit ülevalt. Ärge laske vett vooluringi voolata.
 - Puhastage veepaagi põhjasaas ultraheli vibratsiooniplaati puuvillase tampooniga; puhastage väliškate lapiga.
 - Kui lõhnahajuti kaane või veepaagi sisse on sattunud mustust, näiteks aroomi või õli, puhastage see kuiva lapi, köögiseebi ja sooja veega.
 - Pärast puhastamist lisage veepaaki puhastatud vett, seejärel lülitage difuuser 30 minutiks sisse, laske vesi välja ja kuivatage veepaak. Pärast kuivamist saate lõhnahajuti hoiustada.
 - Kui udupihusti on määrdunud, eemaldage väliškate ja puhastage seda neutraalse pesuvahendiga. Pärast kuivatamist võite lõhnahajuti uuesti kasutada.
- MÄRKUS: Puhastamiseks on tungivalt soovitatav kasutada neutraalset puhastusvahendit. Kloori, happe või ensüümidega pesuvahend, mis on jäetud paaki, võib avaldada ohtlikku mõju ja olla kahjulik.

Süsteemi nõuded

- Mobiilseade, millel töötab iOS 8 või uuem või Android 4.1x või uuem operatsioonisüsteem
- Olemasolev Wi-Fi võrk

Tehnilised spetsifikatsioonid

- Võimsus: 10W
- Mahutavus: 200ml
- Timer: 1/3/5 tundi

Tehnilised muudatused on võimalikud. Tootja jätab endale õiguse teha tehnilisi muudatusi sellest eelnevalt ette teatamata!

CE ELi vastavusdeklaratsioon
TESLA kinnitab, et seade on läbinud kõik katsed ja vastab Euroopa Liidu CE-direktiivide vastavatele ohutusstandarditele.

Käesolevaga kinnitab TESLA, et raadioseadme tüüp TSL-AC-JS01W vastab ELi direktiividele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil: teslasmart.com/declaration

Hoiame ümbritsevat keskkonda!

Kaitske ümbritsevat keskkonda: ärge visake elektroonikaseadmeid olmeprügi hulka. Palun viige kõik elektroonikaseadmed, mida te enam ei kasuta, nende hävitamiseks mõeldud vastuvõtukeskustesse. Sel viisil on võimalik ära hoida väära seadmete prügistamise potentsiaalne mõju keskkonnale ja inimese tervisele. Sel viisil tagatakse elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötus ja ma muud sorti korduvkasutamine. Informatsiooni kohtade kohta, kus on võimalik seadmeid ära anda, saate kohalikest omavalitsustest.



Käesoleva kasutusõpetuse paljundame äriühistel eesmärkidel on keelatud.