


LV

## "GUDRAIS" GAISA MITRINĀTĀJS

Mēs pateicamies Jums par veikto pirkumu  
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### SPECIFIKĀCIJA

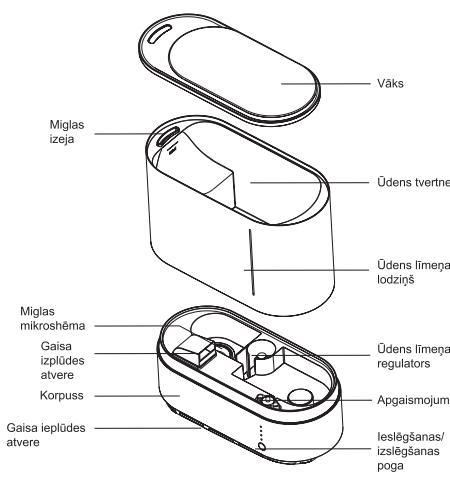

#### Sagatavošana pirms lietošanas

- Atviet vāku un ūdens tvertnē ielejiet atbilstošu ūdens daudzumu, ūdens nedrīkst pārsniegt MAX ūdens atzīmi (ūdens līmeņa lodziņš).
- Uzlieciet atpakaļ vāku un novietojiet ūdens tvertni uz korpusa, pēc tam pieslēdziet strāvu. Kad strāvas indikators aptuveni 1 sekundi deg baltā krāsā, ierīce pāriet gaidīšanas režīmā.
- Jā ierīce iepriekš ir bijusi savienota pāri, Wi-Fi indikators vienmēr būs ieslēgts. Ja ir nepieciešams atkārtoti savienot pāri, ir jānospiež poga, lai mirgotu WiFi indikatora.

#### Vadības panelis

- "Wi-Fi" - WiFi indikators
- "M" - LED2
- "L" - LED1
- "ON/OFF" - Barošanas indikators
- "(" - ieslēgšanas/izslēgšanas poga

- Nospiediet pogu, vienlaicīgi iedegsies strāvas indikators un LED1 indikators. Ūdens līmeņa indikatora zājā gaisma iedegas, un no mīglas izplūdes atveres izplūst migla.
- Nospiediet pogu vēlreiz, LED1 izslēgsies, LED2 iedegsies un mīglas intensitāte tiek pārslēgta uz videjo režīmu.
- Nospiediet pogu trešo reizi, LED1 un LED2 iedegas, un mīglas intensitāte pārslēgsies uz augstu režīmu.
- Nospiediet pogu ceturtu reizi, LED1 un LED2 nedeg, tad ierīce pārtrauc darbību un pāriet gaidīšanas režīmā.

#### Lietotnes iestatīšana


##### 1. Iegūstiet lietotni

Noskenējiet QR kodu, lai lejupielādētu bezmaksas lietotni Robert Smart App



##### 2. Izveidojet savu kontu

Pēc lietošanas lejupielādes reģistrēšanės, izmantojot savu e-pastu

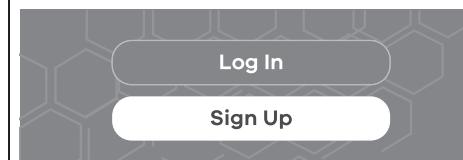

Pēc konta izveidošanas varat sākt pieslēgt ierīces un izmantot lietotni Robert Smart App.

#### Ierīces savienošana

##### 1. Pārliecieties, vai jūsu viedtālrunis

- Ir savienots ar Wi-Fi 2,4 GHz tīklu
- Tam ir ieslēgts Bluetooth savienojums

##### 2. Ieslēdziet ierīci

##### 3. Atvietiet lietotni

- Pieskarieties pie "+"
- Pieskarieties pie "Add Device"



##### 4. Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos soļus

Ja savienojums nav veiksmīgs, skenējiet QR kodu uz produkta iepakojuma, lai saņemtu detalizētu norādījumu

##### 5. Pārdēvēt ierīci

Jūsu ērtībai iesakām ierīci pārdēvēt. Lūdzu, izvēlieties viegli saprotamu aprakstu

#### APKOPE

Izsležiet ierīci, atvienojiet to no strāvas padeves, noņemiet ūdens tvertnes vāku un izlejiet atlikušo ūdeni no tvertnes un pamatnes. Noteiniet ierīci ar tiru drānu. (Mēs iesakām tīrīt ierīci ik pēc trim dienām un vienmēr tīrīt un uzglabāt to, ja ierīce netiek lietota ilgāku laiku.)

Nemiet vērā, ka ūdens vārsta magnēta virsma ūdens tvertnes apakšā jāzūst tīra un jāzīvairās no svešķermēju adsorbēšanas. Pretējā gadījumā ierīce var nedarbīties pareizi.

#### Bridinājums par drošību

- NENOVIEJOJET un nelietojiet ierīci vietās, kur tai var pieskarties bērni un mājdzīvnieki.
- NENOBLOKĒJET gaisa ieplūdes un izplūdes atveri.
- Kad ierīce netiek lietota, izvelciet kontaktākšu.

#### UZMANĪBU

- Jāizmanto tīrs krāna ūdens vai tīrs normālās temperatūras ūdens.
- Pirms lietošanas novietojiet izstrādājumu horizontālā stāvoklī.
- Pēc lietošanas izlejiet ūdeni, pretējā gadījumā tas radīs problēmas un baktērijas.
- Strādājot ierīce rada miglu, tāpēc, lūdzu, novietojiet to tālāk no vērtīgām precēm vai ierīčēm.
- NEDARBIEJIET ierīci, ja nav ūdens, lai izvairītos no iekārtas bojājumiem.

#### Lietotnes iestatīšana

PROBLĒMAS	RISINĀJUMI
Ierīce pēc palaišanas nedarbojas tīklā	Lūdzu, pārbaudiet, vai ir pieslēgts strāvas avots, ja nav, pievienojiet strāvas padevi.
	Pārbaudiet, vai barošanas līnija atbilst izstrādājumam.
	Pārliecieties, ka mitrinātājs ir pietiekami daudz ūdens. Ja ūdens nepieciek, pievienojiet nedaudz ūdens.

#### Ievērojams troksnis

- Lūdzu, pārliecieties, ka ūdens traukā ir pietiekamā daudzumā.
- Lūdzu, noteiniet miglas veidošanas sprauslu, ja tā ir piesārņota.
- Pārliecieties, vai nav pārvietojušies vāki. Pretējā gadījumā miglu nevar nosūtīt uz miglas izplūdes atveri.

#### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Modelis Nr.	PRO-4
Izmērs:	205 x 117 x 218 mm
Neto svars:	1.42kg
Adapters:	Ieejas dati: AC 100-240V, 50/60 Hz
Jauda:	21W
Tilpums:	2,2 l
Pārkājuma zona:	< 20m <sup>2</sup>

Ir iespējamas tehniskas izmaiņas. Tehniskās izmaiņas tiek veiktas bez iepriekšējas brīdināšanas.

#### CE ES atbilstības deklarācija

TESLA deklarē, ka ierīce ir izturējusi visas pārbaudes un atbilst attiecīgiem Eiropas Savienības CE direktīvu drošības standartiem.

Ar šo TESLA, s.r.o pazīno, ka PRO-4 tipa radioiekārtā atbilst ES direktīvām. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams tīmeklī vietnē: [tsl.sh/doc](http://tsl.sh/doc)

#### Saudzēsim apkārtējo vidi!

Aizsargājiet apkārtējo vidi, neizmietiet elektriskas ierīces sadzīves atkritumos. Lūdzu, nododiet visas elektroierīces, ko vairs neizmantojet, pieņemšanas centros, kas paredzēti to utilizācijai.



Tādējādi tiek novērsta nepareizas utilizācijas rezultātā radīta potenciāla ieteikme uz vidi un cilvēku veselību.

Tādējādi tiek nodrošināta elektrisko un elektronisko ierīču otrreizēja pārstrāde un cīta veida atkārtota izmantošana.

Informāciju par vietām, kur iespējams nodot ierīci, pieejama vietējās pašvaldībās.

Dotās instrukcijas pavairošana komerciālos nolūkos nav atļauta.

## SERVISA NOTEIKUMI

#### Bezmaksas serviss neatliecas uz:

- sasistām vai salauztām stikla, plastmasas detalājām;
- dilstošo detalju tīrīšanu, tehnisko apkopi vai nomaiņu;
- dekoratīvajiem pārķājumiem;
- preces bojājumiem, kas radušies nelaimes gadījumu, dabas katastrofu, stihiju vai tml. rezultātā.
- Bez māksas serviss nav iespējams gadījumos, ja:

  - nav preces pirkuma dokumenti;
  - preces servisa pieteikums aizpildīts nepareizi vai nepilnīgi;
  - nav ievēroti pareizas lietošanas noteikumi (skat. nodalas: "Vispārējie drošības noteikumi", "Speciālie drošas lietošanas norādījumi šai ierīcei", "Sagatavošana", "Lietošana", "Trīšana");
  - precei ir mehāniski bojājumi;
  - ierīces vai tās piederumi bojājumi radies dabīgā nolietojuma rezultātā;
  - izstrādājums patvaijīgi remontēts, pārbūvēts vai sabojāts.

## SERVISO SĀLYGOS

#### Nemokamas aptarnavimas netaikomas:

- sudaļužtoms arba sulaūztoms stiklo, plastmasas detalēms;
- dylānciņu detalju valymui, tehniskām aptarnavimui arba pakeitīmu;
- dekoratīvāmēm dangoms;
- prekēs gedimui, kuris atsirdo kaip nelaimingo atsīkumo, gamtos katastrofu, stīchijos ir pan. rezultatas.

#### Nemokamas aptarnavimas neatliekamas, ja:

- nēra prekēs pirkimo dokumenti;
- neteisingai arba nepilnīgi užpildītas prekēs aptarnavimo užsakymas;
- nebuvu laikomai teisinošai naudojimosi preke taislyki (skait. Skryius: "Bendros saugos taislykles", "Speciālūs saugos naudojimo nurodymai šiam ierīci", "Paruošimas", "Naudojimas", "Valymas");
- prekē turi mechanīnu gedimui;
- ierīcinio arba piedru gedimui atsirdo kaip natūralaus nusidēvējimo rezultāts;
- gaminys buvo savavalīšai remontuotas, modifiķuotas arba sugadintas.

## TEENINDUSTINGIMUSED

#### Tasuta teenindus ei kehti:

- katkistele vōlī lõihutud klaasist ja plastmassist osadele;
- kuluvate osade puhamastiseks, tehniliseks hoolduseks vōi vahetamiseks;
- ilukatetele;
- toote kahjustustele, mis on tekkinud önnetuste, looduskatastroofide, stihia jms tulemusel.

#### Tasuta teenindus pole võimalik, kui:

- puudub toote ostudokument;
- garantītalang on täidetud valesti vōi ei ole täielikult täidetud;
- ei ole kinni peetud kasutustingimustest (vt peatükke "Üldised ohutusjuhised", "Seadme ohutu kasutamise erijuhisid", "Ettevalmistamine", "Kasutamine", "Puhaslamine");
- tootel on mehaanilised rikked;
- seadmete vōlī lisatarvikute kahjustus tuleneb loomulikust kulumisest;
- tooted on omavoliliselt parandatud, muudetud vōi kahjustatud.

**LV SERVISA PIETEIKUMS**

Pirms izstrādājuma nosūtīšanas uz servisa centru servisa pieteikumā jāieraksta nepieciešamie dati.

**LT APΤΑΝΑΒΙΜΟ UŽSAΚΥMAS**

Priēs siunčiant gaminj aptarnavimo centrā, būtina j prekēs aptarnavimo užsakymā ierašyti visus reikalingus duomenis.

**EE TEENINDUSSE AVALDUS**


Enne arīki teenindusse saatmīst, peab avaldusse sisestama tarvilkud andmed.

Pirkuma dokumenta Nr.:	
Pirkimo dokumento Nr.:	
Ostudokumenti Nr.:	
Pārdošanas datums:	
Pardavīmo data:	
Mūgūkuupāvē:	
Veikalā nosaukums / tālr. Nr.:	
Parduotuvēs pavadinimas / tel. Nr.:	
Kaupluse nimetus / tel. nr.:	
Modeļa nosaukums:	
Modelio pavadinimas:	
Mudeli nimetus:	
Kad pierņemt pārbaudei:	
Kada priimta prekē patikrinimui:	
Kontrollimiseks vastu vētotud:	
Pretenzijas apraksts:	
Pretenzijos aprāšmas:	
Pretensiooni kirjeldus:	
Pircēja vārds / tālr. Nr.:	
Pirkējo vārda / tel. Nr.:	
Ostja ees- ja perekonnamī / tel. nr.:	
Pieteikumu aizpildīja:	
Užsakymā užpildē:	
Vormi tāltīja:	
Servisa centra piezīmes:	
Aptarnavimo centro atzīmos:	
Teeninduskeskuse mārkused:	

**LT "IŠMANUSIS" ORO DRĒKINTUVAS**

## Dėkojame Jums už pirkini NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

## SPECIFIKACIJOS

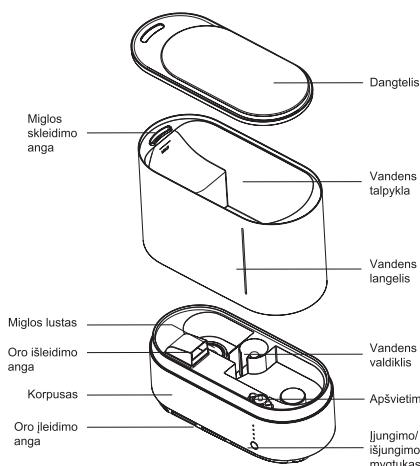

## Paruošimas prieš naudojimą

- Atidarykite dangtelį ir į vandens talpyklę įplilkite tinkamo vandens. Vanduo neturi viršyti MAX vandens lygio (vandens lygio langelis).
- Uždėkite dangtelį atgal, įstatykite vandens talpyklą į korpusą ir ijkunkite kištuką į maitinimo lizdą. Kai maitinimo indikatorius maždaug 1 sekundę šviečia Baltai, prietaisas pereina į budējimo režimą.
- Jei prietaisas jau buvo susietas anksčiau, "Wi-Fi" indikatorius visada bus įjungtas. Jei reikia iš naujo susieti, paspauskite mygtuką, kad mirksėtu "Wi-Fi" indikatorius.

## Valdymo skydelis

" - WiFi indikatorius

"M" - LED2

"L" - LED1

"ON/OFF" - Maitinimo indikatorius

" - Ijungimo/išjungimo mygtukas

- Paspauskite mygtuką, vienai metu užsidėgs maitinimo indikatorius ir LED1 lemputė. Užsidėga žalia vandens lygio indikatorius lemputė, o miglo pasklinda iš miglos skleidimo angos.
- Paspauskite mygtuką dar kartą, LED1 išsijungs, LED2 užsidėgs, o miglos intensyvumas bus perjungtas į vidutinį režimą.
- Paspauskite mygtuką trečią kartą, užsidėgs LED1 ir LED2, o miglos intensyvumas persijungs į sparčią režimą.
- Paspauskite mygtuką ketvirtą kartą, LED1 ir LED2 užges, tada prietaisas nustos veikti ir pereis į budējimo režimą.

## Programēlēs nastatymas


## 1. Atsisiųskite programēlē

Nuskaitykite QR kodą ir atsisiųskite nemokamą Robert Smart App programēlē.



## 2. Sukurkite savo paskyrą

Atsisintę programēlē užsiregistrokite naudodami el. paštą

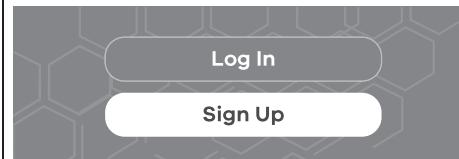

Sukurę paskyrą, galite prijungti įrenginius ir naudoti Robert Smart App programēlē.

## Įrenginio prijungimas

## 1. Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis telefonas

- Yra prijungtas prie "Wi-Fi" 2.4 GHz tinklo
- Jame įjungta "Bluetooth" funkcija

## 2. Jūsų įrenginys įjungtas

## 3. Atidarykite programēlē

- Paspauskite "+"
- Paspauskite "Add Device"



## 4. Atlikite ekrane pateiktus veiksmus, kad užbaigtumėte programēlēs nastatymą

Jei prisiųgti nepavyksta, nuskaitykite ant gaminio pakuočės pateiktą QR kodą ir gaukite išsamias instrukcijas

## 5. Įrenginio pervađinimas

Jūsų patogumui primygtinai rekomenduojame dabar pervađinti įrenginį. Pasirinkite intuityvą aprašymą

## PRIEŽIŪRA

Išjunkite prietaisą, išjunkite ji iš maitinimo šaltinio, nuimkite vandens talpyklę dangtelį ir išpilkite likusį vandenį iš talpyklės ir pagrindo. Išvalykite prietaisą švaria šluoste. (Rekomenduojame prietaisai valyti kas tris dienas ir visada išvalyti bei saugiai padėti, jei prietaiso nenaudosite ilgą laiką.)

Atkreipkite dėmesį, kad vanderio vožtuvo magnetinis paviršius vandens talpyklės apakšioje turėtų būti švarus ir į jį neturėtų patenksti pašalinimų daiktų. Priešingu atveju įrenginys gali veikti netinkamai.

## Saugos įspėjimas

1. NEDĒKITE ir NENAUDOKITE prietaiso ten, kur jis gali pasiekti vaikai ir naminiai gyvūnai.

2. NEUŽDENKITE oro ieidimo ir išeidimo angos.

3. Kai prietaiso nenaudojate, ištraukite kištuką.

## DĖMESIO

1. Reikėtų naudoti švarų vandentiekio vandenį arba išvalytą kambario temperatūros vandenį.

2. Prieš naudodami įrenginį pastatykite ji į horizontalią padėtį.

3. Po naudojimo išpilkite vandenį, nes gali pradėti veistis bakterijos.

4. Veikdamas įrenginys skleidžia miglą, todėl pastatykite ji atokiau nuo vertingų daiktų ar prietaisų.

5. NELEISKITE įrenginiui veikti, jei nerā vandens, kad išvengtumėte jo gedimo.

PROBLEMOS	SPRENDIMAI
Ijungus įrenginys neveikia	Patikrinkite, ar prijungtas maitinimas, jei ne, prijunkite maitinimo šaltinį.
	Patikrinkite, ar maitinimo linija atitinka gaminį.
	Įsitikinkite, kad oro drékintuve yra pakankamai vandens. Jei jo lygis nepakankamas, įplilkite siek tiek vandens.

## Didelis triukšmas

- Įsitikinkite, kad talpykroje yra tinkamas vanduo.
- Išvalykite miglos lustą, jei jis yra užterštas.
- Įsitikinkite, kad dangteliai uždėti tinkamai. Priešingu atveju migla negalės būti perduoda į miglos skleidimo angą.

## SPECIFIKACIJOS

Modelio Nr.	PRO-4
Dydis:	205 x 117 x 218 mm
Neto svoris:	1.42kg
Adapteris:	Sąnaudos: AC 100-240 V 50/60 Hz
Galia:	21W
Talpa:	2,2 l
Aprėpties zona:	< 20m <sup>2</sup>

Galimi techniniai pakeitimai. Techniniai pakeitimai galimi be išankstinio pranešimo!

## CE ES atitikties deklaracija

TESLA deklaruoja, kad įrenginys išlaikė visus patikros bandymus ir atitinka reikiamus Europos Sajungos CE direktyvų saugos standartus.

TESLA pareiška, kad PRO-4 tipo radio įranga atitinka ES direktyvas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: [tsl.sh/doc](http://tsl.sh/doc)

## Saugokite aplinką!

Saugokite mūsų aplinką: neišmeskite elektros prietaisų kartu su būtinėmis šiukšlėmis.



Nebenaudojamą elektros įranga prašome atiduoti į tam skirtus surinkimo punktus, kur jie bus deramai apdoroti.

Tai padės išvengti grėsmės, kylančios aplinkai ir žmonių sveikatai, netinkamai išmetus tokias šiukšles.


Tokių būdu prisiðesite prie elektros ir elektroninės įrangos perdibimo ir kitų pakartotinio naudojimo formų.

Dėl informacijos, kur galima pristatyti nebenaudojamą įrangą, kreipkitės į vietos valdžią.

**"NUTIKAS" ÕHUNIISUTAJA**

Tänane Teid ostu eest!  
KASUTUSJUHEND

## TEHNILINE KIRJELDUS

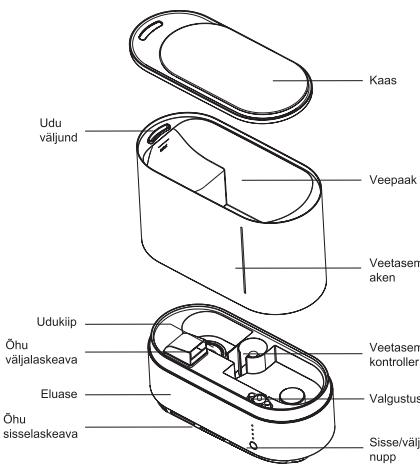

## Ettevalmistus enne kasutamist

- Avage kaas ja lisage veepaaki sobivat vett, veetlase ei tohi ületada MAX veetaset.
- Pange kate tagasi ja asetage veepaak korpusse ning ühendage pistik pistikupessa. Kui toiteindikaator süttib umbes 1 sekundiks valgema, läheb seade ooterežiimi (veetaseme vaken).
- WiFi indikaator vilgub kiiresti. Kui seade oli varem ühendatud, on WiFi indikaator alati sisse lülitatud. Kui teil on vaja uuesti siduda, peate WiFi indikaatorite vilkumiseks vajutama nuppu.

## Võja ätruma poga

- " - WiFi indikaator
- "M" - LED2
- "L" - LED1
- "ON/OFF" - Toiteindikaator
- " - Sisse/välja nupp

- Vajutage nuppu, toiteindikaator ja LED1 süttivad samaaegselt. Veetaseme näidiku roheline tuli süttib ja udu väljub uduväljundist.
- Vajutage uuesti nuppu, LED1 kustub, LED2 pöörleb ja udukogus lülitub keskmise režiimile.
- Vajutage nuppu kolmandat korda, LED1 ja LED2 kustuvad, seejärel lüpetab seade töö ja läheb ooterežiimi.

## Rakenduse seadistamine

## 1. Hankige rakendus

Skaneerige Robert Smart App rakenduse tasuta allalaadimiseks QR-kood.


**Robert Smart App**  
Android & Apple

Download on the  
**App Store**

GET IT ON  
**Google Play**

## 2. Loo konto

Kui olete rakenduse alla laadinud, registreerige end e-posti teel.

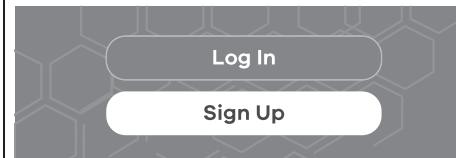

Kui olete konto loonud, saatke alustada seadmete ühendamist ja Robert Smart App rakenduse kasutamist.

## Seadme ühendamine

## 1. Veenudge, et teie nutitelefoni

- On ühendatud Wi-Fi 2,4 GHz võrku
- Bluetooth on aktiveeritud

## 2. Seadme sisselülitamine

## 3. Avage rakendus

- Puudutage valikut "+"
- Puudutage valikut "Add Device" (Lisa seade)



## 4. Järgige seadistamise lõpuleviimiseks ekraanil kuvataid samme

Kui ühendamine ei õnnestu, skannige üksikasjalike juhisti saamiseks toote pakendil olev QR-kood.

## 5. Seadme ümbernimetamine

Teie mugavuse huvides soovitame seade nüüd tungivalt ümber nimetada. Palun valige intuitiivne kirjeldus.

## HOOLDUS

Lülitage seade välja, lahutage see vooluvõrgust, eemaldage veepaagi kaas ja valage paagist ja alusest ülejäävud vesi välja. Puhastage seade puhta lapiga. (Soovitame seadet puhasdata iga kolme päeva tagant ning puhasdata ja hoiustada seda alati, kui seda pikka aega ei kasutata.)

Pange tähele, et veepaagi põhjas oleva veeklapi magnetpind tuleks hoida puhtana ja vältida vörkehade adsorbeerumist. Vastasel juhul ei pruugi masin korralikult töötada.

## Ohutushoiatus

- ÄRGE paigutage ega kasutage seadet kohas, kus lapsed ja lemmikloomad saavad seda puudutada.
- ÄRGE blokeerige öhu sisse- ja väljalaskeava.
- Kui seade ei kasutata, tömmake pistik välja.

## TÄHELEPANU

- Tuleks kasutada puhost kraanivett või puhost normaalset temperatuurul olevat vett.
- Asetage toode enne kasutamist horisontaalsesse asendisse.
- Valage vesi pärast kasutamist välja, sest muidu tekib see probleeme ja soodustab bakterite kasvu.
- Kui masinat ei kasutata pikemat aega, tömmake see vooluvõrgust välja.
5. Masin tekib töötamise ajal udu, seega hoidke see väärtsuslikest kaupadest või seadmetest eemal.
- Masina rikete välitmiseks ÄRGE pange seda tööle kui vett ei ole.

## PROBLEEMID

## VASTUMEETMED

Seade ühendub pärast	Palun kontrollige, kas toide on ühendatud, kui ei ole, siis ühendage toide.
	Kontrollige, et toitelini sobiks tootega.
	Veenduge, et niisutis on piisavalt vett. Lisage veidi vett, kui vett ei ole piisavalt.

## Märkimisväärne müra

Veenduge, et mahutis oleks piisavalt vett.


Kui see on saastunud, puhastage udukiip.

Palun veenduge, et kaaned ei oleks nihkes. Vasta-sel juhul ei saa udu väljalaskeavasse edastada.

## TEHNILISED ANDMED

Mudel nr.:	PRO-4
Suurus:	205 x 117 x 218 mm
Netokaal:	1.42kg
Adapter:	Sisendpinge: AC 100-240 V 50/60 Hz
Võimsus:	21W
Maht:	2.2 l
Leviala:	< 20m <sup>2</sup>

Tehnilised muudatused on võimalikud. Tootja jätab endale õiguse teha tehnilisi muudatusi sellest eelnevalt ette teatamata!



TESLA kinnitab, et seade on läbinud kõik katsed ja vastab Euroopa Liidu CE-direktiivide vastavatele ohutusstandarditele.

Käesolevaga kinnitab TESLA, et raadioseadme tüüp PRO-4 vastab ELi direktiividele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel veebiaadressil: [tsl.sh/doc](http://tsl.sh/doc)

## Hoiame ümbritsevat keskkonda!

Kaitseks ümbritsevat keskkonda: ärge visake elektroonikaseadmeid olmeprügi hulka. Palun viige kõik elektroonikaseadmed, mida te enam ei kasuta, nende hävitamiseks mõeldud vastuvõtukeskusesse.



Sel viisil on võimalik ära hoida väära seadmete prügistamise potentsiaalne möju keskkonnale ja inimese tervisele.

Sel viisil tagataks elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlus ja ma muud sorti korduvkasutamine.

Informatsiooni kohtade kohta, kus on võimalik seadmeid ära anda, saate kohalikest omavalitsustest.

Käesoleva kasutusõpetuse paljundamise ärialistel eesmärkid on keelatud.

Ražotājs: TESLA, Čehijas Republika

Izplatītājs: T.N.Rozalinde

Mūrmuižas iela 14a, Valmiera, Latvija, info@tnr.eu

Izgatavots KTR

Gamintojas: TESLA, Čekijos Respublika

Platintājs: TNR Kaunas

Draugystės 15, Kaunas, Lietuva, kaunas@tnr.eu

Pagaminta KLR

Tootja: TESLA, Tšehhi Vabariik

Edasimūža: T.N.Rozalinde

Mūrmuižas 14a, Valmiera, Lät, info@tnr.eu

Valmistatud HRV