


このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。商品到着後に必ず付属品が全て揃っているかをご確認ください。

## 付属品

- ・収納袋 ・二又ポール：1セット ・180cmサブポール：1本
- ・140cmサブポール：2本 ・フライシート ・サブロープ：8本



## 組立/設営方法

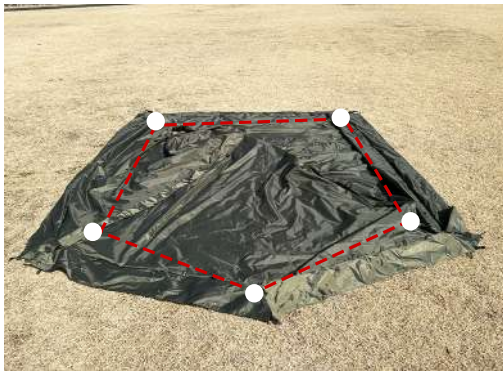

1. フライシートを地面に広げます。上から見て五角形になるように広げ矢印の方向が前面になります。



2. ①の黒丸箇所にベグダウン用調節ベルトがあるのでベグダウンします。張りは後で調節するのでベルトは緩めておいてください。



3. 二又用ポール2本と二又ジョイントを使って図のように二又ポールを組み立てます。



4. 前面のファスナーを全て開けて前面の布を背面部へ巻き、右下図のような状態にします。



5. テント頂点部裏面に補強箇所がありますので二又ポール先端部分を合わせて本体を立ち上げます。ポール位置を調節してテントの高さを調整して下さい。



6. 前面の布を戻し、ファスナーを閉じて図のようにサイドウォールを作ります。



7. テント周りのベグダウン箇所の調節ベルトを締め上げてテントの張りを調節します。



8. 180cmサブポールを真ん中に使いロープで張ります。残りのサブポールも同様にして張りフロント部分を立ち上げます。





9. テント周りをロープで張り内部空間をより広げる、  
テント頂点部のベンチレーションを開けることも  
可能となるのでお好みで調整ください。



最後に不備がないか確認して完成です。

## 後面も立ち上げ可能



前面だけではなく後面も立ち上げることが可能となります。後面を立ち上げることで内部空間が広がるだけでなく、風通しも良くなります。

両面を立ち上げられるようにしたことでアレンジ方法も多彩になり様々な設営が可能となります。

※後面立ち上げの際のポールは付属しておりませんので別途ご購入いただけます様お願いします。ポールの高さは180cmを推奨しております。

### ※使用上の注意※

- テント生地に熱源を近づけないでください。長時間置いておくと、燃焼する可能性があります。
- テント内で薪ストーブ、ランタン、ヒーター（可燃性の物）をご使用される際は換気を充分に行ってください。  
換気が不十分の場合、一酸化炭素中毒になり火災、やけど、ケガ、最悪の場合死亡に繋がる恐れがございます。
- この製品を使用する前に取扱説明書をよく読んでください。取り扱い方法を誤ると重大なケガに繋がる恐れがございます。
- 強風、豪雨、落雷等のあきらかに悪天候の際は危険ですのでご使用はお避け下さい。
- 河原の中州、崖下、砂浜、海岸等の急な天候や環境の変化が予想される場所でのご使用はお控えください。
- 設営場所は安全で水はけのよい平坦地に設営してください。無理な設営は部品の破損等に繋がりますのでお控えください。
- 小さなお子様がいる場合は必ず大人の方が監視している状態でご使用、設営を行うようにしてください。
- レンタル業・中古販売における他人への貸し出し・販売・譲渡等によって発生した、  
損害・事故・各部品の損傷・劣化につきましては一切責任を負いかねます。

### 【ケア・メンテナンス】

濡った状態で本製品を保管することは避けて下さい。カビの発生や生地劣化に繋がります。  
ご使用後は通気性のよい日陰に干して、完全に乾いたことを確認したら収納し保管するようにしてください。  
乾燥させる際は大きめのスペースを取り生乾きの箇所が発生しないような状態で行うのが望ましいです。  
生地の汚れがひどい場合はぬるま湯とスポンジを使用して汚れを落としてください。

### お問い合わせ



本製品についてご不明点がございましたら  
上記QRコードを読み取り、当店まで  
ご連絡くださいませ。LINEとInstagramも  
併せてご登録いただけましたら幸いです。  
新商品の情報、登録者様限定の  
シークレットセール、プレゼントキャンペーンなど  
様々な企画を行っております。



Instagram ID:  
@futurefox\_outdoor



LINE 友だち追加

LINE ID:  
@futurefox

