

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 安全にご使用いただくためにも本取扱説明書を必ずお読みになり、
 内容を理解してからご使用ください。
 商品到着後に必ず付属品が全て揃っているかをご確認ください。
 燃料は市販のパラフィンオイルをご使用ください。
**固定フレームや上蓋がしっかりとハマっていない場合落下や破損の
 原因となります。**
 また持ち運びの際は必ず上蓋の固定を行っているかご確認ください。
 ご使用の際は充分にご注意ください。



燃料の入れ方



1. 上蓋に付いている金色の固定部品を回して
 全体のロックを緩めます。上に回すと固定で
 下に回すと緩めることができます。



2. 固定フレームを外し上蓋を取り外します。



3. 外ガラスホヤを取り外します。
 この際調節ツマミが当たらない様
 気を付けて取り外してください。



4. 部品を分解すると上記画像のようになります。



5. オイルタンクから灯芯調節部品を
 回して取り外します。



6. オイルタンクにパラフィンオイルを入れ
 逆の手順で組み立てれば完成です。

点火/消火方法



4. チャッカマン等安全に火を付けられる道具を使って
 灯芯に火を付けます。




5. 点火後はつまみで火力を調節してください。
 灯芯は1～2ミリ程度出すことをおすすめします。
 芯を出しすぎるとススが出てしまうので注意して下さい。



6. 消火の際はつまみで火が見えなくなるまで芯を
 下げます。この時芯が燃料タンクに落ちるまで
 下げない様注意して下さい。

灯芯の交換方法

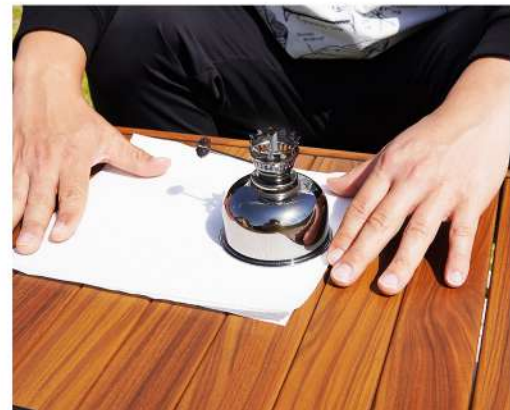

1. オイルタンクを取り出しキッチンペーパーもしくは雑巾等の上に乗せます。




2. 灯芯調節部品を取り出します。この際灯芯がオイルに浸っている場合オイルが垂れない様注意して下さい。



3. つまみを回して古い灯芯を外します。



4. 下から新しい灯芯を差し込みます。

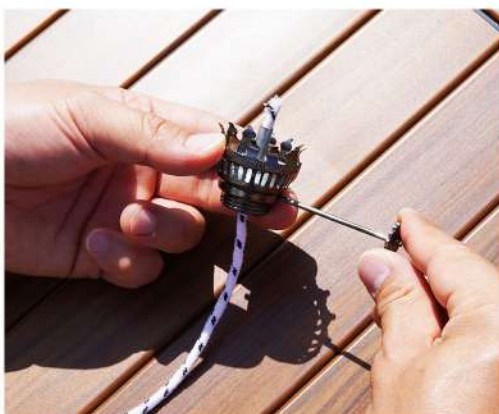

5. 灯芯が出るまでつまみを回します。



6. 灯芯調節部品をオイルタンクに戻します。



7. 各パーツを順番通りに戻します。外ガラスホヤ取り付けの際はガラスがしっかりハマっているか固定フレームがしっかりとハマっているか確認を行ってください。



8. 上蓋についている固定部品を回して全体を固定します。



9. 不備がないか確認して完成です。

固定フレーム 外し方注意点

上蓋を持ちながら外す！



突然の外れ防止のため取り付け箇所形状がカギ状になっております。



外側に引いて外して下さい。